



NESPRESSO®

**ESSENZA AUTOMATIC
SN30**

Bedienungsanleitung – Instructions



Deutsch

English

SIEMENS

⚠ Lesen Sie diese Anleitung und die Sicherheitshinweise vor Inbetriebnahme des Gerätes!
⚠ Please read the instructions and safety precautions before operating the appliance!

Taste Kaffee
Coffee button

Griff
Lever

Kaffeeauslauf
Coffee outlet

Kapselbehälter für 12–14 Kapseln**
Capsule container for 12–14 capsules**


Wassertank**
Water tank**

Abtropfgitter**
Drip grid**

Taste EIN/AUS
ON/OFF button

Auffangschale**
Drip tray**

** Ersatzteile
** Spare parts

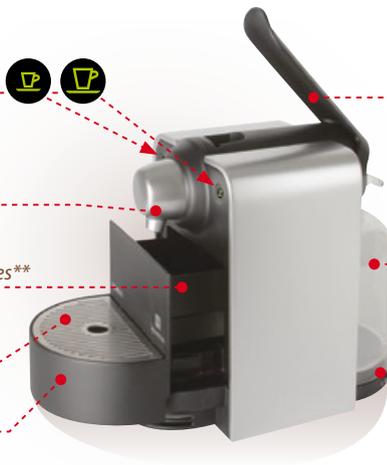

1 Erste Inbetriebnahme und Spülen oder nach längerem Nichtgebrauch First use and rinsing or after a longer period of non-use



Plastikfolie abziehen
Remove plastic film



Wassertank füllen
Fill water tank



Stellen Sie ein Gefäß auf den Abtropfgitter unter den Kaffeeauslauf
Place a container on the drip grid under coffee outlet



Netzstecker einstecken + Einschalten
Plug machine into mains + switch ON



Langsames Blinken: Aufheizphase
Blinking light: heating up



Daueranzeige: Bereit
Steady light: ready



Spülen: Wenn «bereit», Kaffeetaste drücken. 6-mal wiederholen.
Rinse: When ready, press coffee button. Then repeat six times.

kein Wasserdurchlauf > ☹️ siehe: 8a
System entlüften see: 8a
No water flow:
ventilate machine

2 Täglich: vor dem ersten Kaffee Daily: before the first coffee of the day



Frisches Wasser in Wassertank füllen
Fill water tank with fresh water



Einschalten
Switch machine ON



Langsames Blinken: Aufheizphase
Blinking light: heating up



Daueranzeige: Bereit
Steady light: ready

3



Espresso



Lungo

Zubereiten Preparation



Tassen vorwärmen: mit heißem Wasser ausspülen
Preheat cups: rinse with hot water



Hebel komplett öffnen
und Kapsel einlegen
Open lever completely
and insert capsule



Die Durchflussgeschwindigkeit ist abhängig
von der Auswahl der Kaffeesorte
Flow speed depends on coffee variety

Hebel öffnen, um Kapsel
auszuwerfen (fällt in den
Kapselbehälter)
Lift lever to eject capsule
(drops into capsule
container)

Füllmenge programmieren Programming the water volume



Kapsel einlegen
Insert a capsule



Kaffeetaste gedrückt halten und bei
gewünschter Füllmenge loslassen
Press and hold coffee button and
release at desired volume level

Zurücksetzen der programmierten Durchflussmengen auf Werkseinstellung Resetting the water volumes to factory settings



Ausschalten
Switch OFF



1. Große Tasse drücken und gedrückt halten.
2. Einschalten: Zurücksetzen auf Werkseinstellung



1. Press and hold big cup button.
2. Switch ON. This resets factory settings.

4

Täglich: nach dem letzten Kaffee
Daily: after the last coffee of the day



Ausschalten
Switch machine OFF



Kapselbehälter und Auffangschale
entleeren und ausspülen
Empty and rinse capsule
container and drip tray



Wassertank leeren
und spülen
Empty and rinse
water tank

5

Reinigen: Bei Bedarf
Cleaning: when necessary



~~scheuernd
abrasive~~

~~lösungsmittelhaltig
solvent~~

~~Geschirrspüler
dishwasher~~



Mit feuchtem Tuch und milden Reinigungsmittel
Use a damp cloth and mild cleaning agent

6

System entleeren:
 vor längerem Nichtgebrauch, nach Reparatur und für Frostschutz
Emptying system:
 before a period of non-use, after repair, and for frost protection



Ausschalten und
Wassertank entnehmen
Switch OFF and
remove water tank



1. Gleichzeitig Taste für kleine Tasse drücken und Maschine einschalten
2. Einschalten, anschließend Taste für kleine Tasse loslassen

1. Press small cup button and switch machine on simultaneously
2. Switch machine ON, then release small cup button



Die beiden Tasten blinken schnell und gleichzeitig
The buttons will blink quickly and simultaneously



1. Hebel öffnen
2. Hebel zurück drücken bis Tasten im Wechsel blinken

1. Open lever
2. Push lever back and hold until buttons blink alternately



3. Hebel schließen
3. Close lever



Gerät ausschalten. (Maschine ist für 10 Minuten blockiert und für den Transport bereit.) Die beiden Tasten blinken im Wechsel
Switch OFF. (The machine cannot be used for about 10 mins and is ready to be transported.) The two buttons blink alternately



7 Entkalkung • Descaling



Sicherheitshinweise auf Entkalker-Verpackung sorgfältig lesen. Der Kalklöser kann gefährlich sein. Berührung mit Augen, Haut und Geräteoberflächen vermeiden.

Read the safety precautions on the descaling package carefully. The descaling solution can be harmful. Avoid contact with eyes, skin and machine surfaces.

Wasserhärte
Water hardness

Entkalken nach
Descalce after

fH	dH	
36	20	300
18	10	600
0	0	1200



Vorbereitung • Preparation

a



Kapsel auswerfen
Remove capsule



Kapselbehälter und
Auffangschale leeren
Empty drip tray and
capsule container



Gerät spülen,
siehe 1
Rinse machine:
see section 1

b



Wassertank mit 0,5 l Wasser
füllen und Nespresso-Flüssig-
entkalker hinzugeben
Fill water tank with 0.5 l
water and add the
Nespresso descaling liquid



Gefäß unter Kaffeeauslauf
stellen (min 0,6 l)
Place a recipient (min 0.6 l)
under the coffee outlet



1. Griff öffnen, 2. Filter einsetzen,
3. Griff schließen
1. Lift lever, 2. Insert filter,
3. Close lever



Entkalkung • Descaling

Keinesfalls Essig verwenden,
da er das Gerät beschädigt.
*Do not use vinegar, as it can
damage your machine.*

c



Beide Kaffeetasten gleichzeitig
drei Sekunden lang drücken.
Tasten blinken schnell.
Press both coffee buttons si-
multaneously for three seconds.
They will start blinking quickly.



Entkalker zweimal durchlaufen lassen
Allow the descaling solution
to run through twice



Entkalker erneut in den
Wassertank füllen und
Vorgang wiederholen
Refill water tank with the
used descaling solution
and repeat previous step

Spülen • Rinse

d




Filter entfernen
Remove filter



Wassertank leeren,
spülen und mit frischem
Wasser füllen
Empty and rinse water
tank. Fill it with fresh water



Spülen: Kaffeetaste
drücken und Wasser ein-
mal durchlaufen lassen.
Rinse machine: press
coffee button until
water tank is empty.



Funktion verlassen:
beide Tasten gleichzeitig
3 Sekunden drücken
Exit: press both buttons
simultaneously for
3 seconds

8 Störungen • Troubleshooting

Kein Kaffee,
kein Wasser
No coffee,
no water

- Wassertank leer -> Wassertank füllen
Check water tank, if empty, fill with fresh water

- Entlüften
Ventilate



1. Hebel öffnen
2. Hebel zurück drücken und
3 Sekunden lang gedrückt halten

1. Open Lever
2. Push back lever, hold for 3 seconds

Hebel schließen
Close lever

- Entkalken, wenn nötig -> Punkt 7
Descale, if necessary -> see section 7

Kaffee nicht heiß genug
Coffee not hot enough



Tasse vorwärmen, Entkalken, wenn nötig
Preheat cup. Descale the machine if necessary

Griff kann nicht vollständig
geschlossen werden
Lever cannot be closed completely



Kapselbehälter leeren / überprüfen, dass keine
Kapsel im Kapselbehälter blockiert ist
Empty capsule container / check that no capsule
is blocked inside the capsule container

 Unregelmäßiges Blinken
Irregular interval flashing



Gerät zur Reparatur einsenden oder
den *Nespresso Club* kontaktieren
Call the *Nespresso Club*.

 Langsames Blinken (1x pro sek)
Blinking light (1x per second.)

Aufheizen; Kaffeebezug; Spülen
Warming-up; coffee preparation, rinsing

 Schnelles Blinken (2x pro sek)
Blinking light quickly (2x per second.)

Entkalken (Entkalkungsprogramm verlassen siehe Kap. 7
Entkalkung); Systementleerung
Descaling (Exiting the descaling program - see section 7
Descaling); Emptying system

 Wechselblinken
(im Wechsel links-rechts)
Alternate flashing (left-right)

Gerät blockiert – ausschalten – 10 min warten – einschalten;
ansonsten den *Nespresso Club* kontaktieren.
Machine is blocked - switch off - wait 10 min. - switch on;
Call *Nespresso Club* or the agreed repair center.

 Keine Anzeige
No lighting

Prüfen: Netzstecker, Netzspannung, Netzsicherung.
Bei Problemen den *Nespresso Club* kontaktieren
Check mains: plug, voltage, fuse.
In case of problems call the *Nespresso Club*.

Spezifikationen Specifications

 220-240 V, 50-60 Hz, max. 1260 W

 max. 19 bar

 ~ 3 kg

 1 l

 5 °C ... 45 °C

 16.6 cm | 25.2 cm | 29.1 cm

Optionales Zubehör Optional accessory


Nespresso Entkalkerset
Nespresso descaling kit

Art. 3035/CBU

E100_BSH_08.08



Sicherheitshinweise

Bedienungsanleitung aufbewahren

Bei Missachtung dieser Anleitung/der Sicherheitshinweise können Gefährdungen durch das Gerät entstehen.

SOS Notfall: Sofort Netzstecker aus der Steckdose entfernen.

Gerät nur im privaten Haushalt (nicht im Geschäftsbereich) und in geschlossenen Räumen benutzen. Bei längerer Abwesenheit, Ferien usw. Netzstecker ziehen.

Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Gerät nur an geerdete, 3-polige Steckdosen anschließen.
Bei falschem Anschluss erlischt die Garantie.

Gerät nicht auf heiße Flächen stellen und nicht in der Nähe von Hitzequellen/Feuer benutzen.

Gerät nicht verwenden, wenn es nicht einwandfrei arbeitet oder Schäden aufweist. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Nespresso Club.

Gerät nie öffnen und keine Gegenstände in die Geräteöffnungen bringen. Für alle nicht in dieser Anleitung beschriebenen Eingriffe ist der Nespresso Club zuständig.

Griff immer schließen und nie während der Zubereitung öffnen. Nicht in den Kapselschacht hineinfassen. Verletzungsgefahr. Gerät nie ohne Auffangschale und Abtropfgitter benutzen. Gerät und Kabel außer Reichweite von Kindern halten.

Netzkabel nicht in der Nähe von heißen oder scharfkantigen Teile verlegen. Kabel nie mit nassen Händen berühren. Stecker nicht am Kabel aus der Steckdose ziehen. Bei Beschädigung Gerät nicht benutzen. Reparaturen und Ersatz des Netzkabels nur durch einen autorisierten Kundendienst, um Gefährdungen zu vermeiden.

Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (Kinder mit eingeschlossen) bestimmt, welche eingeschränkte körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten aufweisen bzw. fehlende Erfahrung und Kenntnis im Umgang mit diesem Gerät haben. Solche Personen müssen von einer, für ihre Sicherheit verantwortlichen Aufsichtsperson zuerst instruiert oder während der Gerätebedienung beaufsichtigt werden.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Vor Reinigung Netzstecker ziehen und Gerät abkühlen lassen. Gerät oder Kabel nicht nass reinigen oder in Flüssigkeiten tauchen.

Entkalkung: Während der Entkalkung den Hebel nicht öffnen. Wassertank spülen und Entkalker-Rückstände vom Gerät abwischen.

Die Verpackung ist recyclebar.

Denken Sie an den Schutz der Umwelt! Ihr Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wiederverwert werden können. Geben Sie das Gerät daher bitte bei einer Sammelstelle in Ihrer Stadt oder Gemeinde ab. Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.



Safety precautions

Keep these instructions safe

This appliance may become a safety hazard if these instructions and safety precautions are ignored.

SOS Emergency: Remove plug from power socket immediately.

This product has been designed for domestic use only. In cases of commercial use, inappropriate use or failure to comply with the instructions, the manufacturer accepts no responsibility and the guarantee will not apply. Remove plug from socket if not in use for long periods (holidays, etc).

Do not place power cord close to heat, sharp edges, etc. Never touch cord with wet hands. Do not unplug by pulling the cord. In case of damage, do not use the appliance. In order to avoid danger, arrange repairs and/or replacement of power cord by Nespresso Club only.

Check that the voltage quoted on the rating plate is the same as your voltage. Connect the appliance to power sockets with an earthing contact only. The use of incorrect connection voids guarantee.

Do not place the appliance on a hot surface (e.g. heating plate) and never use it close to an open flame.

Do not use the machine if it is not operating perfectly or if there is evidence of damage. In such cases inform the Nespresso Club.

Always close lever, never lift it during use. Do not put fingers into capsule compartment and capsule shaft, danger of injury. Do not use appliance without drip tray and drip grid. Keep appliance/cord out of reach of children.

Do not dismantle appliance and do not put anything into openings. All operations other than normal use, cleaning and care must be performed by the Nespresso Club.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge unless they have been given initial supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

immerse plug, cord or appliance in any fluid.

Descaling: 7c) Do not lift lever during descaling process. 7d) Rinse the water tank and clean the machine to avoid any residual descaling agent.

Packaging is made of recyclable materials. Contact your local council/authority for further information on recycling.

Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled. Unplug the machine. Cut off power cord near the housing. Dispose of machine and cord at your public waste disposal centre. This appliance is labelled in accordance with European Directive 2002/96/EG concerning used electrical and electronic appliances equipment - WEEE). The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU.

Before cleaning/care unplug the appliance and let it cool down. Never clean wet or