



Vertuo Creatista

GVC5

RO Manual de utilizare

NESPRESSO®

CUPRINS

CONȚINUTUL AMBALAJULUI	2	PREPARAREA CAFELEI CU LAPTE	10	PORNIȚI SAU OPRIȚI BLUETOOTH® / WI-FI®	21
SPECIFICAȚII	2	SUGESTII DE REȚETE	13	GOLIREA SISTEMULUI	22
PREZENTARE GENERALĂ A APARATULUI	3	REȚETE DE CAFEA CU LAPTE	14	DEPANARE	24
CONECTIVITATE	4	CURĂȚARE ZILNICĂ	15	LUMINAREA INTERMITENTĂ / ERORI ALE APARATULUI	28
SETAREA APARATULUI	5	CURĂȚAREA SISTEMULUI DE CAFEA	15	CONCEPTUL DE ECONOMISIRE A ENERGIEI	31
SETAREA DURITĂȚII APEI	6	CURĂȚAREA SISTEMULUI DE SPUMARE	17	CONTACTAȚI NESPRESSO	31
PRIMA UTILIZARE A APARATULUI	7	DECALCFIERE	18	ELIMINAREA ȘI PROTECȚIA MEDIULUI	31
PREPARAREA CAFELEI	8	REVENIREA LA SETĂRILE DIN FABRICĂ	21		

CONȚINUTUL AMBALAJULUI


- Aparatul de cafea Vertuo Creatista
- Setul de capsule Vertuo Nespresso
- Latieră Vertuo Creatista
- Broșură Nespresso de bun venit
- Ghid de pornire rapidă
- Instrucțiuni de siguranță
- Garanție
- Test pentru duritatea apei

SPECIFICAȚII

~	220-240V	50-60 Hz
	120-127V	60 Hz
	110V	60 Hz
	100V	50-60 Hz
Frecvență	2.402 - 2.480 GHz	Putere maximă de transmisie 4dBm
Standby	0.454W (230V/50Hz, EN 50564: 2011)	
	23 cm / 9.05 in	 8.7 kg / 19.2 lbs
	33 cm / 12.9 in	 2 L / 67.6 fl.oz
	42 cm / 16.5 in	

PREZENTARE GENERALĂ A APARATULUI

RO

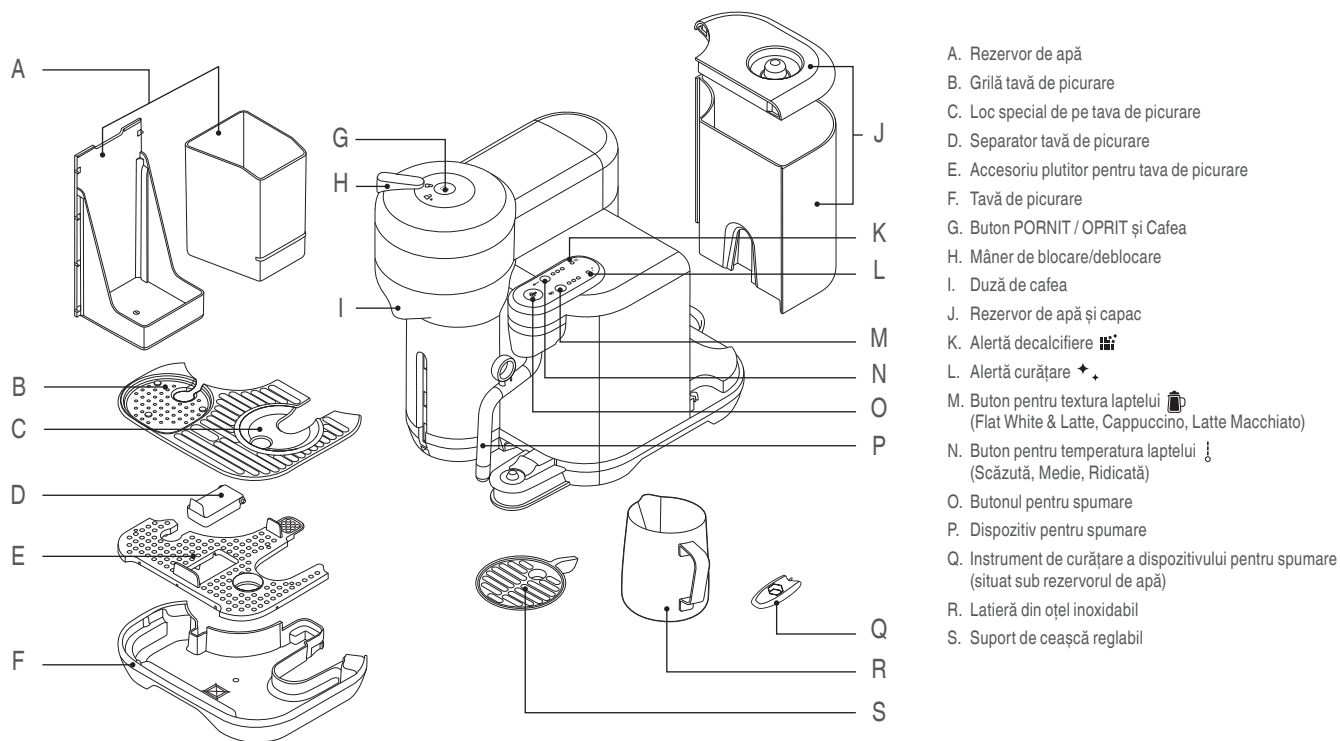

CONECTIVITATE

INSTALAȚI APLICAȚIA



1



2




1x

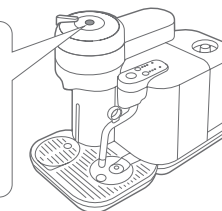

* App Store® este marcă înregistrată a Apple Inc., atât în U.S. cât și în alte țări.


** Google Play și logo-ul Google Play sunt mărci înregistrate ale Google LLC.

3

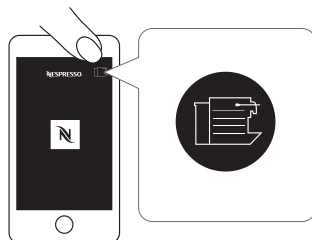

Porniți aplicația Nespresso. Selectați pictograma mașinii. Urmați instrucțiunile prin intermediul aplicației.

4



În mod implicit, Bluetooth® / Wi-Fi® este pornit. Revenirea la setările din fabrică va activa de asemenea Bluetooth® / Wi-Fi®.

Avantajele conectării aparatului dumneavoastră:



Aparat inteligent: Bucurați-vă de cele mai recente inovații Nespresso în materie de cafea, actualizându-vă întotdeauna aparatul.




Asistența experților: Primiți asistență în timp real datorită caracteristicilor pas cu pas, cum ar fi decalcifierea, clătirea și curățarea aparatului dumneavoastră.




Îngrijirea aparatului: Obțineți asistență și tutoriale pentru îngrijirea mașinii dvs. prin intermediul smartphone-ului dvs.

SETAREA APARATULUI


RO

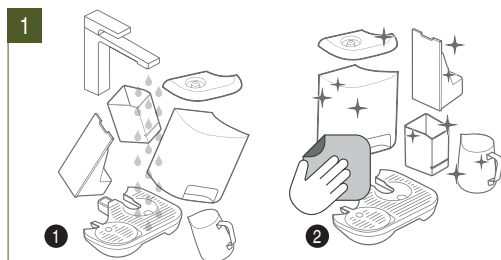


1 Clătiți și uscați toate componentele detașabile.

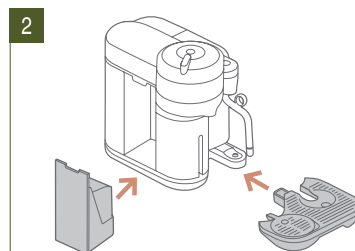


2 Reasamblați espresso-ul.

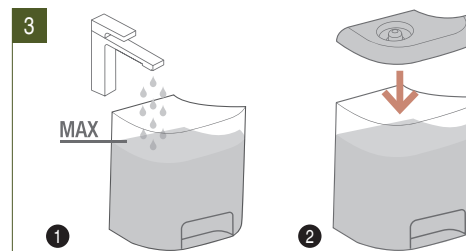


3 Umpleți rezervorul de apă cu apă proaspătă potabilă.

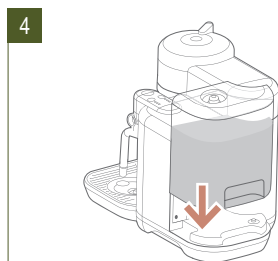

4 Atașați corect rezervorul de apă la espresso-ul.

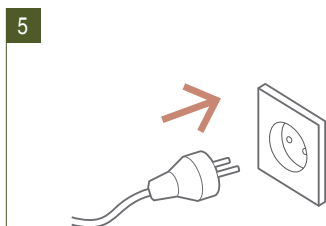

5 Conectați cablul de alimentare și porniți aparatul.

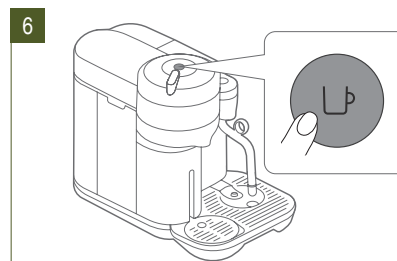

6 Apăsați o singură dată butonul de cafea.

SETAREA DURITĂȚII APEI


1 



1 **2**

Introduceți banda de duritate a apei pentru scurt timp (1 secundă) într-un recipient cu apă potabilă. Scuturați excesul de apă și comparați rezultatele după 1 minut.

2 

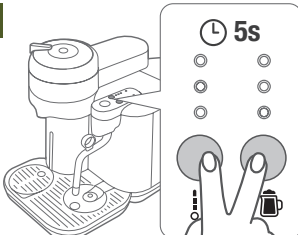


Mențineți apăsată butoanele pentru temperatura laptelui și textura laptelui timp de 5 secunde.

3

	→		Q=4	
	→		Q=3	
	→		Q=2	
	→		Q=1	
	→		Q=0	

Setați duritatea în funcție de rezultatul benzii de testare. Utilizați butoanele pentru temperatura laptelui și textura laptelui pentru a modifica nivelul.

4



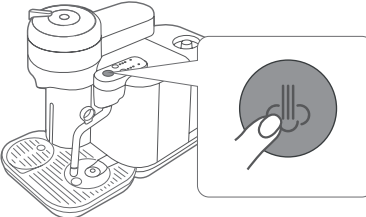


Apăsați butonul pentru spumare pentru a salva setarea, apoi ieșiți.

PRIMA UTILIZARE A APARATULUI

RO


⚠️ AVERTISMENT: Asigurați-vă că nu este introdusă nicio capsulă în aparat în timpul procesului de clătire.

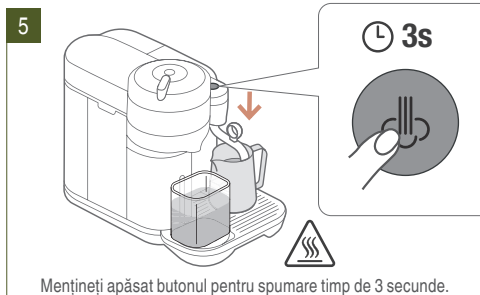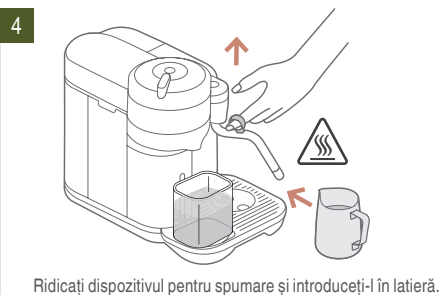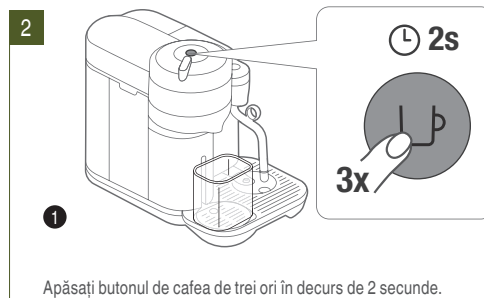

PRIMA UTILIZARE A APARATULUI


⚠ WARNING: Make sure no capsule is inserted into the machine during the rinsing process.

6

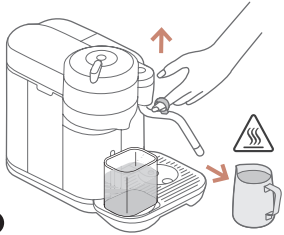


1

La încheierea ciclului, îndepărtați lăterea.

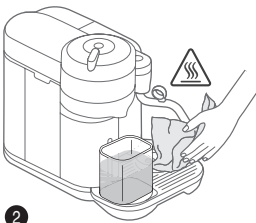


2

Ștergeți dispozitivul de spumare cu o lavetă umedă.

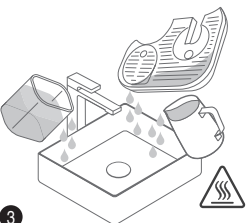

3

Goliți și clătiți lăterea, tava de picurare și recipientul.

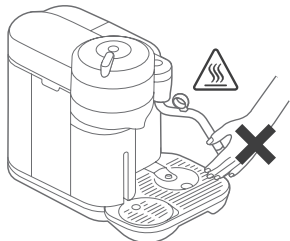


⚠ AVERTISMENT: FIERBINTE. Nu atingeți dispozitivul de spumare.

i NOTĂ: Nu puneți nicio componentă, cu excepția vârfului dispozitivului de spumat, în mașina de spălat vase.

PREPARAREA CAFELEI


1

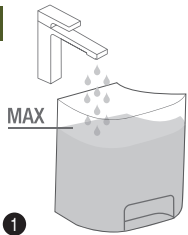

1

Umpleți rezervorul de apă cu apă potabilă proaspătă.


2

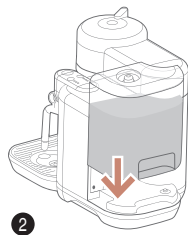

2

Puneți-l înapoi în spatele aparatului.


2

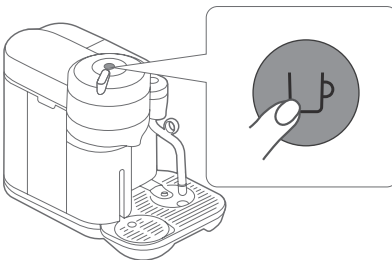

2

Apăsăți butonul pentru cafea pentru a porni aparatul.

3

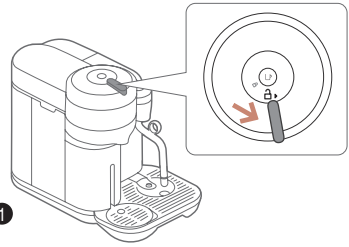

1

Deblocați sistemul pentru cafea.

PREPARAREA CAFELEI


RO




2 Deschideți sistemul pentru cafea.




3 Adăugați o capsula de cafea Nespresso.

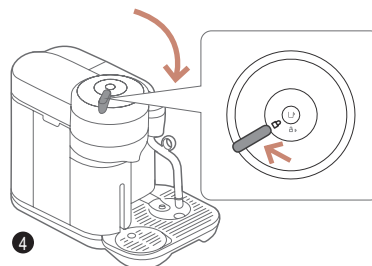

4 Încideți și blocați sistemul pentru cafea.

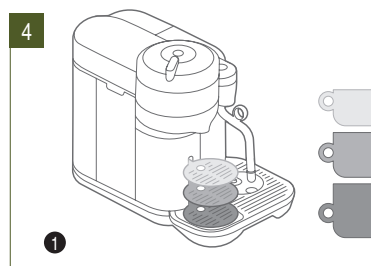

1 Reglați poziția înălțimii suportului pentru ceașcă.

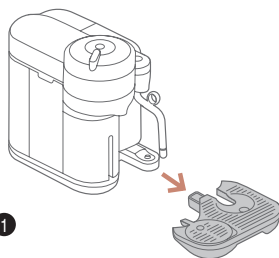


1 Scoateți suportul pentru ceașcă și tava de picurare când utilizați o carafă.




2

5

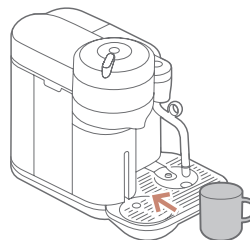

Puneți o ceașcă cu capacitate suficientă sub duza de cafea.

6

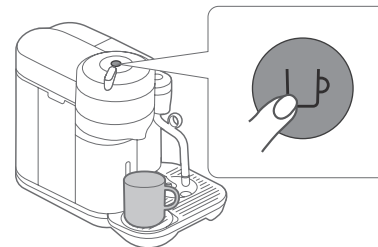


Apăsăți butonul pentru cafea. Pentru a opri mai devreme fluxul de cafea, apăsați din nou butonul de cafea.

⚠ ATENȚIE: Poate apărea riscul de opărire din cauza revărsării cafelei fierbinți.


PREPARAREA CAFELEI

7

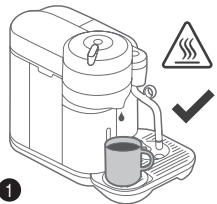

1

Odată ce prepararea cafelei este completă.

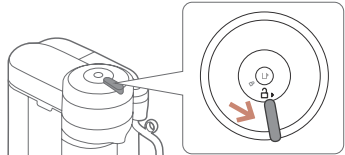


2

Deblocați sistemul de cafea.



3

Deschideți sistemul de cafea, capsula va fi eliminată.

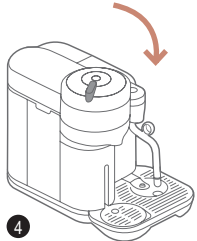


4

Închideți sistemul de cafea.

PREPARAREA CAFELEI CU LAPTE

1

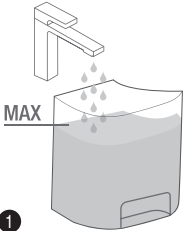


1

Umpleți rezervorul de apă cu apă potabilă proaspătă.




2

Puneți-l înapoi în spatele aparatului.

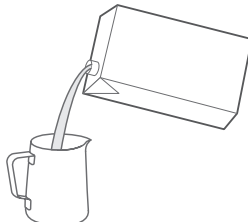

2

Turnați laptele în latieră. Consultați sugestiile de rețetă pentru cantitatea ideală. Nu depășiți linia MAX.

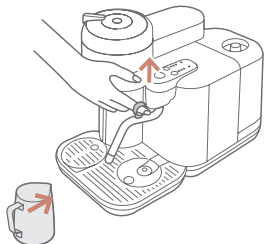

3

Aprindeți dispozitivul de spumare și introduceți-l în latieră. Poziționați-o în locul special de pe tava de picurare.


NOTĂ: Pentru o spumă de lapte ideală, recomandăm utilizarea laptelui pasteurizat semi-degresat ținut în frigider.

NOTĂ: Puteți folosi lapte de soia, migdale sau ovăz pentru rețetele dumneavoastră. Ajustați setările pentru lapte în funcție de preferințele dvs.


AVERTISMENT: Băuturile pe bază de plante conțin alergeni (de exemplu: soia, migdale, gluten) și trebuie manipulate cu atenție de către persoanele care suferă de alergii alimentare.

PREPARAREA CAFELEI CU LAPTE


RO

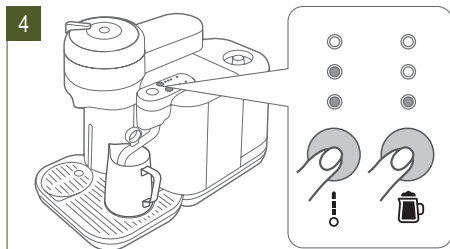

Selecționați nivelul temperaturii laptelui și nivelul texturii laptelui.

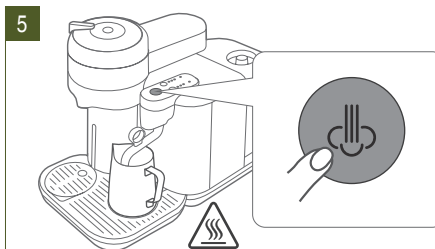


Apăsăți butonul pentru spumarea laptelui.

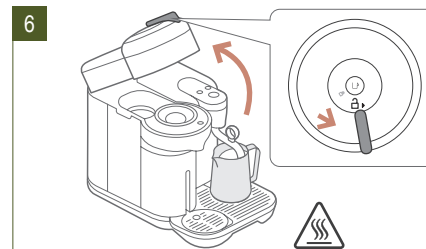

Deblocați și deschideți sistemul pentru cafea.



1
Adăugați o capsulă de cafea Nespresso.

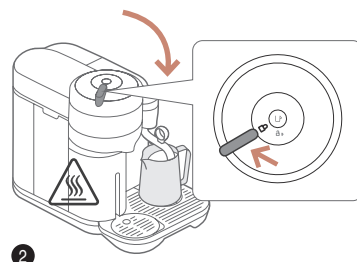

2
Închideți și blocați sistemul pentru cafea.



3
Reglați înălțimea suportului pentru ceașcă.




4
Puneți o ceașcă de o capacitate suficientă sub duza de cafea.

⚠ ATENȚIE: Poate apărea riscul de opărire din cauza revărsării cafelei fierbinți.

PREPARAREA CAFELEI CU LAPTE

8

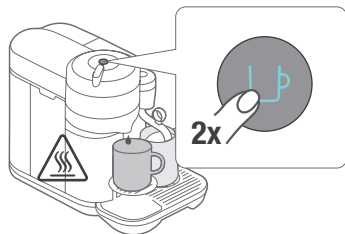


Apăsăți butonul pentru cafea de două ori (2x) pentru o extracție prietenoasă cu laptele. Pentru a opri extragerea cafelei devreme, apăsați butonul pentru cafea.

9




Odată ce extracția cafelei și spumarea laptelui s-au încheiat, scoateți ceașca și lătiara.

10

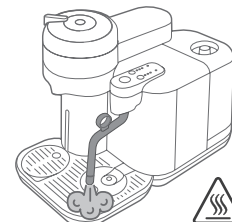

Aparatul va curăța cu aburi dispozitivul de spumare odată ce revine în poziția sa inițială.

11

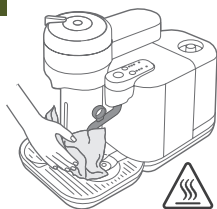


Ștergeți dispozitivul de spumare cu o lavetă umedă.

12




Turnați spuma de lapte peste cafea.


13

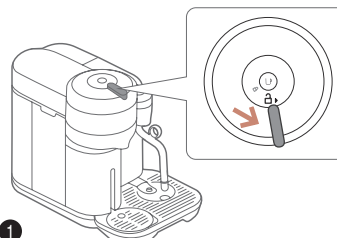

1
Deblocați sistemul pentru cafea.

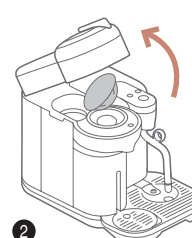

2
Deschideți sistemul de cafea, capsula va fi eliminată.

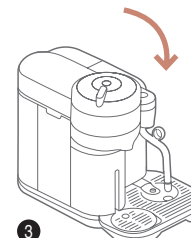

3
Închideți sistemul de cafea.

NOTĂ: Când faceți un latte macchiato, turnați laptele spumat în pahar, apoi poziționați sub duza de cafea și apăsați butonul Cafea de două ori (2x) pentru a începe extracția.

SUGESTII DE REȚETE

RO

CAPPUCCINO + FLAT WHITE



S   25 ml / 0.8 fl oz *

Minim

M   40 ml / 1.3 fl oz *

Nivelul 1

L   80 ml / 2.7 fl oz *

Nivelul 2

LATTE MACCHIATO



Nivelul 1

Nivelul 2

Maxim

CAFÉ LATTE



Nivelul 1



Nivelul 2

Maxim



NOTĂ: Pentru capsulele Barista Creations, vă rugăm să consultați informațiile de pe cutia de cafea.

REȚETE DE CAFEA CU LAPTE



CAPPUCCINO

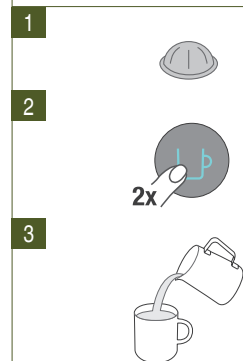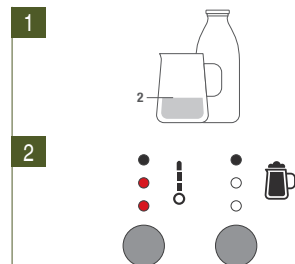



LATTE MACCHIATO

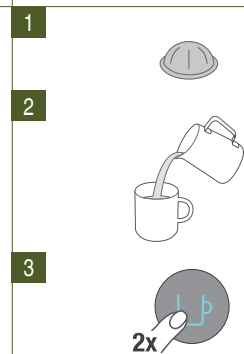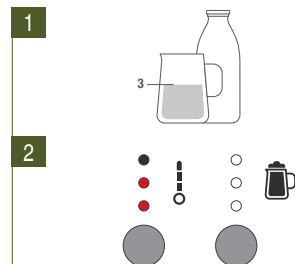

FLAT WHITE

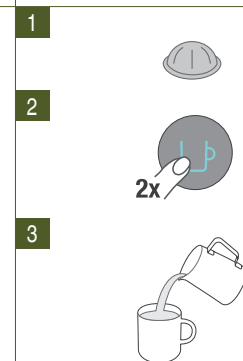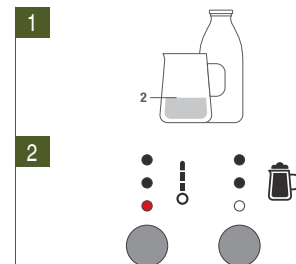


LATTE / CAFÉ LATTE

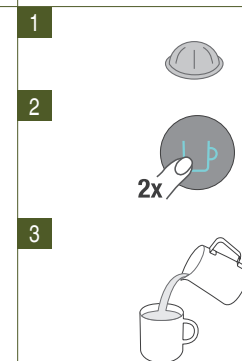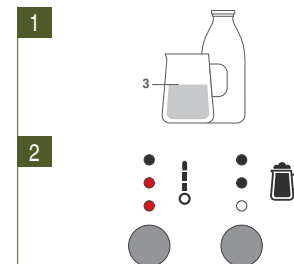

CURĂȚARE ZILNICĂ

RO

1

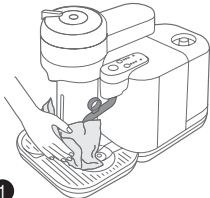

1 Ștergeți dispozitivul de spumare cu o lavetă umedă după fiecare utilizare.

2




2 Spălați și clătiți lățiera, tava de picurare, suportul pentru ceașcă, recipientul pentru capsule și rezervorul de apă.

3



3 Ștergeți toate componentele.


4

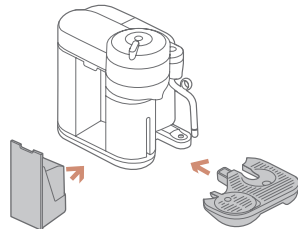

4 Reasamblați aparatul.


CURĂȚAREA SISTEMULUI DE CAFEA

1

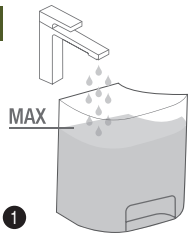


1 Umpleți rezervorul de apă cu apă potabilă proaspătă.

2

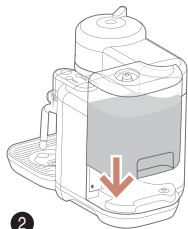


2 Puneți-l înapoi în spatele aparatului.

1

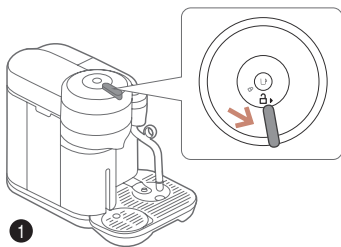


1 Deblocați sistemul pentru cafea.

2

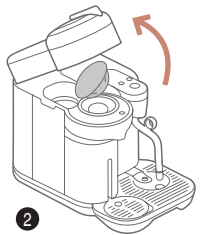


2 Deschideți-l și eliminați capsula de cafea.

CURĂȚAREA SISTEMULUI DE CAFEA

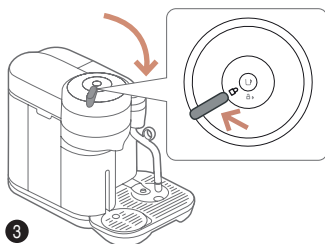


3

Apoi închideți și blocați sistemul pentru cafea.

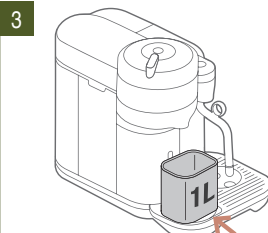


3

Puneți un recipient de 34 fl.oz / 1 L sub duza de cafea.

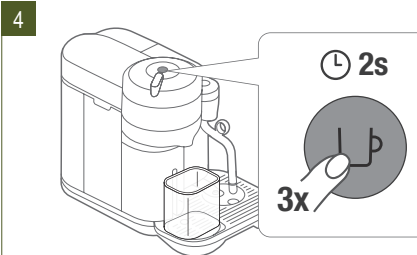


4

Porniți aparatul de cafea. Apăsăți butonul de cafea de 3 ori (în 2 secunde).

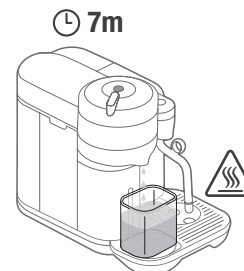

7m

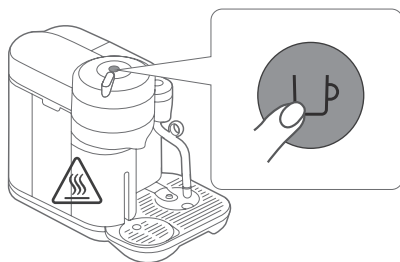

NOTĂ: Ciclul de curățare poate fi întrerupt prin apăsarea butonului de cafea.



5

1

Odată ce procesul este încheiat, spălați tava de picurare și recipientul pentru capsule cu apă caldă și detergent.










2

Ștergeți cu o lavetă.


CURĂȚAREA SISTEMULUI DE SPUMARE

RO

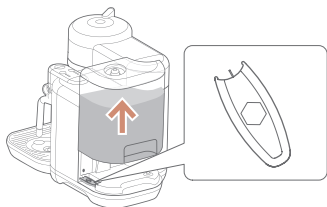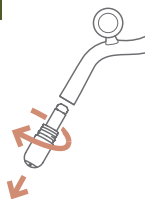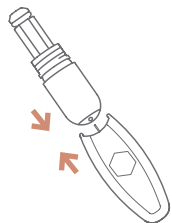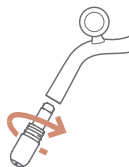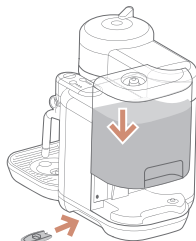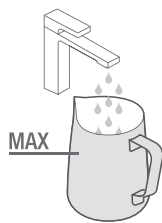1  Scoateți instrumentul de curățare de sub rezervorul de apă.	2  Deșurubați și îndepărtați vârful dispozitivului de spumare.	3  Folosiți instrumentul pentru a curăța fiecare gaură din vârful dispozitivului de spumare. Vârful poate fi spălat în mașina de spălat vase.	4  Folosiți instrumentul de curățare pentru a îndepărta capacul vârfului dispozitivului de spumare.	
5  Clătiți și ștergeți vârful dispozitivului de spumare și capacul.	6  Reasamblați vârful dispozitivului de spumare.	7  Puneți instrumentul de curățare sub rezervorul de apă.	8  Umpleți latiera până la linia MAX cu apă potabilă proaspătă.	9  Ridicați și puneți dispozitivul de spumare în latieră.

CURĂȚAREA SISTEMULUI DE SPUMARE

10

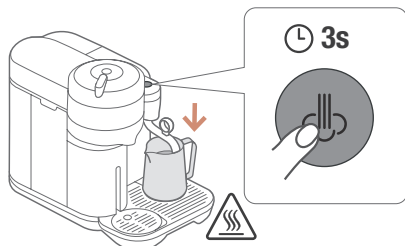


Porniți aparatul de cafea. Mențineți apăsat butonul pentru spumare timp de 3 secunde pentru a începe ciclul de curățare.

11



Dupa finalizare, ridicați dispozitivul de spumat și scoateți lătieră.

12

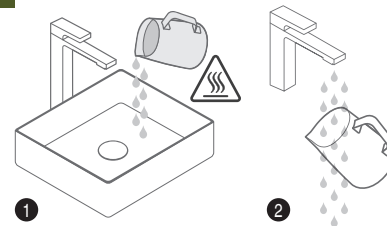

Goliți lătieră.

Clătiți lătieră.

DETARTRAREA

SETAREA NIVELULUI
DE DURITATE A APEI

DURITAREA APEI
°fH

DURITAREA APEI
°dH

DURITAREA APEI
CaCO₃

1	0 to 5	0 to 3	0 to 50mg/l
2	> 5 to 13	> 3 to 7	>50 to 130mg/l
3	> 13 to 25	> 7 to 14	> 130 to 250mg/l
4	> 25 to 38	> 14 to 21	> 250 to 380mg/l
5	> 38 to 40fH	> 21 to 23	> 380mg/l to 400mg/l


DECALCIFIERE

RO

ⓘ SFAT: Înainte de decalcifiere, se recomandă curățarea vârfului dispozitivului de spumare. Consultați instrucțiunile de pe pagina anterioară.

NOTĂ: Ciclul de decalcifiere și clătire poate fi întrerupt oricând prin apăsarea butonului pentru spumare. Pentru a relua, apăsați din nou butonul pentru spumare.


1

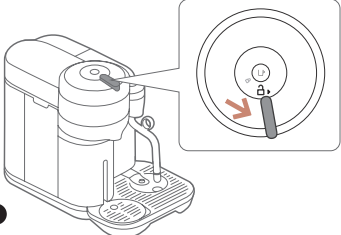

1

Porniți aparatul de cafea. Deschideți, închideți și rotiți mânerul în poziția de blocare.


2

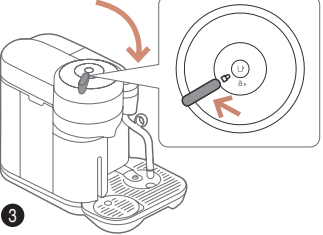

2

Goliți tava de picurare și recipientul pentru capsule.

3

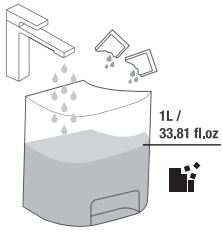

1L / 33,81 fl.oz

1

Umpleți rezervorul de apă cu apă potabilă până la linia de decalcifiere, apoi adăugați 2 unități de lichid de decalcifiere Nespresso.


4



2

Puneți-l înapoi în spatele aparatului.

5

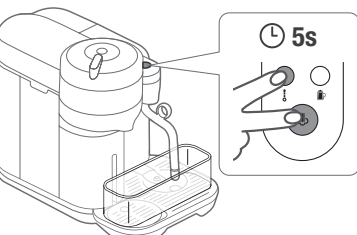


⌚ 5s

5


Așezați cel puțin un recipient de 65 fl.oz / 2L sub duza de cafea.

* Capsulele de cafea Nespresso. Sunt reciclabile. Pentru mai multe informații despre reciclarea capsulelor Nespresso, vizitați www.nespresso.com.


DECALCIFIERE

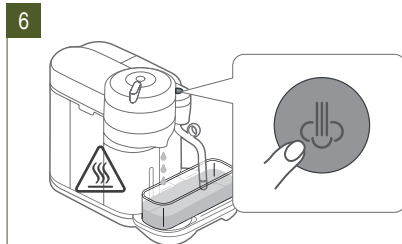

Apăsati butonul pentru spumare pentru a începe ciclul de decalcifiere.

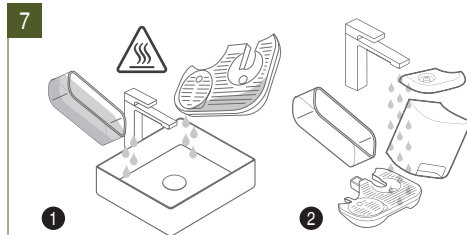


Odată ce ciclul de decalcifiere este încheiat, scoateți, goliți și clătiți rezervorul de apă, recipientul și tava de picurare.

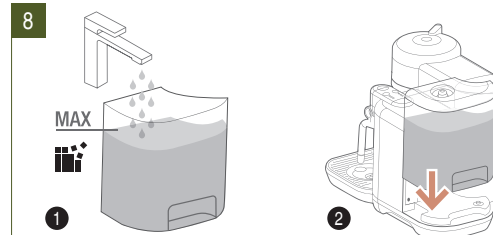


Umpleți rezervorul de apă până la linia MAX cu apă proaspătă potabilă.


Reatașați-l la aparat.

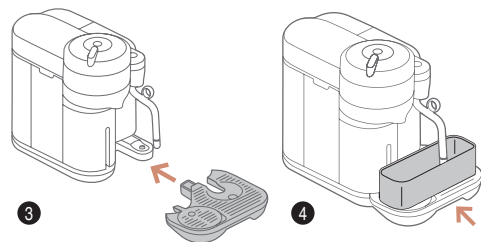

Înlocuiți tava de picurare și recipientul.

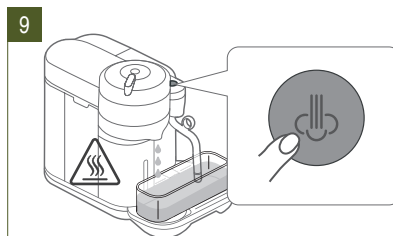


Apăsati butonul pentru spumare pentru a relua ciclul de clătire.

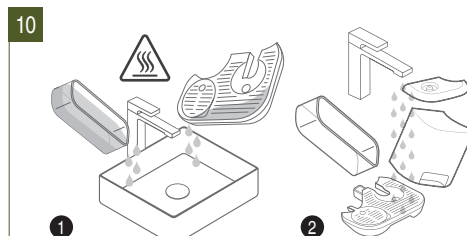


Odată terminat, scoateți, goliți și clătiți rezervorul de apă, recipientul și tava de picurare.

REVENIREA LA SETĂRILE DIN FABRICA

ACESTA VA RESETA TOATE VOLUMELE REPROGRAMATE, SETĂRILE DURIȚII APEI, SETĂRILE TEMPERATURII ȘI TEXTURII LAPTELUI.

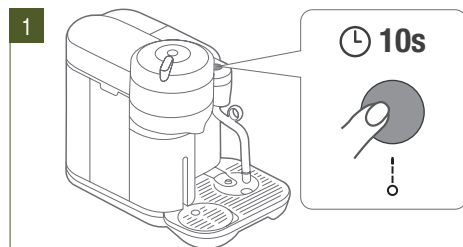


Porniți aparatul de cafea. Apăsăți și mențineți apăsat butonul de temperatură a laptelui timp de 10 secunde.

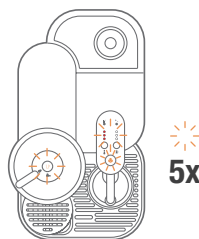

Toate luminile vor clipi de 5 ori pentru a indica faptul că aparatul a fost resetat.

PORNIȚI SAU OPRIȚI BLUETOOTH®/ WI-FI®

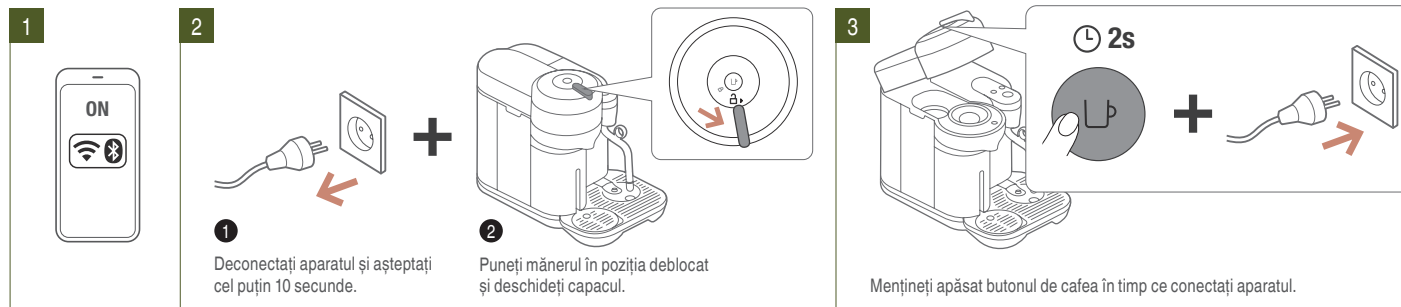

1 Deconectați aparatul și așteptați cel puțin 10 secunde.

2 Puneți mânerul în poziția deblocat și deschideți capacul.






Mențineți apăsat butonul de cafea în timp ce conectați aparatul.



În mod implicit, Bluetooth® / Wi-Fi® este pornit. Resetarea la setările din fabrică va activa Bluetooth® / Wi-Fi®.

GOLIREA SISTEMULUI


GOLIREA SISTEMULUI ÎNAINTE DE O PERIOADA DE NEUTILIZARE, PENTRU PROTECȚIA CONTRA ÎNGHEȚULUI SAU ÎNAINTE DE O REPARARE.

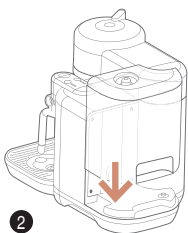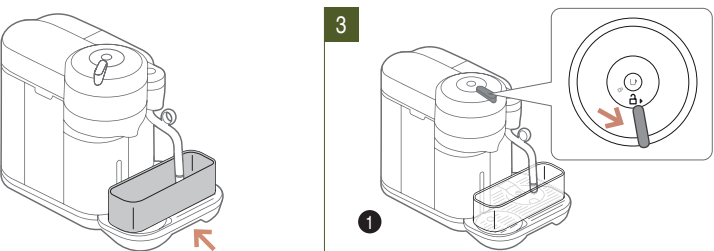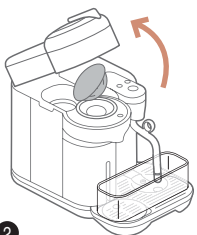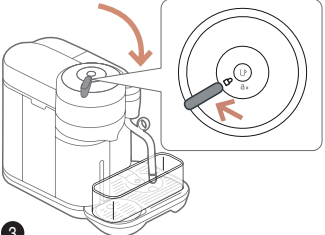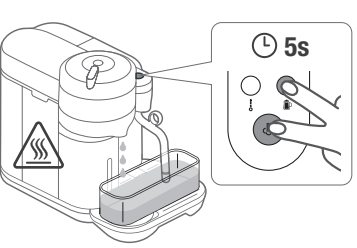1  1 Goliți rezervorul de apă.	2  2 Puneți-l înapoi în spatele aparatului.	3  1 Așezați un recipient sub duza pentru cafea. 1 Porniți aparatul de cafea. Deblocați sistemul pentru cafea.
2  2 Deschideți-l și scoateți capsula de cafea	3  3 Apoi închideți și blocați sistemul pentru cafea.	4  Mentțineți apăsat butonul de spumare și butonul pentru textura laptelui timp de 5 secunde. Mașina va fi curățată de lichid.

GOLIREA SISTEMULUI

GOLIREA SISTEMULUI ÎNAINTE DE O PERIOADA DE NEUTILIZARE, PENTRU PROTECȚIA CONTRA ÎNGHEȚULUI SAU ÎNAINTE DE O REPARARE.

5

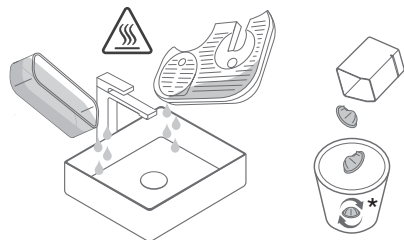

Goliți recipientul, tava de picurare și recipientul pentru capsule.

6



Mașina se va opri automat când sistemul s-a golit de apă.

* Capsulele de cafea Nespresso. Sunt reciclabile. Pentru mai multe informații despre reciclarea capsulelor Nespresso, vizitați www.nespresso.com.

DEPANARE

PROBLEMĂ

CAUZE POSIBILE

SOLUȚIE UȘOARĂ

Butoane fără lumină.

- Aparatul s-a oprit automat.

- Apăsați butonul pentru cafea sau spumare pentru a porni mașina.
- Verificați rețeaua, ștecherul, tensiunea și siguranța.

Fără cafea.

- Verificați dacă rezervorul de apă este umplut.
- Verificați dacă capsula de cafea este introdusă în poziția corectă, dacă mânerul este blocat corespunzător și apăsați butonul pentru a porni.

- Decalcificați dacă este necesar.
- Deschideți sistemul pentru cafea și lăsați capsula să fie eliminată. Apoi, faceți o curățare urmând pașii din secțiunea aferentă.

Cafeaua nu este suficient de fierbinte.

- Preîncălziți ceașca cu apă potabilă fierbinte de la robinet.

- Decalcificați dacă este necesar.

Aparatul nu pornește și are lumina butonului pentru cafea aprinsă constant.

- Verificați dacă mânerul este blocat corect.
- Dacă preparați cafea, verificați dacă capsula este introdusă în poziția corectă, dacă mânerul este blocat corect și apăsați butonul pentru a porni.

- Dacă curățați, detartrați sau goliți sistemul, verificați să nu fie introdusă nicio capsulă, apoi închideți, blocați mașina și apăsați butonul pentru a începe una dintre aceste operațiuni.

Mașina s-a oprit și butonul pentru cafea sau spumare luminează intermitent roșu continuu.

- Verificați dacă rezervorul de apă este plin.

- Umpleți rezervorul de apă și apăsați butonul pentru cafea sau abur pentru a reporni procesul.
- Decalcificați dacă este necesar

Lumina butonului pentru cafea luminează intermitent în timp ce mașina funcționează.

- Dacă cafeaua curge normal, aceasta indică faptul că aparatul funcționează corect.
- Dacă curge doar apă, mașina execută o solicitare a utilizatorului pentru curățarea, decalcifierea sau golirea sistemului.

- Dacă nu există intenția de a curăța, decalcifia sau goli sistemul, atunci apăsați butonul pentru a opri mașina. Dacă mașina încă luminează intermitent, ieșiți din modul de decalcifiere ținând apăsat butonul timp de cel puțin 7 secunde sau consultați secțiunea următoare. Dacă problema persistă, sunați la **Nespresso**.

DEPANARE

RO

PROBLEMĂ

CAUZE POSIBILE

SOLUȚIE UȘOARĂ

Lumina butonului pentru cafea luminează intermitent și aparatul nu funcționează.

- Va dura ceva timp înainte ca fluxul de cafea să iasă (din cauza citirii codului de bare și a preinfuzării cafelei).
- Verificați dacă capsula este introdusă în poziția corectă, dacă mânerul este blocat corect și apăsați butonul pentru a porni.
- Umpleți rezervorul de apă și apăsați butonul pentru a porni.

- Treceți aparatul în „modul oprit” apăsând butonul de cafea timp de 3 secunde și apoi apăsați-l din nou pentru a porni aparatul.
- Acum așteptați aproximativ 20 de minute pentru a permite mașinii să se răcească după o utilizare intensă.
- Dacă aparatul nu se „oprește”, atunci ieșiți din modul de decalcifiere apăsând butonul timp de cel puțin 7 secunde.

Aparatul nu funcționează și lumina butonului de cafea luminează continuu intermitent de 2 ori în roșu și 1 pauză.

- În timpul preparării cafelei:
 - 1) Deblocați mânerul și deschideți mașina pentru a verifica dacă capsula nedeteriorată este introdusă în poziția corectă.
 - 2) Verificați dacă mânerul este în poziția „blocat”.
 - 3) Verificați dacă rezervorul de apă este plin.
- În timpul decalcifierii, golirii și curățării:
 - 1) Verificați dacă capsula este eliminată.
 - 2) Verificați dacă mânerul este în poziția „blocat”.
- În timpul programării volumului:
 - 1) Verificați dacă capsula a fost corect introdusă.
 - 2) Vă rugăm să consultați capitolul corespunzător.

- Dacă problema persistă:
 1. Deblocați mânerul și deschideți mașina.
 2. Înlocuiți capsula (dacă este necesar).
 3. Deconectați cablul de alimentare de la priză și conectați aparatul înapoi în priză după 10 secunde.
 4. Închideți capacul și apăsați butonul pentru a porni și apăsați din nou pentru a începe prepararea. Dacă problema persistă, sunați la **Nespresso**.

Scurgeri sau flux neobișnuit de cafea.

- Verificați dacă rezervorul de apă este bine poziționat.

Aparatul intră în standby.

- Pentru a economisi energie, aparatul se va opri după 2 minute de neutilizare.

- Consultați secțiunea Conceptul de economisire a energiei.

Zaț de cafea în ceașcă.

- Efectuați procedura de curățare de două ori.

- Consultați secțiunea Curățarea sistemului de cafea.

Lumina butonului pentru cafea aprinsă, dar fără lumină pe partea de lapte.

- Eroare de comunicare cu aparatul.

- Deconectați mașina, așteptați 10 secunde, conectați mașina, așteptați 10 secunde, apăsați butonul de spumare.

LED-ul de alertă pentru decalcifiere se aprinde intermitent.
LED-ul de alertă pentru decalcifiere este aprins și butonul de spumare nu funcționează.

- Mașina necesită finalizarea unui ciclu de decalcifiere pentru a obține performanțe optime.

- Decalcifierea mașinii.

DEPANARE

PROBLEMĂ

CAUZE POSIBILE

SOLUȚIE UȘOARĂ

Ciclul de spumare a laptelui nu pornește.

- Verificați dacă rezervorul de apă este poziționat corect.
- Verificați vârful dispozitivului de spumare pentru posibile blocaje și asigurați-vă că dispozitivul de spumare este în poziția optimă.
- Verificați prepararea cafelei în desfășurare - spumarea pornește doar după terminarea cafelei.
- Verificați dacă alerta de decalcifiere este afișată și este necesară decalcifierea.
- Verificați dacă LED-ul de curățare afișează și necesită curățarea dispozitivului de spumare.

- Umpleți rezervorul de apă.
- Finalizați un ciclu de curățare a dispozitivului de spumare.
- Finalizați un ciclu de decalcifiere.

Calitatea spumei nu este conform așteptărilor.

- Pentru o spumă optimă de lapte, utilizați lapte semi-degresat UHT sau pasteurizat la temperatura de refrigerare (aproximativ 4-6°C / 39-43°F).
- Verificați setarea spumei de lapte.

- Folosiți latiera primită și urmați nivelurile marcate.
- Curățați atât latiera cât și dispozitivul de spumare după fiecare utilizare.
- Curățați dispozitivul de spumare.
- Asigurați-vă că latiera este poziționată corect.

Aburul este foarte umed.

- Folosiți apă rece, potabilă. Nu utilizați apă foarte filtrată, demineralizată sau distilată.

Laptele se revarsă.

- Umpleți vasul cu volumul adecvat de lapte.

- Pentru a opri revărsarea, fie reduceți volumul inițial de lapte și/sau reduceți nivelul de spumă. Aceasta variază în funcție de tipul de lapte.

Temperatura laptelui este prea ridicată.

- Folosiți latiera furnizată.
- Verificați poziționarea corectă a latierei, pe senzorul de temperatură.
- Verificați dacă senzorul de temperatură din tava de scurgere este curat.

- Reduceți temperatura laptelui.

DEPANARE

RO

PROBLEMĂ

CAUZE POSIBILE

SOLUȚIE UȘOARĂ

Temperatura laptelui nu este suficient de ridicată.

- Preîncălziți ceașca.
- Folosiți latiera.
- Verificați dacă latiera este poziționată corect, pe senzorul de temperatură.

- Creșteți temperatura laptelui.
- Verificați vârful dispozitivului de spumare pentru blocaje.

LED-ul de alertă pentru curățarea dispozitivului de spumare este aprins.

- Dispozitivul de spumare necesită curățarea completă pentru a obține o performanță optimă de spumare a laptelui.

- Urmăriți pașii pentru curățarea dispozitivului de spumare.

LUMINAREA INTERMITENTĂ / ERORI ALE APARATULUI

INDICAȚIE



Oprire

-

-

-

-

-

Modul de încălzire
(cafea)



-

-

Modul finalizare



-

-

Mod de preparare



-



-

-

Modul de preparare al rețetei



-



-

-

Modul de spumare



-

-

Pre-infuzare



-

-

Pre-comandă prepararea rețetei



-

-

***NOTĂ:** Setările ultimului utilizator pentru lapte pot varia.

LUMINAREA INTERMITENTĂ / ERORI ALE APARATULUI

INDICAȚIE

					
Modul de finalizare spumare automată				-	
Modul de spumare automată				-	
Modul de așteptare	-	-	-	-	-
Eroare de comunicare a laptelui		-	-	-	-
Eroare cafea				-	-
Sistem cafea supraîncălzit				-	-
Sistem lapte supraîncălzit				-	-
Eroare utilizator				-	-

***NOTĂ:** Setările ultimului utilizator pentru lapte pot varia.

LUMINAREA INTERMITENTĂ / ERORI ALE APARATULUI

INDICAȚIE

					
Rezervor de apă gol - în timpul preparării cafelei		-		-	-
Rezervor de apă gol - în timpul spumării laptelui	-			-	-
Avertizare decalcifiere					-
Blocare decalcifiere			-		-
Dispozitiv de spumare blocat			-	-	
Necesitatea ciclului de curățare		-	-	-	

***NOTĂ:** Setările ultimului utilizator pentru lapte pot varia.

CONCEPTUL DE ECONOMISIRE A ENERGIEI

Aparatul poate fi oprit oricând (când nu funcționează) prin scoaterea ștecherului din priză.

Modul oprire automată: aparatul se va opri automat după 2 minute de neutilizare.

NOTĂ: În cazuri speciale, oprirea automată a aparatului poate dura până la 5 minute.

CONTACTAȚI NESPRESSO

Dacă aveți nevoie de informații suplimentare, în caz de probleme sau pur și simplu doriți să cereți sfaturi, contactați **Nespresso**.

Datele de contact ale celui mai apropiat punct Nespresso pot fi găsite în materialul de bun venit din cutia aparatului dvs. sau la **nespresso.com**

ELIMINAREA ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

Aparatul dumneavoastră conține materiale valoroase care pot fi recuperate sau pot fi reciclate. Separarea materialelor reziduale rămase în diferite tipuri facilitează reciclarea materiilor prime valoroase.

Lăsați aparatul la un punct de colectare. Puteți obține informații despre eliminare de la autoritățile locale.

Pentru a afla mai multe despre strategia de sustenabilitate Nespresso, accesați **www.nespresso.com/positive**



NESPRESSO®

GVC5 - RO NESPRESSO ROW ASIA-MEA A23