



אחריות מוגבלת

נספרסו תהיה אחראית לכל פגם בחומר ובטיב המכונה למשך שנה אחת מתאריך הרכישה. בתקופת האחריות נספרסו תתקן או תחליף כל מוצר פגום על פי שיקול דעתה וללא תשלום הרכוש. האחריות על מוצרים שהוחלפו או חלקים מתוקנים, תהיה למשך הזמן הנותר לתקופת האחריות המקורית או שישה חודשים, הזמן הארוך מביניהם.

אחריות מוגבלת זו, אינה מכסה פגם הנוצר עקב תאונה, הזנחה, שימוש שגוי, אי הקפדה על הוראות ההפעלה, בלאי ושבר, שימוש מסחרי, שימוש במתח או בזרם חורג מהנקוב על המוצר, שינוי תוואי המוצר ללא אישור, שריפה, מכת ברק, שיטפון או סיבות חיצוניות אחרות.

פרט להיקף שמתיר החוק, התנאים לאחריות מוגבלת זו, אינם שוללים, אינם מגבילים או משנים את הזכויות החוקיות התקפות בעת מכירת מוצר זה והם נוספים לזכויות אלו. אם הנך סבור שהמוצר פגום, צור קשר בהקדם עם מועדון נספרסו על מנת לעדכן את דרכי ההתקשרות לאיסוף ולהחזרת המכשיר.

יצירת קשר עם מועדון נספרסו

בכל שאלה, בקשת מידע ולכל נושא אחר, תוכל ליצור קשר עם מועדון נספרסו בכל עת תוכל למצוא את פרטי יצירת הקשר עם מועדון נספרסו בערכת ברוך הבא לנספרסו, המצורפת למכונתך או באתר [nespresso.com](https://www.nespresso.com)

פינוי פסולת והגנה על הסביבה

אריזת המכשיר והמכשיר עצמו עשויים מחומרים בעלי ערך היכולים לשמש למיחזור נוסף. הפרדה של חומרי פסולת הנותרים לסוגים שונים מקלה על מחזור חומרי הגלם בעלי ערך. אנא העבירו את המכונה לאתר פסולת ייעודי או לאנשי שירות הלקוחות המוסמכים במועדון Nespresso.

פתרון בעיות בהכנת קצף חלב

מחזור קיטור החלב אינו מתחיל. -בדוק אם מיכל המים ממוקם כראוי, אם הוא ריק, מלא במי שתייה . -בדוק את קצה צינורית הקיטור, אם יש חסימות וודא שצינורית הקיטור ממוקמת עד למטה .	איכות ההקצפה אינה תקינה. יש להקפיד להשתמש בחלב מפוסטר בטמפרטורה בקירור (כ- 4-6 מעלות צלזיוס) בדוק את הגדרות הקצפת החלב.
יש לנקות גם את כד החלב וגם את צינורית הקיטור לאחר כל שימוש. מחזור ניקוי צינורית הקיטור הושלם. נווט אל התפריט ובחר נקה את צינורית הקיטור, עקוב אחר ההוראות המופיעות על המסך. הקיטור רטוב מאוד.	הקיטור רטוב מאוד. -השתמש במי שתייה טריים. -אל תשתמש במים מסוננים מאוד, מפורקים או מזוקקים.
כדי להפסיק את ההקצפה, צמצם את נפח החלב הראשוני 1 / או הפחת את רמת הקצף. זה משתנה בהתאם לסוג החלב. הורד את הגדרת טמפרטורת החלב	חלב עולה על גדותיו. -מלאו את הכד בנפח החלב המתאים. אל תמלא מעל לרמת ה- MAX. -רמות מינימום ומקסימום מסומנות בחלקו הפנימי של הכד ומחוצה לו.
הגדל את הגדרת טמפרטורת החלב. בדוק את קצה צינורית האדים אם ישנם חסימות. נווט אל התפריט ובחר ניקוי צינורית קיטור. עקוב אחר המסך להנחיות.	טמפרטורת החלב חמה מדי. -השתמש בכד החלב המצורף. -בדוק שכד החלב ממוקם כהלכה על חיישן הטמפרטורה של כד החלב במגש הטפטוף. -בדוק שחיישן הטמפרטורה במגש הטפטוף יבש ונקי.
הקיטור רטוב מאוד. -השתמש במי שתייה טריים. -אל תשתמש במים מסוננים מאוד, מפורקים או מזוקקים.	הקיטור רטוב מאוד. -השתמש במי שתייה טריים. -אל תשתמש במים מסוננים מאוד, מפורקים או מזוקקים.
הקיטור רטוב מאוד. -השתמש במי שתייה טריים. -אל תשתמש במים מסוננים מאוד, מפורקים או מזוקקים.	הקיטור רטוב מאוד. -השתמש במי שתייה טריים. -אל תשתמש במים מסוננים מאוד, מפורקים או מזוקקים.

פתרון תקלות

מסך / כפתורים לא מוארים.	-המכונה נכבית באופן אוטומטי. -לחץ על כפתור ההפעלה כדי להפעיל את המכונה.	-בדוק את השקע: תקע, מתח, נתיך.
אין קיטור או מים חמים.	-המכונה כבויה. לחץ על כפתור ההפעלה כדי להפעיל את המכונה.	-בדוק את השקע: תקע, מתח, נתיך.
אין קפה, אין מים, זרימת הקפה חריגה.	-בדוק אם מיכל המים ממוקם נכון, אם הוא ריק, מלא במים ראויים לשתיה.	-בצע ניקוי אבנית למכונה במידת הצורך.
קפה לא מספיק חם.	-מחממים כוס באמצעות לחצן מים חמים.	-בצע ניקוי אבנית למכונה במידת הצורך.
מנוף הקפסולה לא נסגר לגמרי.	-רוקן את מיכל הקפסולה.	-בדוק שהקפסולות לא חסומות בתוך המכונה. (הערה: לא להכניס אצבעות לתוך המכונה)
דליפה (מים מתחת למכונה).	-רוקן את מוגש הטפטוף, אם מלא. -בדוק שמגש הטפטוף מוכנס היטב	-אם הבעיה נמשכת, התקשר לנספרסו.
אין זרימת קפה, מים נכנסים ישירות לסבכת הקפסולות (שהקפסולה הוכנסה כראוי).	-ודא כי ידית הקפסולות סגורה.	-רוקן את סבכת הקפסולות ובדוק שאף קפסולה לא חסומה בתוך המכונה. (הערה: לא להכניס אצבעות לתוך המכונה) אם הבעיה נמשכת, התקשר לנספרסו.
התצוגה עמומה וקשה לראות / לקרוא.	-בהירות המסך מוגדרת על הגדרה נמוכה. -לחץ על כפתור ההפעלה כדי להפעיל.	-התאם את הגדרת בהירות המסך. נווט אל התפריט ובחר מסך בהירות.
ההנחיה למילוי מיכל המים נשאר על המסך (מיכל המים מלא).	-בדוק אם מיכל המים ממוקם כהלכה.	-אם הבעיה נמשכת, התקשר לנספרסו.
מוצגת התראת ניקוי אבנית .	-בצע ניקוי אבנית למכונה.	-נווט אל התפריט ובחר ניקוי אבנית. עקוב אחר ההנחיות שעל המסך.
המכונה דולקת אך מפסיקה לפעול.	-לחץ על כפתור ההפעלה כדי לכבות את המכונה. -המתן 60 דקות ולחץ על כפתור ההפעלה כדי להפעיל את המכונה.	-אם הבעיה נמשכת, התקשר לנספרסו.
מסך המוגע לא עובד.	-לחץ על כפתור ההפעלה כדי לכבות את המכונה. לחץ שוב על כפתור ההפעלה להפעיל את המכונה.	-אם הבעיה נמשכת, התקשר לנספרסו.
מסך המוגע נמצא במצב התקנה .	-כדי לצאת ממצב ההתקנה, לחץ על כפתור ההפעלה כדי לכבות את המכונה. לחץ שוב על כפתור ההפעלה כדי להפעיל את המכונה.	

ניקוי אבנית

משך כ- 15 דקות. 

 **קרא את ההנחיות החשובות על ערכת ניקוי האבנית** והתיחס לטבלה בנושא תדירות השימוש. החומר לניקוי אבנית יכול להזיק. הימנע ממגע עם עיניים, עור ומשטחים. לעולם אל תשתמש במוצר שאינו ערכת ניקוי האבנית של Nespresso הזמינה ב- אתר Nespresso כדי למנוע נזק למכונה שלך. הטבלה הבאה תציין את תדירות ביצוע ניקוי אבנית הנדרשת לביצועים האופטימליים של המכונה שלך, על בסיס קשיות מים. לכל שאלה נוספת שעשויה להיות לכם בנושא ניקוי אבנית, אנא צרו קשר עם נספרסו.

ביצוע ניקוי אבנית : מסיר הצטברות אבנית, שומר על טעם הקפה ומונע נזק במכונה. תדירות ביצוע ניקוי אבנית יהיה תלוי בקשיות המים שלכם ובכמות השימוש בהם. בצע ניקוי אבנית כאשר תתבקש לכך במסך. המכונה תעצור אותך משימוש אם תהליך ניקוי אבנית לא בוצע לאחר 30 שימושים. תופיע ספירה למטה "נעילה" כדי להתריע בפניך על מספר השימושים שנותרו עד שהשימוש ייפסק.

 **נווט אל התפריט**
ובחר ניקוי אבנית. עקוב אחר ההוראות שעל המסך.

רמות קשיות מים

	ללאחר ניקוי אבנית					קשיות מים
	 (40 ml)	CaCO ₃	dH	fH	App.	
fH צרפתי	2 200	< 50 mg/l	<3	<5	Level 0	
dH גרמני	1 600	> 70 mg/l	>4	>7	Level 1	
CaCO ₃ סידן פחמתי	1 100	> 130 mg/l	>7	>13	Level 2	
	800	> 250 mg/l	>14	>25	Level 3	
	600	> 380 mg/l	>21	>38	Level 4	

הקש כדי לבחור ולעקוב אחר ההוראות שעל המסך

- נקה את צינורית הקיטור
בצע מידי יום ניקוי לפתח יציאת האדים וצינורית הקיטור למניעת חסימות.


- שוטפים את צינורית הקיטור
השתמש כנדרש בכדי לפנות את החסימות שעלולות להיווצר בצינורית הקיטור.


- ניקוי אבנית
הסר את כל הלכלוך / אבנית שהצטבר. עיין בהוראות ניקוי אבנית בעמוד הבא.


- קשיות מים
אפס את רמת קשיות המים.


- מחזור שטיפה
כאשר לא נעשה שימוש במכונה במשך תקופה ממושכת.


- מחזור ריקון
בעת אחסון מכונה לתקופה של אי שימוש או להגנה מפני כפור.


- מדריך להתחלה מהירה
עיין שוב במדריך להתחלה מהירה.


- שפה
שנה את שפת המכונה.


- איפוס להגדרות יצרן
מוחק את כל ההגדרות ומחזיר את המכונה להגדרות היצרן.



ניקיון יומי



אל תשתמש בממסים חזקים או שוחקים, ספוגים או חומרי ניקוי בעת ניקוי. אל תכניס חלקים למדיח כלים





לעולם אל תטבול את המכשיר או חלק ממנו במים או בנוזל אחר.



1

בחר ניקוי צינורית הקיטור מהתפריט ובצע את השלבים שעל המסך.

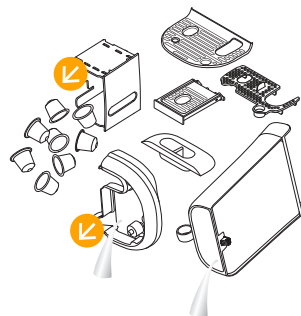
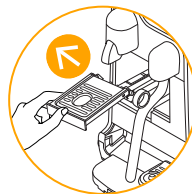


2

רוקן את מנש הטפטוף ומיכל הקפסולה בכל יום. הסר ונקה את תומך הספל ונגב בתוך המכונה. הסר ונקה את מיכל המים עם חומר ניקוי ללא ריח ושטוף במים חמים.

3 שוטפים ומייבשים את כד

החלב לאחר כל שימוש. במידת הצורך, השתמש בחומר ניקוי עדין.

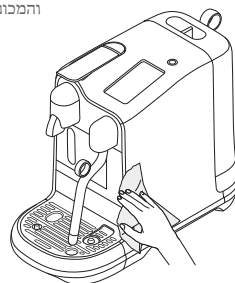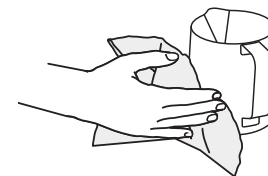

4

יש לייבש את כל החלקים במטלית נקיה ורכה ולהרכיב מחדש את המכונה. נגב את שקע הקפה והמכונה באופן קבוע בעזרת מטלית לחה ונקיה.


טיפים להכנת קפה




כדי להבטיח תנאים היגייניים, מומלץ מאוד לא לעשות שימוש חוזר בקפסולה משומשת.



לקבלת קצף חלב אופטימלי, השתמש בחלב מפוסטר בטמפרטורה בקירור (בערך 4-6 מעלות צלזיוס).

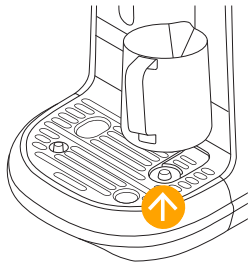


יש לוודא כי כד החלב ממוקם על חיישן הטמפרטורה של מוגש הטפטוף בעת הקצפה של החלב.

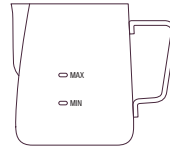

השתמש רק בכד החלב המסופק.

⚠️ זהירות: אל תמלאו את כד החלב מעל לרמה המרבית המסומנת על הכד הפנימי ומחוצה לו.

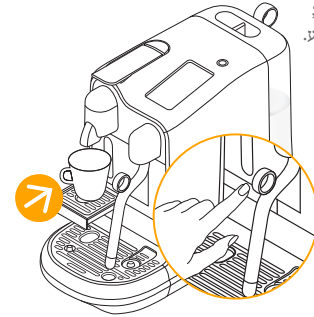

עבור כוסות קטנות יותר, השתמש בתושבת הגביע.

התאמת משקאות קפה רגילים / חלב

רמת חלב

לאטה

מקיאטו



מקסימום

קפוצ'ינו



דקה

קפה לאטה



דקה

לאטה



דקה

קפה רגיל	כמות הקפה	קפה עם חלב	הגדרות
ריסטרטו ☕	בין 10 ל 30 מ"ל	כמות הקפה	7 רמות בין 15 ל 130 מ"ל
אספרסו ☕	בין 30-70 מ"ל	כמות מים חמים	7 רמות בין 50 ל 200 מ"ל
לונגו ☕	בין 70 ל 130 מ"ל	טמפרטורת חלב	11 מפלסים בין 50 ° ל- 76 ° C
		קצף חלב	8 מפלסים מ- 2 עד 30 מ"מ

הכנת קפה

אישור

מים חמים

יציאה



הגדרות קפה

הכנת הקפה

יציאה



קפה בהכנה

המשקה מוכן

מים חמים

יציאה



הוסף קפה

(לחץ ולהכניס שוב קפסולה חדשה)

קפה יפסיק לפעול
אוטומטית
לחלוףין, הקש על
הסמל כדי להפסיק.

מכינים קפה עם חלב

הכנת המשקה



הכנת קפה וחימום החלב יחלו במקביל.

קפה וחלב יפסיקו לפעול אוטומטית.

המשקה מוכן



(לחץ ולחככים שוב קפטולה חדשה)

Icons סמלים



Next
הבא



Back
חזור



Close
סגור



Skip
לדלג



Update Save
עדכן שמור



Menu
תפריט



Information
מידע



Save
שמור






Delete
מחק

התאמות משקה

התאם את כמות הקפה

התאם את רמת הקצף החלב

התאם את טמפרטורת החלב

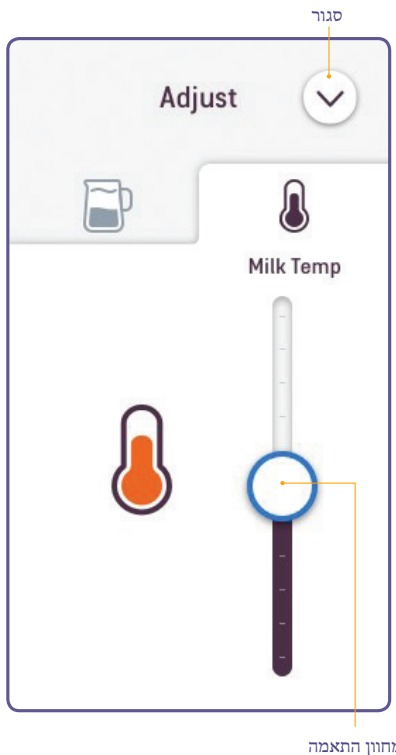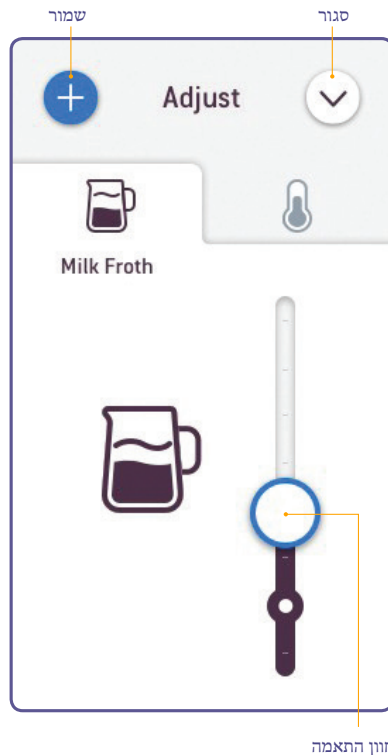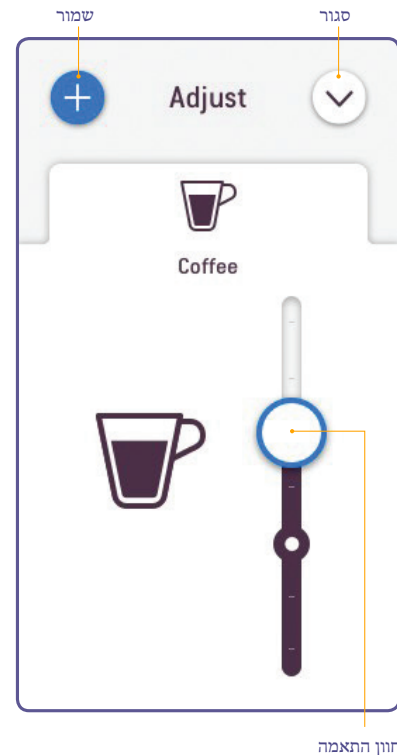


1 החלק כלפי מעלה ומטה כדי להתאים הגדרת ברירת המחדל של המשקה היא הנקודה המודגשת על המחוון.

2 הקש על + כדי לשמור את הגדרת המשקה המותאם אישית שלך. משקה מותאם אישית יופיע בתפריט המשקאות.

תפריט משקאות

אישור המשקה

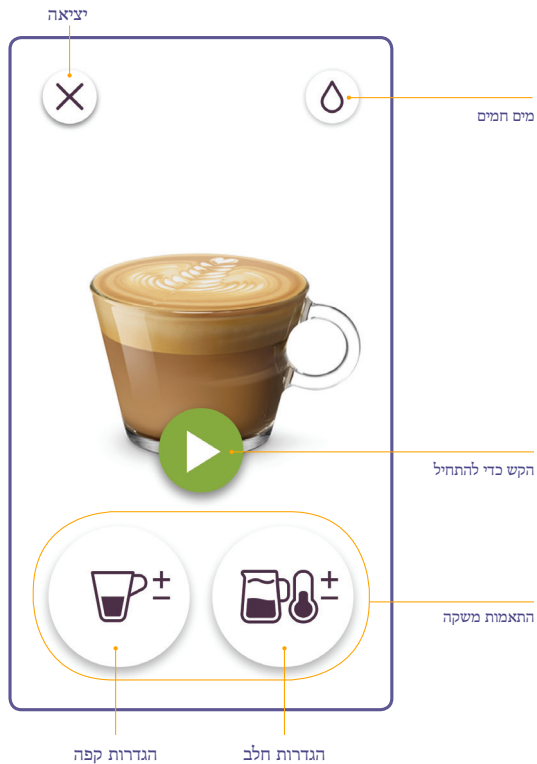

תפריט משקאות



שימוש ראשון




קרא חרוק בבטחה כל חומרי אריזה או מדבקות קידום מכירות המחוברים למכונה שלך לפני השימוש.




קרא תחילה את הוראות הבטיחות החשובים כדי להימנע מסכנות של התחשמלות ושריפה.

1 חבר את המכשיר לשקע.

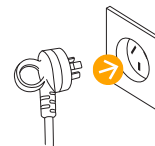

2 הפעל את המכשיר על ידי לחיצה על לחצן ההפעלה.

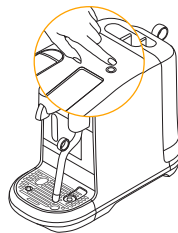

3 הקש כדי לבחור את השפה שלך.

Language


English	>
Español	>
Français	>

4 עקוב אחר ההוראות שעל המסך להגדרת המכונה.

מחזור השימוש הראשון הוא שטיפה של המכונה והדלקה ראשונית של מערכת החימום..

Welcome

Set your machine up.

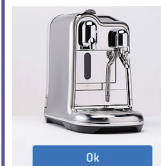


5 עקוב אחר מדריך ההתחלה המהיר על גבי המסך.


ניתן להגדיר ידנית קשיות מים או להשתמש בברירת המחדל. ניתן לשנות את ההגדרה בתפריט.

Quick Start >>

Let's make your first drink!

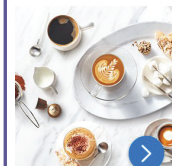

6 כדי לכבות את ההתקן, לחץ על לחצן ההפעלה. ניתן לעצור כל מתכון משקה על ידי כיבוי המכונה.

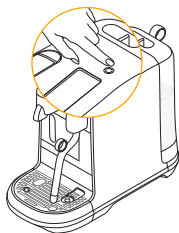

כפתור הפעלה

מסך מגע LCD

מנוף להחדרת קפסולה

מיכל קפסולה

תמיכת ספל - נשלפת

רשת טפטוף - נשלפת

מגש טפטוף

מגש טפטוף נשלף עם מחוון

צינורית קיטור
ניתנת לניקוי
בקלות

חיישן טמפרטורת
כד חלב


קנקן חלב

מיכל מים ומכסה

סיכת ניקוי - נשלפת

כפתור הפעלה
לחץ כדי להפעיל / לכבות את המכונה

מסך מגע LCD
- החלק כדי לנווט
- הקש כדי לבחור

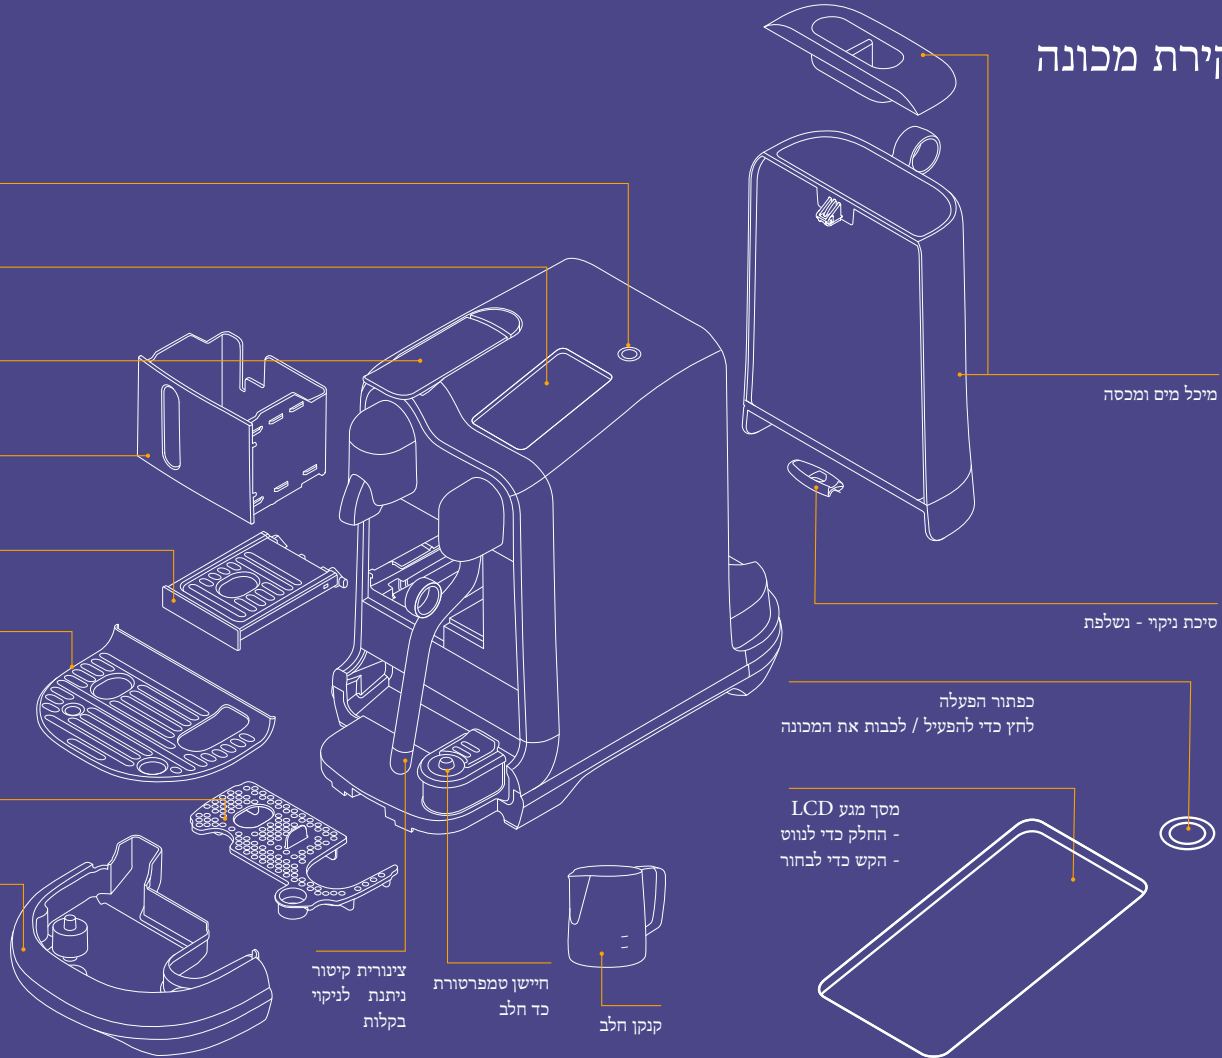

- למשך זמן רב (חגים וכו').
- החלף מים במיכל מים כאשר המכשיר אינו מופעל במשך סוף שבוע או פרק זמן דומה.
- אל תשתמש במכשיר ללא מגש הטפטוף ורשת הטפטוף כדי למנוע שפיכת נוזלים על משטחים מסביב.
- אל תשתמש בחומר ניקוי חזק או מנקה ממיס. כדי לנקות את פני השטח של המכשיר השתמש במטלית לחה וחומר ניקוי עדין.
- לניקוי מכונה, השתמשו רק בכלי ניקוי נקיים.
- אל תשתמש בחומר שוחק שעלול לפגוע במשטח הצידוד.
- בעת הוצאת המכונה מהמארז, הוציאו את סרט הפלסטיק וזרקו.
- מכשיר זה מיועד לקפסולות קפה נספרסו הזמינות באופן בלעדי באמצעות נספרסו.

- כל מכשירי נספרסו עוברים בקרות מחמירות. מבחני אמינות בתנאים מעשיים אשר מבוצעים באופן אקראי על יחידות נבחרות. זה יכול להראות עקבות שימוש קודם.
- נספרסו שומרת לעצמה את הזכות לשנות הוראות ללא הודעה מוקדמת.
- מכונה זו מכילה מגנטים.

ניקוי אבנית

חומר ניקוי האבנית הייעודי של חברת NESPRESSO בשימוש נכון, עוזר להבטיח את תפקודו התקין של המכונה לאורך חייו ואת חוויית הקפה שלכם מושלמת כמו היום הראשון. שמור הוראות אלה העבירו אותם לכל משתמש אחר. מדריך הוראות זה זמין גם כ- PDF באתר NESPRESSO.COM

• הרחק את הכבל מחום ולחות.

4 אם כבל האספקה נפגע, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אנשים מוסמכים לכך, על מנת להימנע מסיכונים.

- אם הכבל פגום, אל תפעיל את המכשיר; יש להחזיר את המכשיר לנספרסו או לנציג מורשה של נספרסו.
- אם יש צורך בכבל מאריך, השתמש רק בכבל הארקה עם מוליך של לפחות 5.1 מ"מ 2 או כוח כניסה תואם.
- כדי למנוע נזק, אל תניח את המכשיר על או ליד משטחים חמים כמו רדיאטורים, תנורים, מבערי גז, להבה פתוחה או דומה.
- הניחו אותו תמיד על משטח אופקי, יציב ואחיד. על המשטח להיות עמיד בפני חום ונזולים,

כמו מים, קפה, מסיר אבנית או נוזלים דומים.

- נתק את המכשיר מהחשמל כאשר הוא אינו בשימוש במשך תקופה ארוכה. נתק על ידי שליפת התקע ולא על ידי משיכת הכבל עצמו אחרת הכבל עלול להיפגע.
- לפני ניקוי ושירות, הוצא את התקע משקע החשמל ואפשר למכשיר להתקרר.
- לעולם אל תיגע בכבל בידים רטובות.
- לעולם אל תטבול את המכשיר או חלק ממנו במים או בנוזל אחר.
- לעולם אל תכניס את המכשיר או חלק ממנו למדיח כלים.
- חשמל ומים יחד הם מסוכנים ויכולים לגרום להתחשמלות קטלנית.
- אל תפתח את המכשיר. מתח

מסוכן בפנים!

- אל תכניס שום דבר לפתחים. פעולה זו עלולה לגרום לשריפה או התחשמלות!
- הימנע מפגיעה אפשרית בעת הפעלת המכשיר.
- אם נפח הקפה מתוכנת גבוה מ-150 מ"ל; אפשר למכונה להתקרר למשך 5 דקות לפני שתכין קפה הבא כדי למנוע סיכון להתחממות יתר!
- לעולם אל תשאיר את המכשיר ללא השגחה במהלך הפעולה.
- אל תשתמש במכשיר אם הוא פגום או שאינו פועל בצורה מושלמת. הסר מייד את התקע משקע החשמל. צור קשר עם נציג נספרסו המוסמך לבדיקה, תיקון או התאמה.
- מכשיר פגום עלול לגרום לזעזועים חשמליים, כוויות ושריפה.
- סגור תמיד את הידית לחלוטין

ולעולם לא לפתוח אותה במהלך הפעולה. עלולה להתרחש כוויה.

- אל תכניסו אצבעות לשקע הקפה, סכנה לכויה.
- אין להכניס אצבעות לתא הקפסולות סכנת פציעה
- אל תיגע בתא הקפסולות רק לאחר סיום הכנת הקפה בגלל הסיכון לכוויה. מים עלולים לזרום סביב הקפסולה ולפגוע במכשיר.
- לעולם אל תשתמש בקפסולה פגומה או מעוותת. אם קפסולה חסומה בתא הקפסולה, כבה את המכשיר ונתק אותו לפני כל פעולה. התקשר לנספרסו או לנציג מורשה של נספרסו.
- שימוש לרעה עלול לגרום לפציעה.
- מלאו את מיכל המים רק במים טריים וניתנים לשתייה.
- רוקן את מיכל המים אם המכשיר לא יהיה בשימוש

⚠️ זהירות: אזהרות הבטיחות
הם חלק מהמכשיר. קרא אותם בעיון לפני שתשתמש במכשיר החדש בפעם הראשונה. שמור אותם במקום שאתה יכול למצוא ולפנות אליהם בהמשך

⚠️ זהירות: כשאתה רואה שלט זה, אנא עיין באמצעי הזהירות לבטיחות כדי למנוע נזק אפשרי.

i מידע: כשאתה רואה סימון זה, אנא שים לב לעצות לשימוש נכון ובטוח במכשיר שלך.

i אזהרה: כשאתה רואה סימון זה, עקוב אחר ההוראות כדי למנוע סיכונים חשמליים העלולים לגרום לפציעה.

⚡ אם הכבל פגום, אל תפעיל את המכשיר.

• המכשיר מיועד להכנת

משקאות על פי הוראות אלה.
• אל תשתמש במכשיר למשהו אחר מלבד השימוש המיועד לו.
• אל תפעיל את המכשיר אם הוא נמצא בחלל סגור או בתוך ארון.

• מכשיר זה תוכנן לשימוש בתנאי טמפרטורה ביתיים בלבד ולא בתנאי טמפרטורה קיצוניים.

• הגן על המכשיר מפני אור שמש ישיר, התזת מים ממושכת ולחות.

• זהו מכשיר לשימוש ביתי בלבד. זה לא מיועד לשימוש: אזורי מטבח צוות בחנויות, משרדים וסביבות עבודה אחרות; על ידי לקוחות בבתי מלון, מוטלים וסביבות מגורים אחרות; אחסניות - לינה וארוחת בוקר.

• מכשיר זה עשוי לשמש

ילדים מגיל 8 לפחות, כל עוד הם מפוקחים וקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר בבטחה ומודעים היטב לסכנות הכרוכות בכך. ניקוי ותחזוקת המשתמש לא יבוצעו על ידי ילדים אלא אם הם בני יותר מ 8 והם מפוקחים על ידי מבוגר.

• הרחק את המכשיר ואת הכבל שלו מחוץ להישג ידם של ילדים מתחת לגיל 8 שנים.

• מכשיר זה עשוי לשמש אנשים בעלי יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות, או אשר הניסיון או הידע שלהם אינם מספיקים, בתנאי שהם מפוקחים או קיבלו הנחיה להשתמש במכשיר בבטחה ולהבין את הסכנות.

• ילדים לא ישתמשו במכשיר כצעצוע.

• היצרן אינו מקבל אחריות

והאחריות לא תחול על כל שימוש מסחרי, טיפול או שימוש בלתי הולם במכשיר, כל נזק הנובע משימוש למטרות אחרות, תפעול לקוי, תיקון לא-מקצועי או אי-מילוי ההוראות.

4 הימנעו מסכנת התחשמלות ושריפה חשמלית.

• במקרה חירום: הסר מייד את התקע משקע החשמל.
• חבר את המכשיר רק לחיבורי חשמל מתאימים, נגשים בקלות. וודא שהמתח של מקור הכוח זהה לזה שצוין על לוחית הדירוג. השימוש בחיבור שגוי מבטל את האחריות.

• יש לחבר את המכשיר רק לאחר ההתקנה.

• אל תמשוך את הכבל מעל קצוות חדים, הצמד אותו או הרשה לו להתלות.

4	אמצעי בטיחות
7	סקירת מכונה
8	שימוש ראשון
9	תפריט משקאות
10	הגדרות קפה
11	קפה עם חלב
12	קפה רגיל
13	טיפים להכנת קפה
14	ניקיון יומי
15	תחזוקה
16	ניקוי אבנית
16	קשיות מים
17	פתרון תקלות
19	צרו קשר עם נספרסו
19	סילוק והגנה על הסביבה
20	ערבות מוגבלת

חווית האספרסו הקלאסית

מכונת הקפה של נספרסו מאפשרת לכם ליהנות בצורה האיכותית והמפנקת ביותר, ממגוון תערובות הקפה שלנו, העשירות בטעמים וארומות.

בלחיצת כפתור, מכונת הקפה הפועלת בטכנולוגיית ייחודית של 19 בר מאפשרת חליטה אופטימלית של תערובות הקפה, וניתן ליהנות ממגוון מתכונים קפה עם או ללא חלב.

אספרסו, לונגו, קפוצ'ינו או לאטה – לא משנה איזה משקה קפה מתחשק לכם, תוכלו להכין אותו בפשטות ובקלות וליהנות מקפה מפנק במיוחד.

1 מכונת קפה Creatista Pro




2 סט טעימות של קפסולות נספרסו




3 כד חלב



4 עלון ברוך הבא של נספרסו

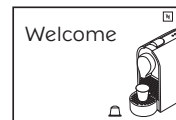

5 מדריך למשתמש



6 רצועת בדיקת קשיות מים, במדריך למשתמש



מפרט BNE900

~ 220-240 וולט, 50-60 הרץ, 0032 וולט

Pmax 19 בר / 1.9 מגה

~ 6.65 ק"ג

2 ליטר

49.9 ס"מ 41.8 ס"מ 25.1 ס"מ

Nespresso Creatista Pro

תתחדשו על רכישת מכונת הקפה של נספרסו Creatista Pro, המאפשרת לכם להכין ולהתפנק מאינסוף מתכונים קפה בחלב.