



צרו קשר עם Nespresso ^{IL}

מכיוון שאין ביכולתנו לחזות את כל השימושים במכשיר שלך, אם אתה זקוק למידע נוסף, או אם מתעוררות בעיות, ניתן להתקשר ל- Nespresso או לסוכן המורשה של Nespresso. פרטי ההתקשרות עם Nespresso או עם הסוכן המורשה של Nespresso נמצאים בחוברת «ברוכים הבאים ל-Nespresso» שבאריזת המכונה או באתר nespresso.com

אחריות מוגבלת


Nespresso מספקת אחריות למוצר זה על פגמים בחומרים ובעבודה למשך תקופה של שנתיים מיום הרכישה. במהלך תקופה זו, Nespresso תתקן או תחליף, לפי שיקול דעתה, כל מוצר פגום ללא תשלום ללקוח. מוצרים שהוחלפו או חלקים מתוקנים יהיו כפופים לאחריות רק לתקופת הזמן שנותרה באחריות המקורית או למשך 6 חודשים, הארוך מביניהם. אחריות מוגבלת זו אינה חלה על פגמים הנובעים מתאונה, שימוש לרעה, תחזוקה שאינה הולמת או בלאי רגיל. למעט במידה המותרת על פי החוק, תנאי האחריות המוגבלת אינם שוללים, מגבילים או משנים, את הזכויות החוקיות החלות על מכירת המוצר והם נוספים לזכויות אלה. אם המוצר פגום, יש לפנות אל Nespresso לקבלת הנחיות על מקום התיקון אליו יש לשלוח או להביא את המוצר. ניתן למצוא את דרכי ההתקשרות בכתובת www.nespresso.com.

פתרון תקלות

נורית הצג אינה דולקת.	- יש לבדוק את אספקת המתח, התקע, סיווג המתח והנתיך. במקרה של בעיות, ניתן לפנות ל Nespresso.
אין זרימת קפה, אין זרימת מים.	- יש לבדוק אם מיכל המים ריק. במידת הצורך למלא אותו במי שתייה. - יש לבצע ניקוי אבנית במידת הצורך. מומלץ לעיין בפרק "ניקוי אבנית".
הקפה זורם באיטיות רבה.	- מהירות הזרימה תלויה בסוג הקפה. - יש לבצע ניקוי אבנית במידת הצורך. לעיין בפרק "ניקוי אבנית".
אין יציאה של קפה, אלא רק של מים (אף על פי שהוכנסה קפסולה).	- במקרה של בעיות יש לשלוח את המכשיר לתיקון, או להתקשר אל Nespresso.
הקפה אינו חם דיו.	- יש לחמם את הספל מראש. - יש לבצע ניקוי אבנית במידת הצורך. מומלץ לעיין בפרק "ניקוי אבנית".
דליפה באזור הקפסולה (מים במיכל הקפסולה).	- יש להניח את הקפסולה כראוי. במקרה של דליפה חוזרת, ניתן לפנות ל Nespresso.
הבהוב נורות לא סדיר.	- יש לשלוח את המכשיר לתיקון, או להתקשר אל Nespresso.
כל הכפתורים מהבהבים בו זמנית למשך 10 שניות ולאחר מכן המכונה נכבית אוטומטית.	- התראת שגיאה, המכונה זקוקה לתיקון. יש לשלוח את המכשיר לתיקון, או ניתן לפנות ל Nespresso.
כל הכפתורים מהבהבים במהירות 3 פעמים ואז המכונה חוזרת למצב מוכן לשימוש.	- מיכל המים ריק. - המכונה במצב תפריט, ללחוץ בו זמנית על הכפתורים flat white- hot milk למשך 3 שניות כדי לצאת ממצב התפריט, או להמתין 30 שניות ליציאה אוטומטית.
נורות התראת ניקוי אבנית וניקוי מהבהבות.	- תהליך ניקוי האבנית לא הושלם כראוי. לחזור על תהליך ניקוי האבנית.
נורת התראת ניקוי אבנית מאירה באור כתום.	- המכונה מתריעה על ניקוי אבנית בהתאם לצריכה ושימוש. לבצע ניקוי אבנית. מומלץ לעיין בפרק "ניקוי אבנית".
נורת התראת ניקוי אבנית מאירה באור כחול flat white דולקת קבוע.	- המכונה במצב ניקוי אבנית. ללחוץ על הכפתור flat white כדי להתחיל את תהליך ניקוי האבנית.
נורת התראת הניקוי מאירה באור כתום.	- לפרק את חמשת חלקי מערכת הכנת מתכוני החלב, ולמקם אותם בחלקו העליון של מדיח הכלים. אם אין בנמצא מדיח כלים, מומלץ לעיין "שטיפה ידנית של מערכת הכנת מתכוני החלב".
כל כפתורי הקפה ומתכוני החלב מהבהבים לסירוגין.	- המכונה התחממה יתר על המידה, להמתין להתקררות המכונה. - המכשיר יהיה חסום לשימוש למשך 10 דקות לאחר הריקון. מומלץ לעיין בסעיף "ריקון המערכת לפני תקופה של חוסר שימוש, להגנה מפני קפיאה או לפני תיקון".
ידית ההרמה אינה נסגרת כהלכה.	- יש לרוקן את מיכל הקפסולות. ולוודא כי במיכל לא תקועה קפסולה. - יש להשתמש בחלב 3% ומעלה בטמפרטורת מקרר (4 מעלות לערך).
איכות הקצפת החלב אינה משביעת רצון.	- כפתור ויסות קצף חלב נמצא במצב  . יש לסובב אותו למצב  (קצף). - יש לטשטף לאחר כל הכנה של מתכון חלב (מומלץ לעיין בפרק "שטיפה ידנית של מערכת הכנת מתכוני החלב"). - יש לבצע ניקוי אבנית (מומלץ לעיין בפרק "ניקוי אבנית").
אין אפשרות להיכנס למצב תפריט.	- אין להשתמש בחלב קפוא. - לוודא כי החלב של פתח האוויר נקי. מומלץ לעיין בפרק "שטיפה ידנית של מערכת הכנת מתכוני החלב". - לוודא שכל הרכיבים של מערכת הכנת מתכוני החלב מורכבים כראוי.
לא ניתן להוציא את מיכל החלב.	- יש להקפיד להוציא את מיכל החלב. - יש להקפיד ללחוץ בו זמנית על הכפתורים flat white hot milk למשך 3 שניות. - יש להקפיד להוציא את צינורית ניקוי האבנית.
יש לכבות את המכונה.	- יש ללחוץ על הכפתורים בצידו מיכל החלב כדי להסיר את החלקים. - מומלץ לעבור להנחיות "הרכבה/פירוק של מערכת הכנת מתכוני החלב".
מכיל החלב מוכנס, אך כפתורי החלב אינם פעילים.	- ללחוץ על הכפתור On-Standby (המכונה בהמתנה - צריכה 0.22 Wh).
	- כפתור ויסות הקצפת החלב נמצא במצב  (ניקוי) לסובב אותו למצב  (הקצפה).

שינוי הכיבוי האוטומטי IL

מכונה זו מצוידת בפרופיל צריכת אנרגיה חסכונית כמו גם בפונקציית כיבוי אוטומטית (0W) אשר מאפשרת חסכון באנרגיה. בהתאם להגדרות היצרן, המכשיר נכבה אוטומטית לאחר 9 דקות ממועד השימוש האחרון. 

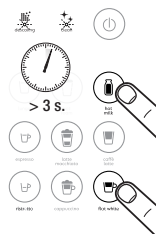

2 לוחצים בו זמנית על הכפתורים  (hot milk) ו- (flat white) למשך 3 שניות כדי להיכנס לתפריט: נורות התראת ניקוי אבנית וניקוי יחלו להבהב.

 הערה: יציאה ממצב תפריט מתבצעת באופן אוטומטי לאחר 30 שניות של חוסר פעילות. ניתן לצאת ממצב זה על ידי לחיצה בו זמנית על הכפתורים  (hot milk) ו- (flat white) למשך 3 שניות.



1 מדליקים את המכונה.

 הערה: מוציאים את מיכל החלב.

כיבוי אוטומטי

 ristretto ← 9 דקות

 espresso ← 30 דקות


 lungo ← 8 שעות

4 כעת, תוך 30 שניות ניתן לשנות את הכיבוי האוטומטי ולהגדיר את הערכים הרצויים על ידי לחיצה על הכפתור המתאים. יש לעיין בטבלה לפרטים נוספים. הם יהבהבו במהירות 3 פעמים כדי לאשר את הבחירה. יציאה מהתפריט מתבצעת באופן אוטומטי והמכונה חוזרת למצב מוכן לשימוש.




3 לוחצים על הכפתור  (ristretto).

ריקון המכונה לפני תקופה ארוכה ללא שימוש ולהגנה מפני קפיאה או לפני תיקון

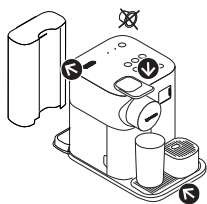

2 מוציאים את מיכל המים. להרים ולסגור את ידית ההרמה לפליטת קפסולה שנוטרה. להניח מיכל מתחת לפתח יציאת הקפה.

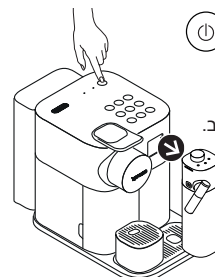

1 מפעילים את המכונה.

הערה: מוציאים את מיכל החלב.

לוחצים על הכפתור  (espresso).



3 לוחצים בו זמנית על הכפתורים  (hot milk)  (flat white) למשך 3 שניות כדי להיכנס לתפריט: נורות התראת ניקוי אבנית וניקוי יחלו להבהב.

הערה: יציאה ממצב תפריט מתבצעת באופן אוטומטי לאחר 30 שניות של חוסר פעילות. ניתן לצאת ממצב זה על ידי לחיצה בו זמנית על הכפתורים  (hot milk)  (flat white) למשך 3 שניות.

הערה: המכשיר יהיה חסום למשך 10 דקות לאחר הריקון.




זהירות: אחסון המכונה בסביבה קרה, עלול לגרום לנזק כתוצאה מקפיאת מעגל המים וליצור דליפות.




5 לוחצים על הכפתור  (espresso) לאישור. לאחר לחיצה על כפתור זה, יתחיל הריקון. כל הכפתורים מהבהבים לסירוגין: ריקון המערכת מתבצע. המכונה תכבה באופן אוטומטי בסיום הפעולה.

הגדרת קשיות המים

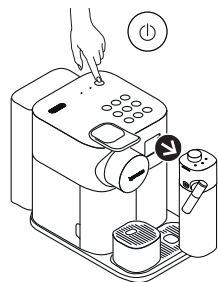

5 מדליקים את המכונה.

הערה: מוציאים את מיכל החלב.



2 מספר הקוביות האדומות אשר יופיע על המקלון מצביע על רמת קשיות המים.



1 מניחים את מקלון בדיקת קשיות המים הנמצא בעמוד הראשון של חוברת ההפעלה ושמים אותו במים למשך שניה אחת.

6 מספר הקוביות האדומות מציין לכפתורים שעליך ללחוץ (לעיין בטבלה להלן). כעת, תוך 30 שניות, תוכלו לקבוע את הערך הרצוי על ידי לחיצה על הכפתור המתאים. הם יבהבו במהירות 3 פעמים כדי לאשר את הבחירה. יציאה ממצב תפריט מתבצעת באופן אוטומטי והמכונה חוזרת למצב מוכן לשימוש.



5 לוחצים על הכפתור (cappuccino).




4 לוחצים בו זמנית על הכפתורים (flat white) למשך 3 שניות, כדי להיכנס לתפריט: נורות התראת ניקוי אבנית וניקוי יבהבו.

רמת קשיות המים	הלחצן עליו יש ללחוץ	fH	dH	CaCO3
	קצף חם	5 >	3 >	50 מ"ג/ליטר
	לאטה מקיאטו	7 <	4 <	70 מ"ג/ליטר
	קפוצ'ינו	13 <	7 <	130 מ"ג/ליטר
	חלב חם	25 <	14 <	250 מ"ג/ליטר
	קפה לאטה	38 <	21 <	380 מ"ג/ליטר

הערה: יציאה ממצב תפריט מתבצעת באופן אוטומטי לאחר 30 שניות של חוסר פעילות. ניתן לצאת ממצב זה על ידי לחיצה בו זמנית על הכפתורים (flat white) למשך 3 שניות.




7 ללחוץ על הכפתור (flat white). נוזל ניקוי האבנית זורם לסירוגין דרך פתח יציאת הקפה, צינור ניקוי האבנית ואגן הניקוז. בסיום מחזור ניקוי האבנית (מיכל המים מתרוקן), הכפתור flat white מאיר.

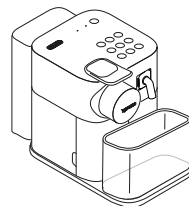

6 יש להניח מיכל של ליטר 1 לפחות, מתחת לפתח יציאת הקפה ומתחת לפיה של צינור ניקוי האבנית.





9 לוחצים שוב על הכפתור (flat white). מחזור השטיפה ממשיך דרך פתח יציאת הקפה, הצינור לניקוי אבנית ואגן הניקוז עד אשר מיכל המים מתרוקן.

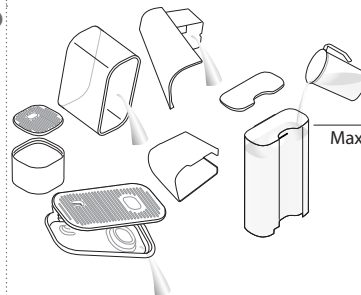

8 מרוקנים את מגש ואגן הניקוז, מיכל הקפסולות המשומשות, תומך הכוס, שוטפים את מיכל המים וממלאים אותו במי שתיה נקיים עד למפלס המקסימום.

11 מנקים את המכונה בעזרת מטלית לחה. תהליך הסרת האבנית מהמכונה הסתיים.

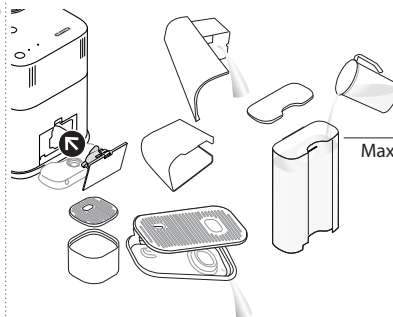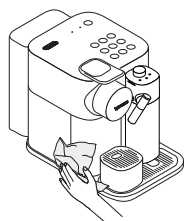

10 בסיום תהליך השטיפה, המכונה תכבה. מוציאים את צינור ניקוי האבנית בעזרת הידיות או הכפתורים, ומאחסנים אותו. מרוקנים את אגן הניקוז ואת מיכל הקפסולות המשומשות. ממלאים את מיכל המים במי שתיה נקיים.




אזהרה: צינור ניקוי האבנית מתחמם במהלך ההפעלה. השתמשו בידיות או בכפתורים כדי להימנע מכוויות אפשריות.



⚠ זיהרות: יש לעיין להוראות הבטיחות.

הערה: משך הזמן לניקוי אבנית הוא כ-20 דקות.

הערה: כדי להבטיח את התפקוד התקין של המכונה שלך למשך כל תקופת השימוש בה, וכדי לשמור על חוויית קפה מושלמת ממש כמו ביום הראשון, יש לעקוב אחר ההוראות להלן:

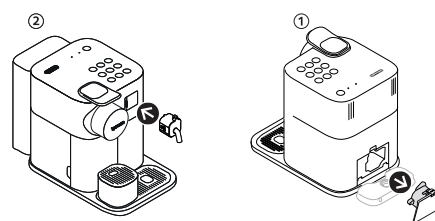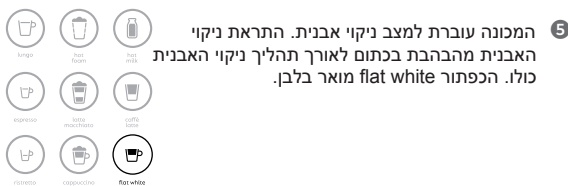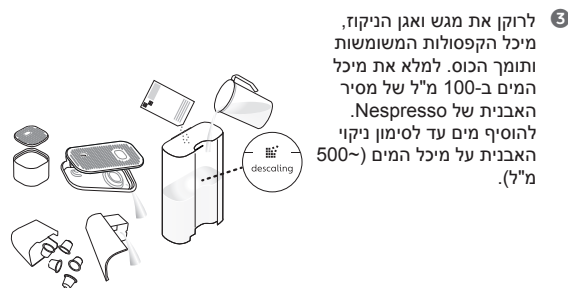

4 יש לפתוח את דלת תא האחסון של צינור ניקוי האבנית הממוקם בצד האחורי של המכונה ולחבר את צינור ניקוי האבנית לחיבור הקיטור של המכונה. להחזיר את מיכל המים.

הגדרות היצרן

⚠ זehירות: אם מופעלת תוכנית לכוסות קפה בנפח גדול מ-150 מ"ל: יש לאפשר למכונה להתקרר למשך 5 דקות לפני שתכין את כוס הקפה הבאה. סכנת התחממות יתר!

טבלאות מתכונים (כמויות ברירת מחדל)

כמות (מ"ל)	רכיבים ורצף המכונה	מתכון	כמות (מ"ל)	רכיבים ורצף המכונה	מתכון	כמות (מ"ל)	רכיבים ורצף המכונה	מתכון
150	חלב	 hot milk	200	חלב	 hot foam	110	קפה	 lungo
110 140 60	1. קפה 2. חלב 3. קצף חלב	 caffè latte	230 40	1. קצף חלב 2. קפה	 latte macchiato	40	קפה	 espresso
40 100	1. קפה 2. חלב	 flat white	100 40	1. קצף חלב 2. קפה	 cappuccino	25	קפה	 ristretto

ניתן לתכנת את כמות הקפה החל מ-15 עד 130 מ"ל.

ⓘ הערה: גובה קצף החלב תלוי בסוג החלב ובטמפרטורה שלו.


כמות חלב מקסימלית (+ קצף חלב, אם נדרש על פי המתכון)
הניתנת לתכנות: 400 מ"ל.

ⓘ שים לב: אנו ממליצים לשמור את הגדרות היצרן עבור  (espresso) ו- (lungo) כדי להבטיח את התוצאה הטובה ביותר בספל הקפה לכל אחת מתערובות הקפה שלנו.

1 הערה: יש לעיין בסעיף הגדרות היצרן לכמויות התכנות המקסימליות/המינימליות.



2 יש לשחרר את הכפתור כאשר הכמות הרצויה הושגה. אם המתכון כולל מרכיבים נוספים, ללחוץ שוב על הכפתור ולהשאיר אותו לחוץ עד להשגת הכמות הרצויה, ואז לשחרר. כאשר המרכיב האחרון מצורף (לעיין בטבלאות בעמוד 25), הכפתור מהבהב 3 פעמים כדי לאשר את כמות המשקה החדשה. כמות המשקה מאוחסנת כעת להכנה הבאה.

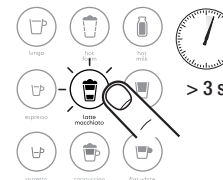

1 יש לגעת ולהחזיק בכפתור המתאים למשקה אותו ברצונך לתכנת למשך 3 שניות לפחות כדי להיכנס למצב תכנות. הכנת הקפה מתחילה והכפתור מהבהב במהירות.

שחזור הכמות להגדרות היצרן



2 ללחוץ במקביל על הכפתורים (hot milk) (flat white) למשך 3 שניות, כדי להיכנס לתפריט: נורות התראת ניקוי האבנית והניקוי יבהבו.

3 הערה: יציאה ממצב תפריט תתבצע באופן אוטומטי לאחר 30 שניות של חוסר פעילות או שניתן לצאת באופן ידני על ידי לחיצה בו זמנית על הכפתורים (hot milk) (flat white) למשך 3 שניות.



1 להפעיל את המכונה.

2 הערה: להוציא את מיכל החלב.

4 ללחוץ על הכפתור (flat white): הוא יבהב 3 פעמים במהירות כדי לאשר את שחזור הכמות להגדרות היצרן




3 ללחוץ על (flat white): הוא יבהב.

שטיפה ידנית של מערכת הכנת מתכוני החלב


i מומלץ לשטוף במדיח כלים. כאשר אין בנמצא מדיח כלים, ניתן לשטוף את רכיבי מערכת הכנת מתכוני החלב ביד. שוטפים את המערכת לאחר כל שימוש.

2 יש להשרות את כל החלקים במי ש תיה חמים (40°C) עם סבון כלים עדין למשך 30 דקות לפחות ולשטוף בייסודיות עם מי שתיה חמים (40°C). אין להשתמש בסבון כלים עדין ריחני.

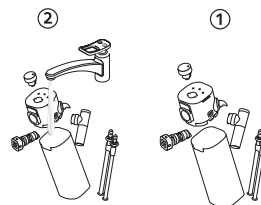

1 מפרקים את מערכת הכנת מתכוני החלב. ניתן לעיין בהנחיות "הרכבה/פירוק של מערכת הכנת מתכוני החלב". שוטפים באופן יסודי את כל שאריות החלב עם מי שתיה חמים (40°C). ניתן להסיר את כל הלכלוך הנראה לעין בעזרת פסוג.


4 מנגבים את כל החלקים עם מגבת נקיה ויבשה, מטלית או נייר סופג ולהרכיב מחדש. אם מערכת הכנת מתכוני החלב הייתה מלוכלכת מאוד, בצע עוד שתי שטיפות של המערכת על ידי סיבוב הכפתור לוויסות קצף החלב למצב * (ניקוי). תהליך שטיפת מערכת החלב מתחיל ומים חמים משולבים בקיטור זורמים דרך פיית החלב.

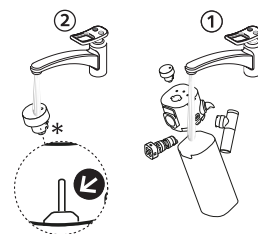

3 מנקים את פנים מיכל החלב, את מחבר פיית החלב ואת כפתור החלב עם סבון כלים עדין ולשטוף עם מי שתיה חמים (40°C). * לוודא שפתח כניסת האוויר נקי. כך תוכל להבטיח קצף מושלם. אין להשתמש בחומרים שוחקים אשר עלולים להזיק למשטח המכונה.

i אם לאחר תהליך הניקוי נראה שמערכת הכנת מתכוני החלב עדיין מלוכלכת, אנו ממליצים לרכוש מערכת חדשה במרכז השירות.


i אין להשתמש בחומרי ניקוי חזקים או בחומרים ממסים. יש להשתמש במטלית נקיה ולחה ובחומר ניקוי עדין כדי לנקות את המשטח החיצוני של המכונה. אין להכניס את רכיבי המכונה למדיח כלים, פרט לרכיבי מערכת הכנת תכוני החלב, אגן הניקוז, ומיכל הקפסולות המשומשות. יש לבדוק תמיד אם הרכיב בטוח לשטיפה במדיח כלים לפני הכנסתו למדיח ניתן (לעיתים בעמוד 9)

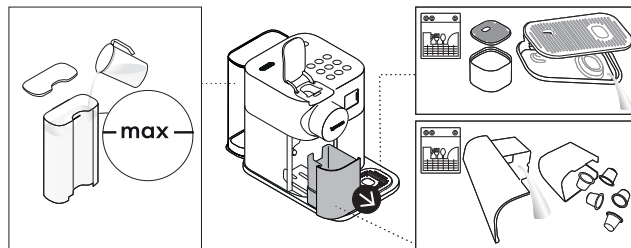

1 מרימים ומורידים את ידיית ההרמה לפליטת הקפסולה המשומשת למיכל הקפסולות המשומשות. מוציאים את אגן הניקוז, מיכל הקפסולות המשומשות, תומך הכוס, ואגן הניקוז. מרוקנים ושוטפים. מוציאים את מיכל המים. מרוקנים ושוטפים אותו טרם מילוי במי שתייה.




3 מנקים את פתח יציאת הקפה ואת משטח המכונה עם מטלית נקיה ולחה.

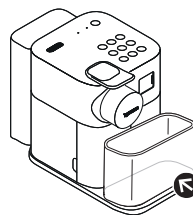


2 מניחים מיכל תחת פתח יציאת הקפה ולוחצים על הכפתור  (lungo) כדי לשטוף.



זהירות: אין לשמור את החלב במקרר במשך יותר מיומיים. במקרה שמיכל החלב נשמר מחוץ למקרר במשך למעלה מ-30 דקות, יש לפרק את מערכת הכנת מתכוני החלב ולנקות את כל הרכיבים (עיין בהמלצות לשטיפה במדיח או ביד).

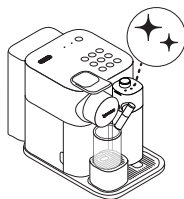


6 מניחים מיכל מתחת לפתח יציאת הקפה. מסובבים את כפתור וויסות הקצפת החלב אל המצב (ניקוי). תהליך שטיפת מערכת החלב מתחיל ומים חמים משולבים בקיטור זורמים דרך פיית החלב. תהליך השטיפה מתחיל באופן אוטומטי.

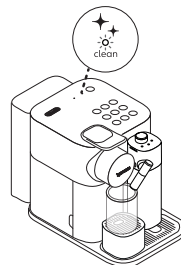


5 בסוף ההכנה, ההתראה (ניקוי) מוארת באור כתום ומציינת שיש לנקות את מערכת הכנת מתכוני החלב.



8 בסיום תהליך השטיפה, התראת הניקוי חוזרת למצב כבוי. מחזירים את הכפתור למצב (הקצפה).

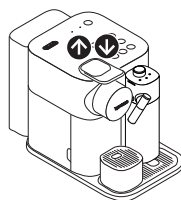

7 מרימים ומורידים את הידית לפליטת הקפסולה המשומשת למיכל הקפסולות המשומשות.

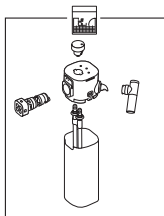

9 אם אין עוד חלב במערכת הכנת מתכוני החלב או שאין מספיק חלב בשביל המתכונים הבאים או שחלפו יומיים, לפני המילוי מחדש, מפרקים את מערכת הכנת מתכוני החלב ומנקים את כל הרכיבים במדף העליון של מדיח הכלים. אם אין בנמצא מדיח כלים, יש לעיין בסעיף "שטיפה ידנית של מערכת הכנת מתכוני החלב".



9a אם יש חלב במערכת הכנת מתכוני החלב מהמכונה ולשים יש לנתק את מערכת הכנת מתכוני החלב מהמכונה. אותה מיד במקרר. סוגרים את דלת חיבור הקיטור של המכונה.

הערה: עיין בסעיף "הרכבה/פירוק של מערכת הכנת מתכוני החלב".


הכנת משקאות המבוססים על חלב

לקצף חלב מושלם, מומלץ להשתמש בחלב 3%, בטמפרטורת המקרר (כ-4°C). מערכת החלב אינה מיועדת לפעול עם חלב צמחי. 


1 ממלאים את מיכל החלב. אין למלא את מיכל החלב יתר על המידה: שימו לב למפלס המקסימום. סוגרים את מיכל החלב.



2 מרימים את הידית לגמרי ומכניסים את הקפסולה. מורידים את הידית. סוגרים את מיכל החלב ומחברים את מערכת הכנת מתכוני החלב למכונה. המכונה מתחממת במשך כ-15 שניות (נורות מהבהבות).

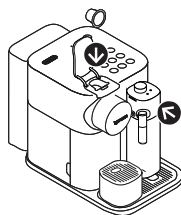

3 מניחים ספל קפוצ'ינו או כוס גדולה ללאטה מקיאטו מתחת לפתח יציאת הקפה ומכוונים את צינורית החלב על ידי הרמתה למרכז הספל. מסובבים את כפתור ויסות הקצפת החלב אל המצב  (הקצפה).

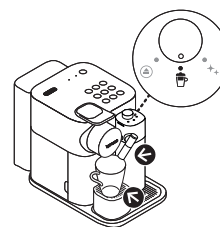


4 לוחצים על הכפתור המתאים למשקה הרצוי המבוסס על חלב. ניתן לעיין בעמוד 10 למידע נוסף על כל משקה מבוסס חלב.



הכנת הקפה תחל לאחר מספר שניות ותפסיק באופן אוטומטי. 


הרכבה/פירוק של מערכת הכנת מתכוני החלב

1 לוחצים על כפתור הניתוק על מנת להוציא את מיכל החלב. מנתקים את צינורית שאיבת החלב.

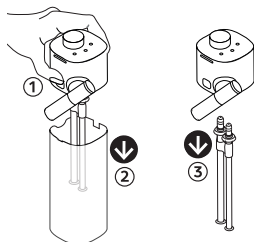


⚠ זירות: בעת חיבור מערכת הכנת מתכוני החלב, להכניס היטב את צינורית שאיבת החלב עד שתהיה קבועה במקומה ללא יכולת לזוז.


2 יש למקם את צינורית החלב בצורה אנכית כדי לנתק/לחבר את הצינורית.

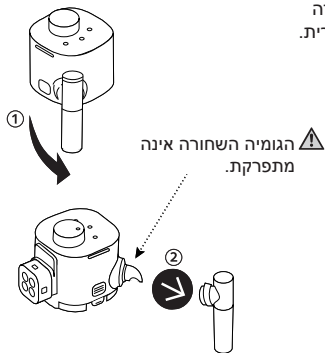

3 מסובבים את מחבר מערכת הכנת מתכוני החלב עד לסמל "פתיחה" ומוציאים אותו.

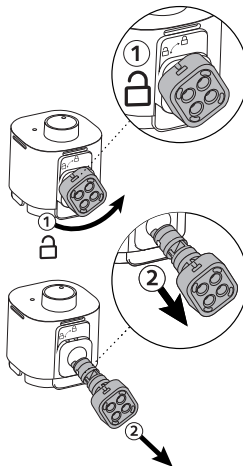

4 מסובבים את כפתור הוויסות של קצף החלב במצב "כפתור הסרה" ומוציאים אותו.

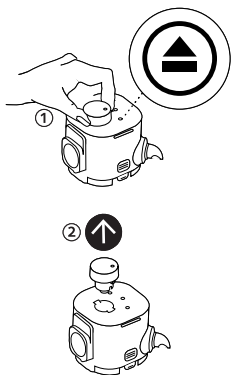


שימו לב: בזמן התחממות המכונה, ניתן ללחוץ על כל אחד מלחצני הקפה. זרימת הקפה תחל אוטומטית ברגע שהמכונה תהיה מוכנה.



1 מרימים את ידית ההרמה ומכניסים קפסולה.




2 סוגרים את ידית ההרמה ומניחים ספל מתחת לפתח יציאת הקפה.

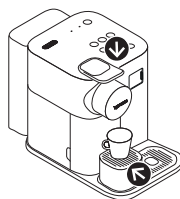

3 לוחצים על הכפתור **ristretto** (קטן), **espresso** (אמצעי) או **lungo**. ההכנה תסתיים באופן אוטומטי.

110 ml →			
40 ml →			
25 ml →			

4 לעצירת זרימת הקפה או להמשך זרימה יש ללחוץ שוב על הכפתור. מרימים ומורידים את ידית ההרמה לפליטת הקפסולה המשומשת למיכל הקפסולות המשומשות.

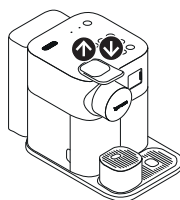


שימוש ראשון לאחר תקופה ארוכה ללא שימוש

⚠️ זהירות: יש לקרוא בעיון את הוראות הבטיחות כדי להימנע מסכנת התחשמלות ושריפה.


י שימו לב: לכיבוי המכונה יש ללחוץ על הלחצן בהמתנה (צריכה במצב המתנה: Wh 0.22).

⚠️ זהירות: יש להקפיד על רציפות הארקה בעת חיבור המכונה לשקע החשמל


1 בעת הוצאת המכונה מאריזתה, יש להסיר את ציפוי הפלסטיק ולהוציא את מיכל המים, המגש לאגירת טפטופים, ומיכל הקפסולות. ניתן להתאים את אורך הכבל ולאחסן את יתרת הכבל למגרעת מתחת למכונה.

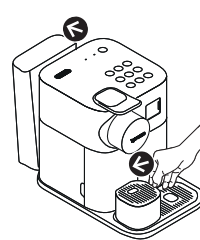


2 מומלץ לשטוף את מיכל המים לפני המילוי במים נקיים עד למפלס המקסימום. חיבור המכונה לחשמל.

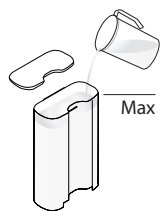

3 מפעילים את המכונה על ידי לחיצה על הלחצן בהמתנה- נורות מהבהבות (לחצני הקפה): מתחמם (25 שניות)- נורות יציבות: מוכן

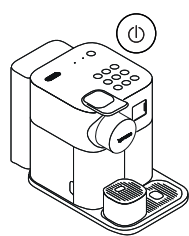


4 שטיפה: יש להניח מיכל קיבול (לא מצורף למכונה) תחת פתח יציאת הקפה וללחץ על הלחצן (lungo). כ- 3 פעמים.

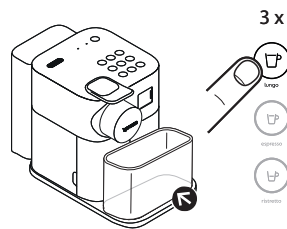

י המכונות עוברות בדיקה מלאה לאחר הייצור. בשל כך ייתכן שיימצאו עקבות של אבקת קפה במי השטיפה.

5 מפרקים את מערכת הכנת הקפוצ'ינו, ומנקים את כל הרכיבים בחלק העליון של מדיח הכלים. אם אין בנמצא מדיח כלים, יש לעיין לסעיף "שטיפה ידנית של מערכת הכנת הקפוצ'ינו". לאחר ההרכבה והחיבור מחדש של ה-R.S.C למכונה, יש לבחור בפונקציה ✦✦ (ניקוי) לפני הכנת משקה חלב (עמ' 13).

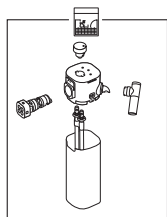

י לעיין בסעיף "הרכבה/פירוק של מערכת הכנת הקפוצ'ינו" (עיין בעמוד 13).



מתכוני חלב

IL

קפוצ'ינו:

קפוצ'ינו הוא קפה על חלב שמעליו שכבה עבה של קצף חלב.

היחסים המומלצים:



כמות קצף חלב: 100 מ"ל
כמות קפה: 40 מ"ל

סוג הקפה המועדף:
קפסולת אספרסו או ריסרטו

סוג הספל המועדף:
ספל קפוצ'ינו


טיפ:

המראה ואיכות קצף החלב יכולים להיות מושפעים מסוג החלב, רמת הטרייות שלו והטמפרטורה שלו (באופן אידיאלי מאוחסן בטמפרטורה של 4°C)

קפה לאטה:

קפה לאטה הוא קפה אליו מתווספת כמות נכבדה של חלב חם, מוקצף קלות.

היחסים המומלצים:

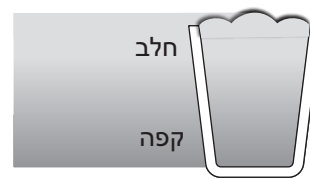

כמות קפה: 110 מ"ל
כמות חלב: 140 מ"ל
כמות קצף חלב: 60 מ"ל

סוג הקפה המועדף:
קפסולת לונגו

סוג הספל המועדף:
כוס זכוכית למתכונים

טיפ:

שכבת קצף החלב מלמעלה צריכה להיות בעובי של כ-1 ס"מ. ובד"כ תהיה בגוון קפה.

לאטה מקיאטו

לאטה מקיאטו הוא מתכון בו הקפה נמזג לתוך כוס מלאה בחלב מוקצף. הוא מאופיין על ידי השכבות -קפה-קצף"

היחסים המומלצים:



כמות קצף חלב: 230 מ"ל
כמות קפה: 40 מ"ל

סוג הקפה המועדף:
קפסולת אספרסו או ריסרטו

סוג הספל המועדף:
כוס מתכונים

טיפ:

המראה ואיכות קצף החלב יכולים להיות מושפעים מסוג החלב, רמת הטרייות שלו והטמפרטורה שלו (באופן אידיאלי מאוחסן בטמפרטורה של 4°C)

קפה על חלב:

קפה על חלב הוא קפה אליו מתווספת כמות נדיבה של חלב חם, מוקצף קלות.

היחסים המומלצים:



כמות קפה: 40 מ"ל
כמות חלב: 100 מ"ל

סוג הקפה המועדף:
קפסולת אספרסו או ריסרטו

סוג הספל המועדף:
ספל קפוצ'ינו

טיפ:

שכבת קצף החלב מלמעלה צריכה להיות דקה בעובי של כחצי ס"מ. בד"כ תהיה בגוון קפה, דלילה ומבריקה עם בועות קטנטנות.

סקירה כללית

סקירה כללית של המכונה

A מכונה ללא מערכת להכנת קפוצ'ינו

B מכונה עם מערכת להכנת קפוצ'ינו (למתכונים המבוססים על חלב)

1 מיכל מים (1.3 ליטר)

2 ידית

3 מיכל קפסולות

4 דלת מחבר הקיטור

5 מחבר הקיטור

6 פתח יציאת הקפה

7 מעטפת אגן הניקוז

8 מיכל קפסולות משומשות

9 מגש לאגירת טפטופים

10 רשת כוסות קטנות

11 תמיכת כוסות קטנות

12 רשת כוסות

13 אגן הניקוז

14 אחסון צינור ניקוי האבנית

15 צינור ניקוי האבנית

16 מכסה צינור ניקוי האבנית

התראות

17 "ניקוי אבנית": התראת ניקוי אבנית יש לעיין בסעיף "ניקוי אבנית"

18 "ניקוי": התראת ניקוי מערכת החלב יש לעיין בסעיף "הכנת משקאות מבוססי חלב"

לחצני מגע למשקאות

19 לחצן בהמתנה (צריכה במצב המתנה: 0.22 Wh)

20 לוגו 110 מ"ל

21 אספרסו 40 מ"ל

22 ריסטרטו 25 מ"ל

23 קפוצ'ינו

24 קפה על חלב

25 קפה לאטה

26 חלב חם

27 לאטה מקיטור

28 קצף חם

מערכת הכנת קפוצ'ינו (R.C.S.)

29 כפתור ויסות קצף חלב

30 מכסה מיכל החלב

31 מעטפת R.C.S.

32 מחבר R.C.S.

33 לחצני ניתוק המכסה

34 מחבר פיית החלב

35 פיית החלב

36 צינורית שאיבת חלב

37 מיכל חלב

38 מצב "כפתור הוצאה"

39 מצב "קצף"

40 מצב "ניקוי"


Gran Lattissima

תכולת האריזה


חווית אספרסו קלאסית באמצעות מערכת ה-Nespresso מבית Original תוכלו ליהנות מהאספרסו האולטימטיבי עם או בלי חלב. בלחיצת כפתור אחת תוכלו להתפנק בחווייה רב חושית. תערובות הקפה מתאימות להכנת אספרסו, לונגו, קפוצ'ינו או לאטה מקיאטו - תמיד עם שכבת קרמה עדינה או קצף חלב מפנק מעל.

⚠️ זהירות: כשסמל זה מופיע, יש לעיין בהוראות הבטיחות כדי להימנע מנזק ופגיעה אפשריים.

📖 מידע: כשסמל זה מופיע, יש לשים לב להמלצה בנוגע לשימוש הנכון והבטוח במכונת הקפה שלך.

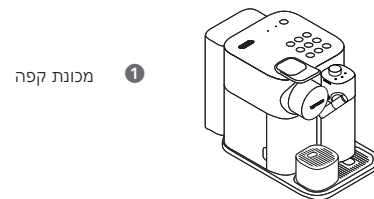

2 הוראות הפעלה



3 מארז טעימות של קפסולות Nespresso



4 עלון ברוכים הבאים של Nespresso



5 x1 מקלון לבדיקת קשיות המים, במדריך למשתמש



למכשיר להתקשר למשך 5 דקות לפני הכנת כוס הקפה הבאה. סכנת התחממות יתר!

- מים עשויים לזרום סביב הקפסולה כאשר היא אינה מנוקבת על ידי הלהבים, ולהזיק למכשיר.
- לעולם אין להשתמש בקפסולה משומשת, פגומה או מעוותת.
- אם ישנה קפסולה תקועה בתא הקפסולות, יש לכבות ולנתק אותה לפני כל פעולה. יש לפנות ל-Nespresso או לסוכן מורשה מטעמה.
- יש למלא תמיד את מיכל המים עם מי שתיה קרים ונקיים.
- כאשר המכשיר לא יופעל במשך תקופה ארוכה (חופשים וכדו') יש לרוקן את מיכל המים.
- יש להחליף את המים במיכל המים כאשר המכשיר אינו מופעל למשך סוף השבוע או למשך זמן דומה.
- יש להחליף את המים במיכל המים כאשר המכשיר ללא מגש הטפטוף והסבכה

כדי למנוע שפיכת נזלים כלשהם על המשטחים מסביב.

- המכונה אינה מיועדת לשימוש עם חלב עמיד.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי חזקים או בחומר ניקוי. יש להשתמש במטלית לחה ובחומר ניקוי עדין כדי לנקות את המשטח החיצוני של המכשיר.
- לניקוי המכונה, יש להשתמש בכלי ניקוי נקיים בלבד.
- עם הוצאת המכונה מארירתה, יש להסיר את ציפוי הפלסטיק ולהשליכו.
- מכשיר זה מיועד עבור קפסולות הקפה של Nespresso הזמינות באופן בלעדי דרך Nespresso.
- כל המכשירים של Nespresso עומדים בבקורות מחמירות. בדיקות אמינות תחת תנאים מעשיים מבוצעים על יחידות שנבחרו באופן אקראי. מצב זה יכול להציג עקבות של שימוש קודם.
- Nespresso שומרת

לעצמה את הזכות לשנות את ההוראות ללא הודעה מראש.

- ניקוי אבנית: בשימוש נכון, החומר לניקוי אבנית של Nespresso עוזר להבטיח את התפקוד התקין של המכונה שלך לכל אורך חייה, כדי שחיוויית הקפה שלך תהיה מושלמת כמו ביום הראשון.
- יש לנקות את האבנית על פי המלצות המדריך למשתמש, או לעיין במידע על ניקוי אבנית באמצעות כניסה לאתר Nespresso nespresso.com/il/he/machine-assistance
- ⚠ זהירות: התמיסה לניקוי האבנית עשויה להיות מזיקה. יש להימנע ממגע בעיניים בעור ובמשטחים. השימוש בחומר ניקוי אבנית לא נכון עשוי לגרום לנזק לרכיבי המכונה או לתהליך ניקוי אבנית חלקי.
- לשאלות נוספות בנוגע לניקוי אבנית, יש לפנות ל-Nespresso

יש לשמור על הוראות אלה או להעבירם הלאה למשתמשים הבאים.

מדריך הוראות זה זמין גם בגרסת PDF בכתובת nespresso.com

• יש להרחיק את הכבל מחום ולחות.
 • במקרה שכבל החשמל או התקע פגומים, יש להחליפם אצל היצרן, סוכן מטעמו או בעלי מקצוע מוסמכים אחרים, על מנת למנוע את כל הסיכונים.
 • אין להפעיל מכשיר עם כבל או תקע פגום או אחרי תקלה במכשיר, או לאחר פגיעה כלשהי. יש להחזיר את המכשיר אל מתקן השירות הקרוב לצורך בדיקה, תיקון או שינוי.
 • אם נדרש כבל מאריך, יש להשתמש רק בכבל מוארק עם חתך מוליך של 1.5 מ"מ או זרם כניסה תואם.
 • כדי למנוע סכנות, לעולם אין להניח את המכשיר על או ליד משטחים חמים כגון רדיאטורים, כיריים, תנורים, מבערי גז, להבה חשופה וכדו'.
 • הנח אותו תמיד על משטח מאוזן, יציב וישר. על המשטח להיות עמיד בפני חום ונוזלים, כגון מים, קפה, מסיר אבנית ונוזלים דומים.

• יש לנתק את המכשיר מהחשמל כאשר הוא אינו בשימוש למשך זמן ארוך. יש לנתק אותו על ידי משיכת התקע ולא באמצעות משיכת הכבל עצמו, אחרת הכבל עלול להינזק.
 • יש לנתק אותו מהשקע כאשר הוא אינו בשימוש וכן לפני ניקוי. יש לאפשר למכשיר להתקרר לפני הרכבת או הסרת חלקים, ולפני ניקוי המכשיר.
 • יש להקפיד תמיד לחבר תחילה את הכבל למכשיר ואז להכניס את הכבל לשקע החשמל שבקיר. כדי לנתק, יש לעצור כל פעולה, סובב את כל הבקורות ל-"off" (כבוי), ואז להוציא את התקע מהשקע בקיר.
 • לעולם אין לגעת בכבל ובתקע בידיים רטובות.
 • כדי להגן מפני אש, הלא חשמלי ופציעה, אין לטבול את הכבל או התקעים, במים או בנוזלים אחרים.
 • לעולם אין לטבול את המכשיר או חלק ממנו במים

או בנוזלים אחרים.
 • לעולם אין להכניס את המכשיר או חלק ממנו למדיח כלים, מלבד את המערכת להכנת קפוצ'ינו.
 • מים וחשמל יחד מהווים סכנה ויכולים לגרום להלם חשמלי קטלני.
 • אין לפתוח את המכשיר. מתח חשמלי מסוכן בפנים!
 • אין להכניס דבר לפתחים. פעולה זו יכולה לגרום לשריפה או להלם חשמלי!
 • השימוש באביזרים מצורפים שאינם מומלצים על ידי יצרן המכשיר עלול לגרום לשריפה, הלא חשמלי או פציעה.
 • יש להימנע מנזק אפשרי בעת הפעלת המכשיר.
 • לעולם אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן הפעלה.
 • אין להשתמש במכשיר אם הוא פגום, אם הוא נפל או אם אינו פועל כראוי.
 • יש להוציא את התקע מהשקע באופן מידי, ולפנות אל הנציגים המורשים של Nespresso או

Nespresso לבדיקה, תיקון או שינוי.
 •  מכשיר פגום יכול לגרום להלם חשמלי, כוויות ושריפה.
 • יש להקפיד תמיד לסגור לחלוטין את הידית ולא להרימה בזמן ההפעלה. עלולה להיגרם כוויה.
 • אין לשים אצבעות תחת פתח הקפה, קיימת סכנת כוויה.
 • המשטח של רכיב החימום נשאר חם לאחר השימוש והחלק החיצוני של המכשיר עשוי לשמור על החום למשך מספר דקות, בהתאם לשימוש.
 • אין להכניס אצבעות לתא הקפסולות או לפתח הקפסולות. סכנת פציעה!
 • אין לגעת במשטחים המתחממים במהלך ולאחר ההפעלה וניקוי האבנית: צינור לניקוי אבנית ופיית החלב. השתמש בידיים ובכפתורים.
 •  אם מופעלת תוכנית לכוסות קפה בנפח גדול מ-150 מ"ל: יש לאפשר

הוראות בטיחות

זהירות / אזהרה



סכנת התחשמלות



יש לנתק כבל חשמל פגום



אין לגעת במשטחים המתחממים במהלך ולאחר ההפעלה: צינור ניקוי האבנית ופיית החלב.



השתמשו בכפתורים.

⚠ זהירות: כאשר סימן זה מופיע, יש לעיין בהוראות הבטיחות כדי למנוע נזק ופגיעה אפשריים.

⚠ זהירות: הוראות הבטיחות הן חלק מהמכשיר. יש לקרוא אותן בעיון לפני השימוש הראשון במכשיר. שמור עליהן במקום בטוח, לעיון במועד מאוחר יותר.

i מידע: כשסמל זה מופיע, יש לשים לב להמלצה בנוגע לשימוש הנכון והבטוח במכשיר.

- המכשיר מיועד להכנת משקאות על פי הוראות אלה.
- אין להשתמש במכשיר מלבד לשימוש המיועד.
- מכשיר זה מיועד לשימוש בתנאי טמפרטורה לא קיצוניים, בתוך הבית בלבד.
- יש להגן על המכשיר מפני השפעות של אור שמש ישיר, התזת מים ממושכת ולחות.
- מכונה זו מיועדת לשימוש ביתי בלבד. הוא אינו מיועד לשימוש במקומות הבאים: מטבחי צוות בחנויות, משרדים וסביבות עבודה אחרות. בתי חווה, על ידי אורחים בבתי מלון, אכסניות וסביבות מגורים אחרות, סביבות אירוח מסוג לינה וארוחת בוקר.
- אין להציב מכשיר זה בתוך ארון כאשר הוא בשימוש.
- ילדים מגיל 8 ומעלה רשאים להשתמש במכשיר זה כל עוד הם בפיקוח של מבוגר, וקיבלו הוראות בנוגע לשימוש בטוח במכשיר


- והם מודעים היטב לסכנות הכרוכות בו. ניקוי ותחזוקה לא יבוצעו על ידי ילדים אלא אם הם מעל גיל 8 ובפיקוח של מבוגר.
- יש להרחיק את המכשיר ואת כבל החשמל שלו מחוץ להישג ידם של ילדים מתחת לגיל 8.
- אנשים בעלי יכולות פיזיות, מוטוריות או שכליות מוגבלות, או אנשים בעלי ניסיון או ידע שאינם מספקים, יכולים להשתמש במכשיר, כל עוד הם בפיקוח של מבוגר, או קיבלו הוראות בנוגע לשימוש בטוח במכשיר והם מבינים את הסכנות הכרוכות בדבר.
- אין להניח לילדים לשחק במכונה.
- היצור אינו נושא באחריות כלשהי והאחריות לא תחול עבור שימוש מסחרי, טיפול או שימוש בלתי הולמים במכשיר, נזק כלשהו הנובע משימוש למטרות אחרות,

- הפעלה כושלת, תיקון על ידי גורם בלתי מקצועי או אי ציות להוראות.
- יש להימנע מסכנות התחשמלות ושריפה 
- העלולות להיות קטלניות.
- במקרה חירום: יש לנתק התקע מהשקע באופן מיידי.
- יש לחבר את המכשיר לשקע חשמל מתאים, נגיש ומוארק בלבד. וודא שמתח מקור החשמל זהה לזה המצוין על לוחית הדירוג.
- שימוש בחיבור שגוי יביא לביטול האחריות.
- במקרה של חוסר התאמה בין התקע לשקע, יש להשתמש במתאם תוך הקפדה על רציפות הארקה בין המכונה לבין רשת החשמל.
- יש לחבר את המכשיר לחשמל רק לאחר שהוצב במקומו.
- אין למשוך את כבל החשמל מעל קצוות חדים, או לתלות אותו כלפי מטה.

2	סקירה כללית
4	תוכן
4	מפרט
5	הוראות בטיחות
8	Gran Lattissima
8	תכולת האריזה
9	סקירה כללית
10	מתכוני חלב
11	שימוש ראשון לאחר תקופה ארוכה ללא שימוש
12	הכנת קפה
13	הרכבה/פירוק של המערכת להכנת קפוצ'ינו
14	הכנת משקאות המבוססים על חלב
16	תחזוקה יום יומית
17	שטיפה ידנית של המערכת להכנת קפוצ'ינו
18	שחזור הכמות להגדרות היצרן
19	הגדרות יצרן
20	ניקוי אבנית
22	הגדרת קשיות המים
23	ריקון המערכת לפני תקופה של חוסר פעילות להגנה מפני קפאון לפני תיקון
24	שינוי הכיבוי האוטומטי
25	פתרון תקלות
26	צרו קשר עם Nespresso
26	אחריות מוגבלת

Granlattissima F531	
220-240V~, 50-60 Hz, 1400 W	
MPa 1.9 / בר 19	Pmax
~5,18 ק"ג	
~1.3 ליטר	
20.3 ס"מ	
27.4 ס"מ	
36.7 ס"מ	

קבלו סיוע מקוון על ידי כניסה לכתובת:
www.nespresso.com/help




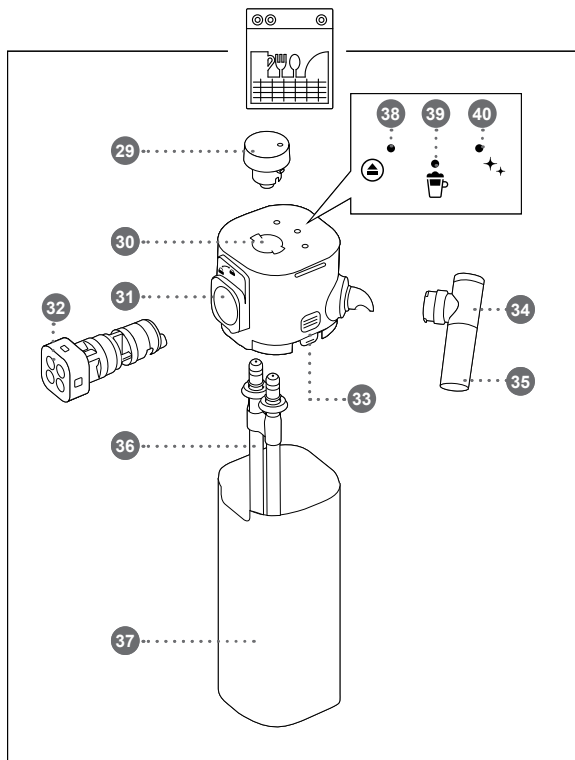



ראו מתכונים בעמוד 10

סקירה כללית

IL

IL

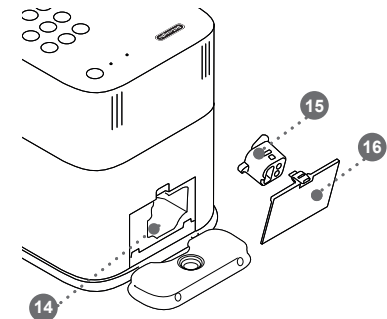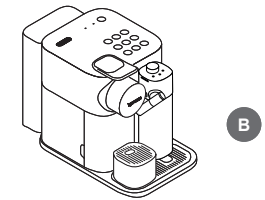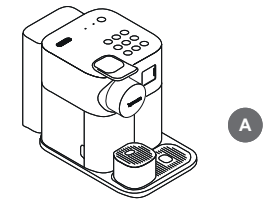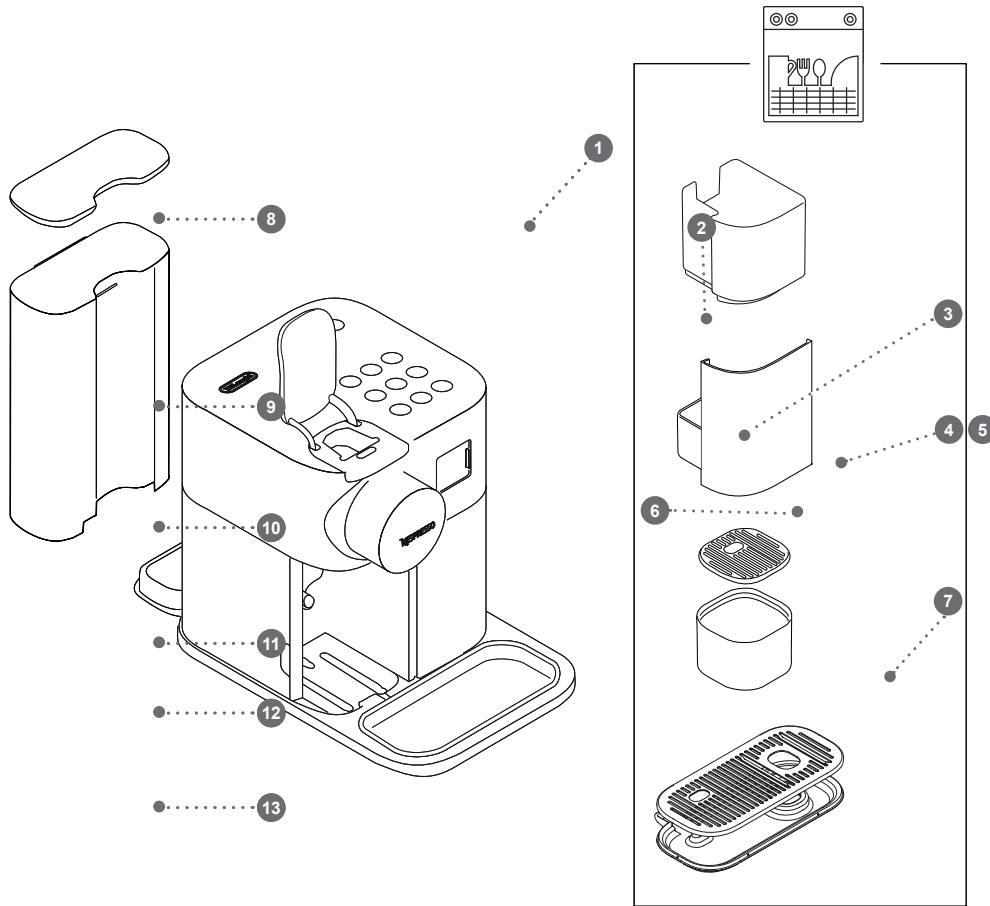

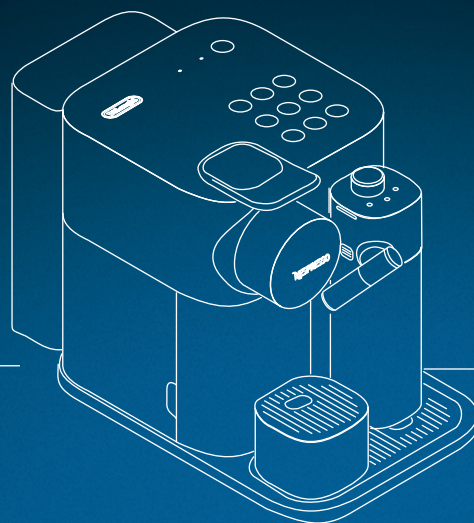

GRAN LATTISSIMA

MY MACHINE*



NESPRESSO®