




PIXIE




NESPRESSO

CLICK AND CHOOSE YOUR LANGUAGE

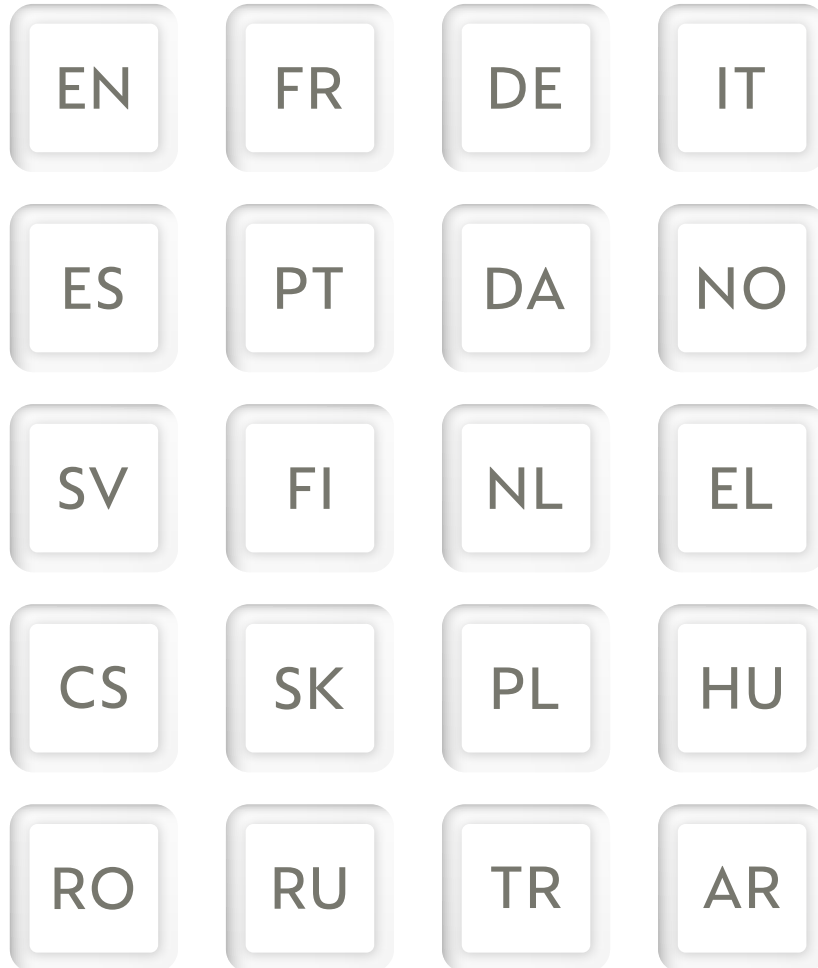

FR Cliquez et choisissez votre langue **DE** Klicken und Sprache auswählen **IT** Clicca e seleziona la tua lingua **ES** Haz clic y elige tu idioma
PT Clique e seleccione o seu idioma **DA** Klik og vælg sprog **NO** Klikk og velg språk **SV** Klicka och välj språk **FI** Paina valitaksesi kieli
NL Klik en kies je taal **EL** Πατήστε και επιλέξτε γλώσσα **CS** Klikněte a zvolte jazyk **SK** Kliknite a zvolte jazyk **PL** Kliknij i wybierz swój język
HU Kattintson, és válassza ki a nyelvet **RO** Dați click și alegeți limba dvs. **RU** Нажмите и выберите нужный язык
TR Tıklayın ve dilinizi seçin انقر واختر اللغة **AR**

HOW TO NAVIGATE IN THE USER MANUAL

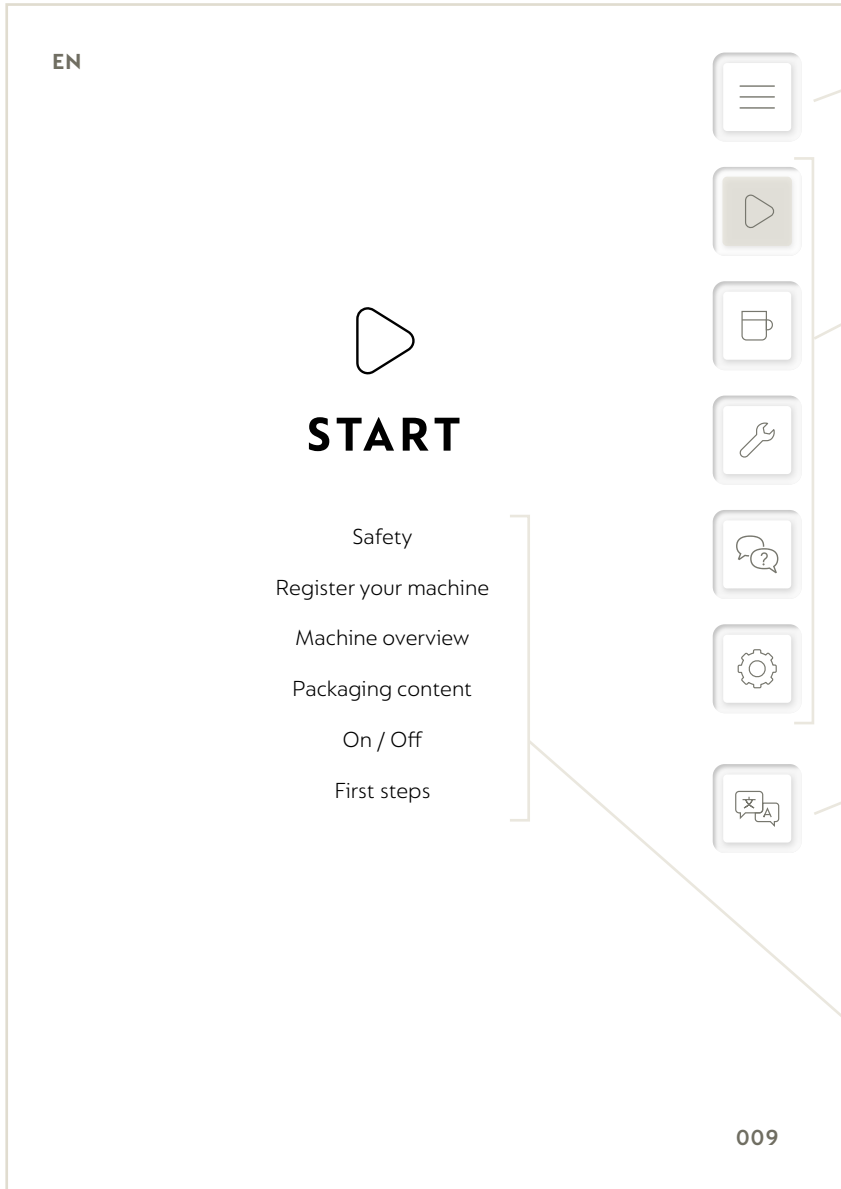

Click here to go back to the table of contents

Click here to go directly to a specific chapter

Click here to choose your favorite language

All the subchapters are clickable, click on them to go directly where you need

TABLE OF CONTENTS



START

- Safety
 - Register your machine
 - Machine overview
 - Packaging content
 - On / Off
 - First steps
-



COFFEE PREPARATION



MAINTENANCE

- Cleaning
 - Descaling
 - Preparing for repair or storage
-



TROUBLESHOOTING



SETTINGS

- Specifications
- Personalise your coffee size
- Reset to factory settings
- Water hardness settings
- Energy saving mode
- Disposal and environmental protection



START

Safety

Register your machine

Machine overview

Packaging content

On / Off

First steps



SAFETY

CAUTION: Before operating your coffee machine, please refer to the safety instructions leaflet to avoid possible harm and damage.

www.nespresso.com




**DISCOVER HOW TO USE
YOUR NESPRESSO MACHINE ON**

www.youtube.com

REGISTER YOUR MACHINE

As a **Nespresso** Member, you benefit from lifetime support from our Coffee specialists including machine troubleshooting services. Please provide the serial number of your new machine when you first register, to help us provide personalised customer assistance. This 19-digit code is found on **the drip tray or bottom of your machine.**

www.nespresso.com



01. Connect on nespresso.com

02. Log into your account.



03. Add a machine and follow the steps.




The serial number, which contains 19 characters, is located under the barcode. This number is written on a label, which represents the identity of your machine. This information helps us to confirm your model and is used for tracking if your machine needs to be sent to our repair centre. The label with the serial number can be found as follows:

- On the drip tray
- Under the machine
- On the packaging of your machine



MACHINE OVERVIEW

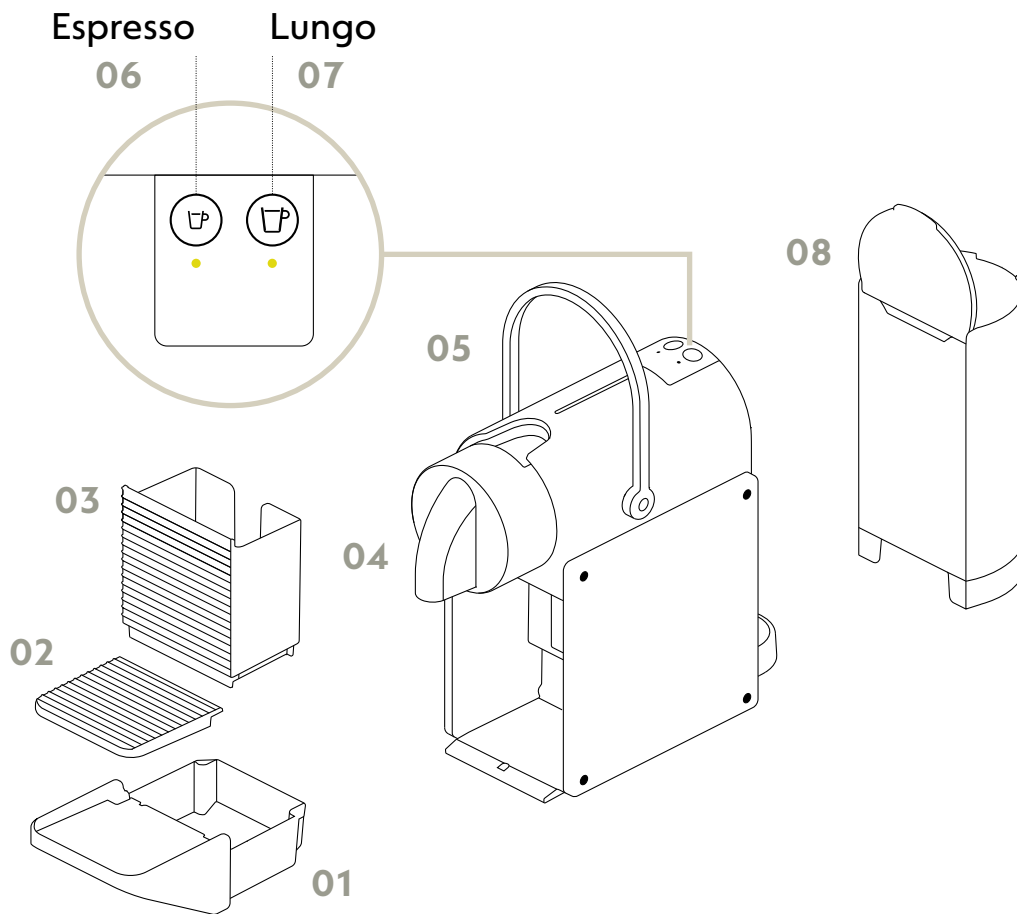

01. Drip Tray

02. Cup Support

03. Used Capsule Container

04. Coffee Outlet

05. Lever

06. Espresso Button

07. Lungo Button

08. Water Tank



PACKAGING CONTENT




-
- 01. Coffee Machine
 - 02. Nespresso Welcome Booklet
 - 03. Nespresso Capsules Set
 - 04. Safety Instructions
 - 05. Quick Start Guide
 - 06. Warranty



ON / OFF

ON


🕒 ~30"

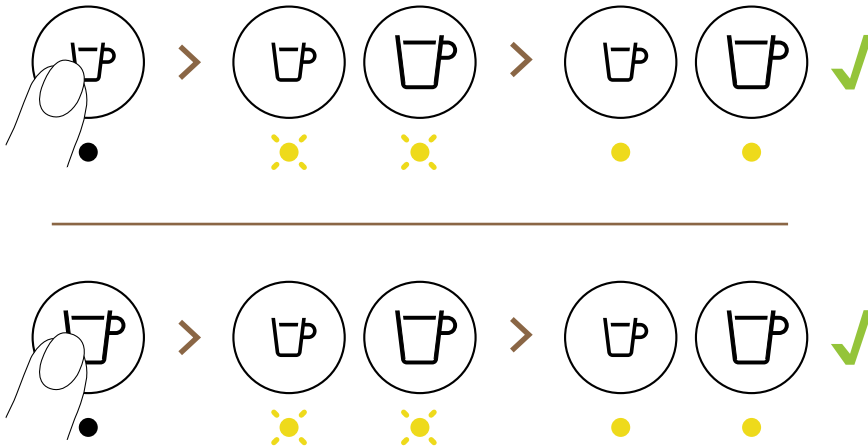

Turn on your machine by pressing any button. The machine will heat up in approximately 30 seconds. Lights will blink while the machine is heating up. The light becomes steady, the machine is ready.

OFF

🕒 <1"

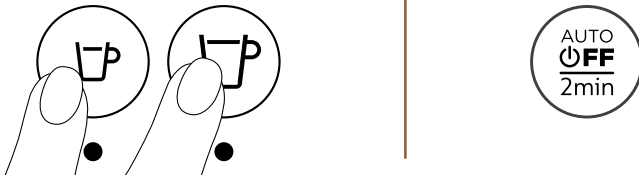


Turn off your machine by pressing both the Espresso and Lungo buttons simultaneously for less than a second. Alternatively, the machine will turn off automatically after 2 minutes of non-use.




FIRST STEPS

i Unboxing: Some dust may be present on the surface of the machine due to the recycled materials used in the packaging. This is not dangerous, simply clean with a soft tissue.

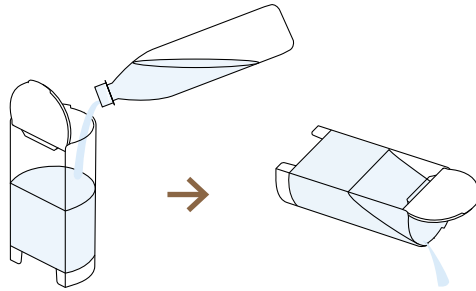


01. Rinse to clean the water tank.

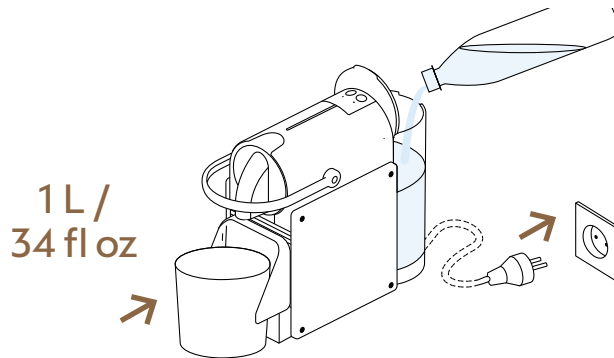


02. Fill the water tank with fresh drinking water and put it back into position. Place a container of at least one litre under the coffee outlet and plug the machine into a power outlet.



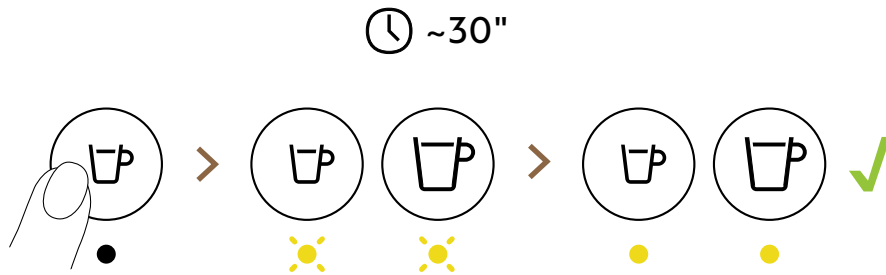

- 03.** Turn on your machine by pressing any button. The machine will heat up in approximately 30 seconds. Lights will blink while the machine is heating up. When the light becomes steady, the machine is ready.


Lungo

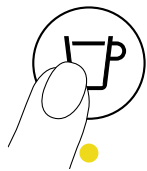

3 x

- 04.** To rinse your machine, press the Lungo button. Repeat three times. Your machine is now ready to use.





COFFEE PREPARATION

BUILD THE COFFEE CORNER OF YOUR DREAMS



Choose your favourite coffee or subscription plan that suits you, we'll take care of the rest.




Discover the **Pixie** Collection.



Discover more at www.nespresso.com

COFFEE PREPARATION


🕒 ~30"

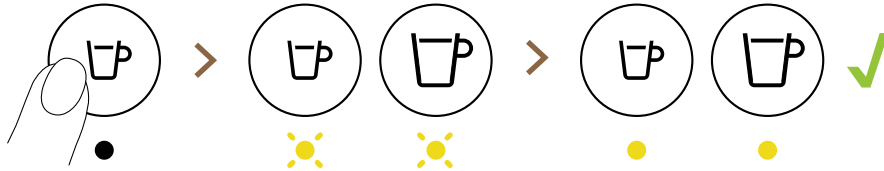

- 01.** Turn on your machine by pressing any button. The machine will heat up in approximately 30 seconds. Lights will blink while the machine is heating up. When the light becomes steady, the machine is ready.

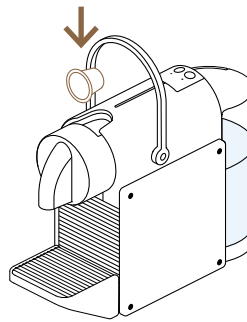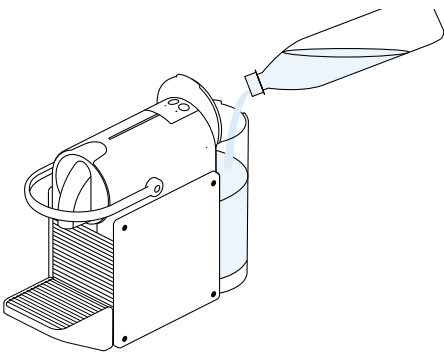


- 02.** Fill the water tank with fresh drinking water and put it back into position.
- 03.** Open the machine by lifting the lever completely. Insert a capsule.

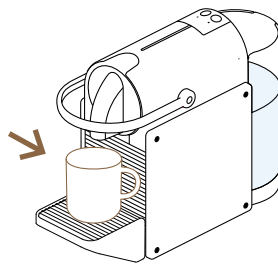


- 04.** Close the lever. Place a cup with sufficient capacity under the coffee outlet.

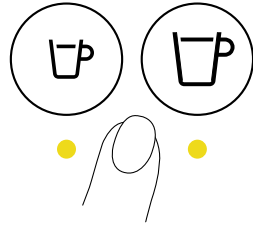

Espresso40 ml /
1.35 fl oz**Lungo**110 ml /
3.75 fl oz

- 05.** Press the required coffee button. The brewing process starts and will stop automatically. If you wish to stop the flow or top up your coffee, press again.

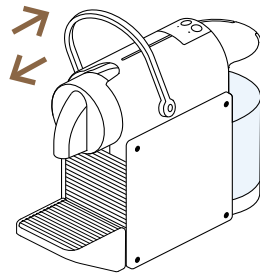

- 06.** To eject the capsule into the used capsule container, lift and close the machine lever.



Upgrade your coffee experience and prepare indulgent milk recipes with your **Aeroccino** milk frother. Discover the range on www.nespresso.com




MAINTENANCE

Cleaning


Descaling

Preparing for repair or storage

CLEANING

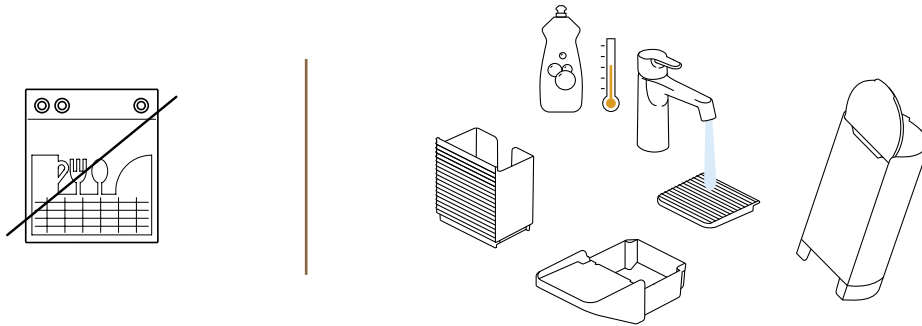

- 01.** Do not put any part of the machine into the dishwasher. Be sure to unplug the machine before cleaning. We recommend emptying the drip tray and used capsule container everyday. Also remove the water tank. Clean all parts with mild non-abrasive detergent and rinse with warm water.

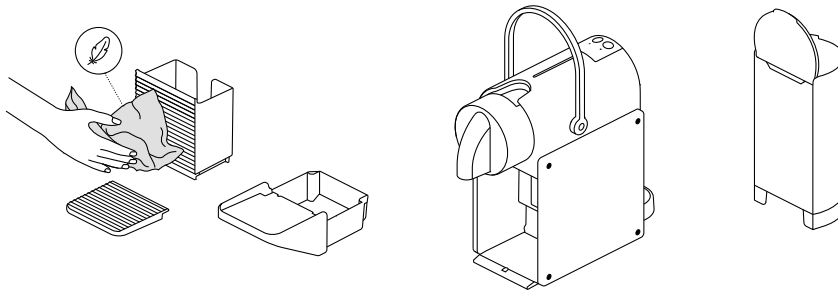

- 02.** Dry with a clean and fresh cloth or paper towel and reassemble parts.

i

Clean the coffee outlet and machine surfaces regularly with a damp cloth.

You should not use sharp objects, brushes or sharp abrasives, as well as strong cleaning agent or solvent cleaner.




DESCALING

MATERIAL:



- Descaling agent ( www.nespresso.com)
- 1 L container

TIME:

- The process takes approximately 15 minutes



 **WARNING:** The descaling solution can be harmful. Avoid contact with eyes, skin and surfaces.

 If you want to pause the descaling process, you can press any button.

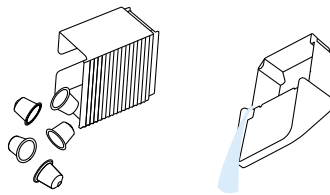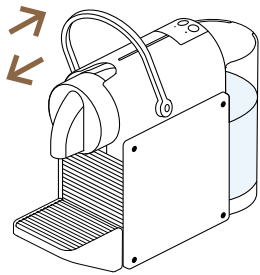

01. Lift and close the lever to eject the capsule into the used capsule container.


02. Empty the drip tray and the used capsule container before turning the machine on.

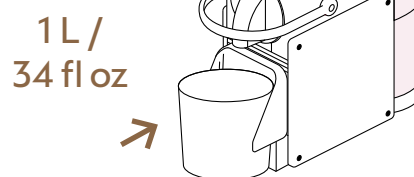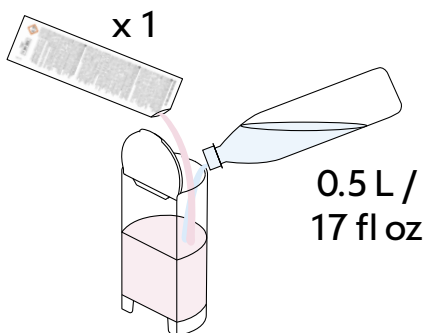


03. Fill the water tank with fresh drinking water up to 0.5 liter and add one unit of Nespresso descaling kit.

04. Place a container under the coffee outlet with a minimum volume of 1 litre.

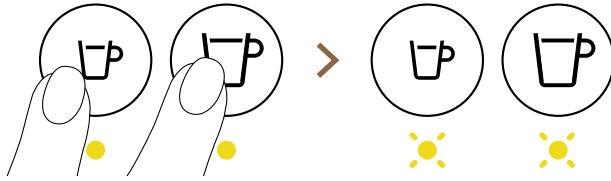

 >6"


- 05.** To enter descaling mode, simultaneously press the Espresso and Lungo buttons for more than 6 seconds until both lights start blinking.

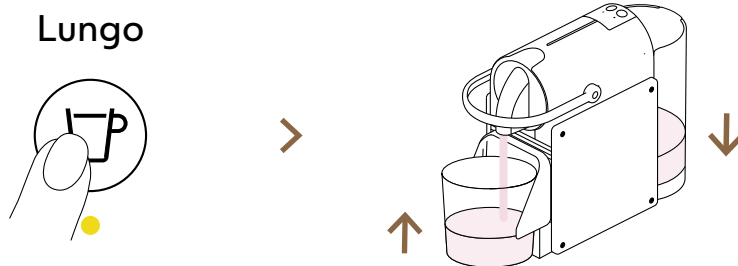


- 06.** Start the first cycle of the descaling process by pressing the Lungo button and wait until the water tank is empty.




- 07.** Refill the water tank with the liquid from the container and descale again by pressing the Lungo button.



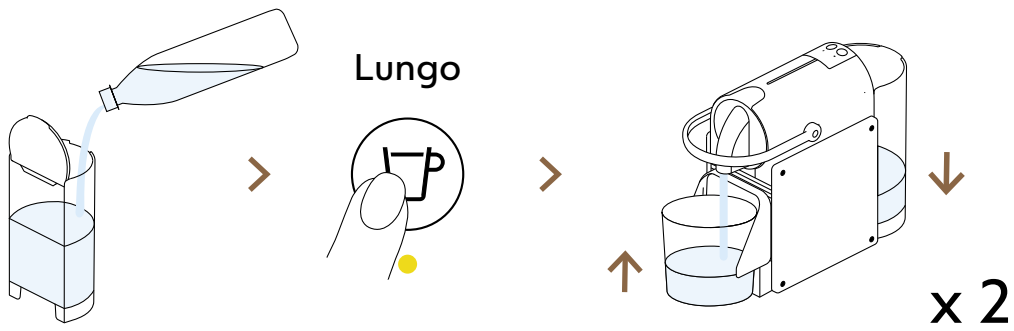

- 08.** Rinse the water tank, fill it with fresh drinking water. Place a 1 L container under the coffee outlet and press the Lungo button to start rinsing. Repeat the process one again.

🕒 >5"


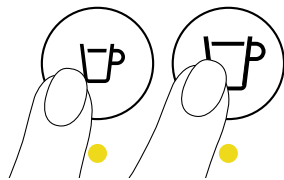


- 09.** Exit descaling mode by pressing the Espresso and Lungo buttons simultaneously for more than 5 seconds.



PREPARING FOR REPAIR OR STORAGE


BEFORE A PERIOD OF NON-USE AND FOR FROST PROTECTION, OR BEFORE A REPAIR

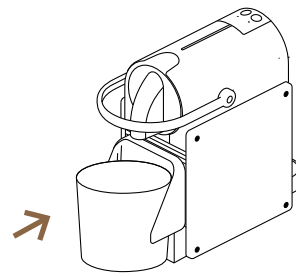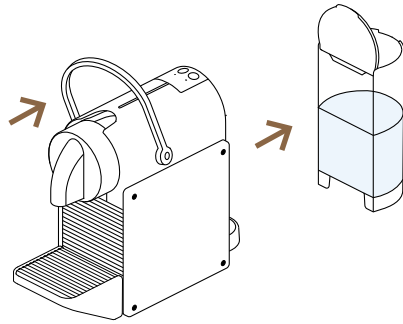

01. When the machine is switched off, remove and empty the water tank and lift the lever to eject any capsule.

02. Place a container under the coffee outlet.

🕒 >5"

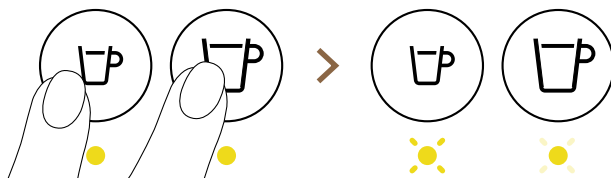


03. Press and hold simultaneously Espresso and Lungo buttons for more than 5 seconds. Buttons will blink alternatively.



Machine switches off when the procedure is finished.



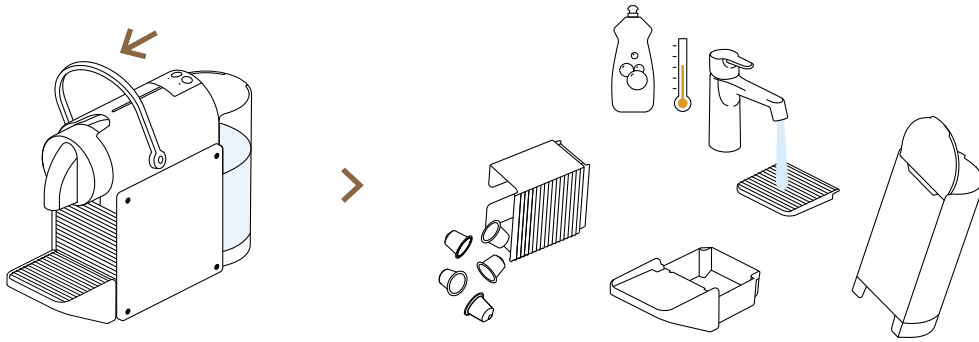

04. Be sure to unplug the machine before cleaning. Empty the drip tray, used capsule container and remove the water tank. Clean them all with odourless detergent and rinse with warm or hot water.

Do not put any part of the machine into the dishwasher.





TROUBLESHOOTING

TROUBLESHOOTING

No light indicator • Check the power outlet, plug, voltage, and fuse. In case of problems, call **Nespresso**.

No coffee, no water • First use: fill water tank with water (max. 55° C / 130 F) and run through machine according to instructions on page **11**.
• Water tank is empty. Fill water tank.
• Descale if necessary; see Descaling section on page **18**.


Coffee comes out very slowly • Flow speed depends on the coffee variety.
• Descale if necessary; see Descaling section on page **18**.

Coffee is not hot enough • Descale if necessary; see Descaling section on page **18**.

Error mode: The 2 lights flash fast together every 3 seconds • Unplug the machine and plug it in again. If the problem persists, call **Nespresso**.

i In case of intensive use (more than 10 coffees in one go, without stop), the machine can go into overheating mode. Wait a maximum of 10 minutes before using it again. Both buttons will flash slowly, do not unplug the machine. This is a normal step after a rest period to protect the pump.



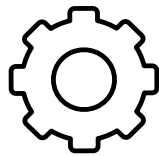

SETTINGS

Specifications

Personalise your coffee size

Reset to factory settings


Water hardness settings

Energy saving mode


Disposal and environmental protection

SPECIFICATIONS


DIMENSIONS

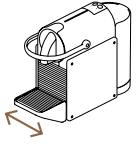

116.6 mm
4.65 inch

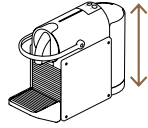

234.6 mm
9.25 inch

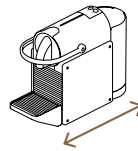

324.2 mm
12.75 inch

WEIGHT

2.47 kg / 5.47 lbs

WATER TANK CAPACITY

0.7 L / 24 fl oz

CAPSULE CONTAINER CAPACITY

9-11 capsules

POWER

220-240 V ~, 50-60 Hz, 1 260 W

BR/KR	220 V ~, 60 Hz, 1 150 W
BR/MX	127 V ~, 60 Hz, 1 350 W
CA/CO/DO/PA/US	120 V ~, 60 Hz, 1 160 W
CL/CN	220 V ~, 50 Hz, 1 150 W
DO/TW	110 V ~, 60 Hz, 1 000 W
PH	220 V ~, 60 Hz, 1 200 W


MACHINE CODE

Nespresso	C62, D62
Breville	BEC440, BEC470
DeLonghi	EN127.S, EN127.BL
Krups	XN306T, XN3067
Magimix	M113




PERSONALISE YOUR COFFEE SIZE

YOUR PIXIE MACHINE IS PREPROGRAMMED TO OBTAIN THE BEST IN-CUP RESULT. IN ORDER TO GET YOUR DESIRED CUP SIZE YOU CAN RE-PROGRAMME THE VOLUME OF COFFEE TO YOUR PERSONAL EXPECTATIONS.

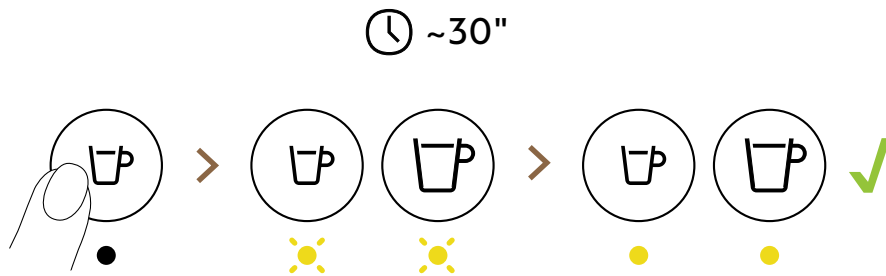


01. Turn on your machine by pressing any button. The machine will head up in approximately 30 seconds. Lights will blink while the machine is heating up. When the light becomes steady, the machine is ready.

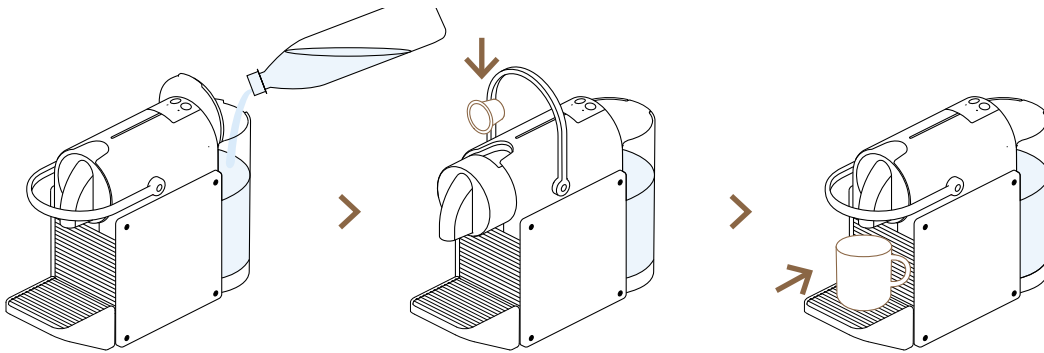


02. Fill the water tank with fresh drinking water and insert a capsule. Place a cup under the coffee outlet.



Espresso

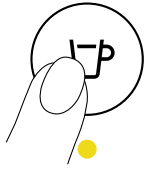


Lungo

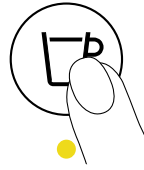


03. To programm the desired volume for any Espresso or Lungo press and hold the Espresso or Lungo button until the machine starts brewing.

Espresso

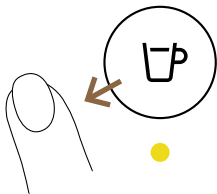


Lungo

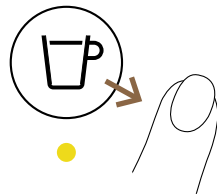

04. Release the button one the desired volume is served.

3 x

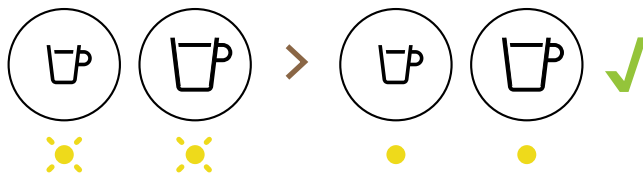


05. Lights will blink fast 3 times to confirm new setting.






RESET TO FACTORY SETTINGS

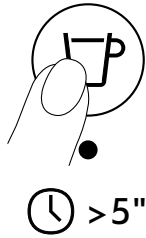
Lungo



- 01.** When the machine is switched off, press and hold the Lungo button for more than 5 seconds.

FACTORY SETTINGS


 Espresso 40 ml / 1.35 fl oz	 Lungo 110 ml / 3.75 fl oz	
--	--	--

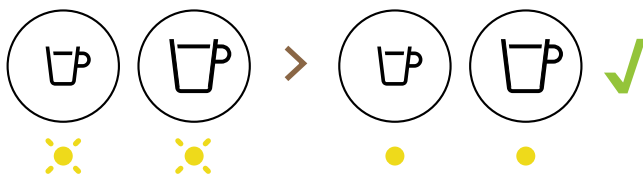

- 02.** Lights will blink fast 3 times to confirm that the factory settings are restored.




WATER HARDNESS SETTINGS

Water hardness	High	Medium	Low
CaCO ₃ Calcium Carbonate	360 mg/l	180 mg/l	0 mg/l
We invite you to descale your machine after:			
 40 ml / 1.35 fl oz	1'000 coffees	2'000 coffees	4'000 coffees




ENERGY SAVING MODE

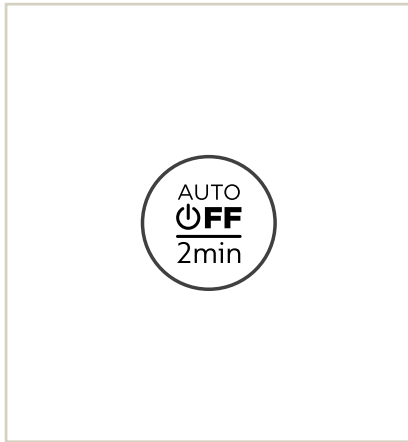

The machine will turn off automatically after 2 minutes of non-use.

TO CHANGE THIS SETTING

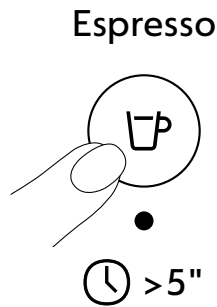

- 01.** When the machine is switched off, press and hold the Espresso button more than 5 seconds.



- 02.** Choose your energy saving setting by pressing the Espresso button.



- 03.** To exit - press and hold the Lungo button for more than 5 seconds.



DISPOSAL AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

This appliance complies with the EU Directive 2012/19/EC. Packaging materials and appliance contain recyclable materials. Your appliance contains valuable materials that can be recovered or can be recycled. Separation of the remaining waste materials into different types facilitates the recycling of valuable raw materials. Leave the appliance at a collection point. You can obtain information on disposal from your local authorities.



Discover more about sustainability: www.nespresso.com

COMMENT NAVIGUER DANS LE MANUEL D'UTILISATION

The screenshot shows a navigation menu with the following elements:

- Top left: Language indicator "EN".
- Center: A large play button icon and the word "START".
- Below "START": A list of sub-chapters: "Safety", "Register your machine", "Machine overview", "Packaging content", "On / Off", and "First steps".
- Right side: A vertical column of seven icons: a hamburger menu, a play button, a document, a wrench, a question mark, a gear, and a language selection icon.
- Bottom right: The number "009".

Callouts provide the following instructions:

- "Cliquez ici pour revenir à la table des matières" (Click here to return to the table of contents) - points to the hamburger menu icon.
- "Cliquez ici pour accéder directement à un chapitre spécifique" (Click here to access a specific chapter directly) - points to the play button icon.
- "Cliquez ici pour choisir votre langue préférée" (Click here to choose your preferred language) - points to the language selection icon.
- "Tous les sous-chapitres sont cliquables, cliquez dessus pour aller directement là où vous avez besoin" (All sub-chapters are clickable, click on them to go directly where you need) - points to the list of sub-chapters.

TABLE DES MATIÈRES



DÉMARRER

- Sécurité
- Enregistrez votre machine
- Aperçu de la machine
- L'emballage contient
- On / Off
- Premières étapes



PRÉPARATION DU CAFÉ



ENTRETIEN

- Nettoyage
- Détartrage
- Préparation à la réparation ou au stockage



PANNES



PARAMÈTRES

- Spécificités
- Personnalisez la taille de votre café
- Restaurez les réglages d'usine
- Paramètres de la dureté de l'eau
- Mode Économie d'Énergie
- Élimination et protection de l'environnement



DÉMARRER

Sécurité

Enregistrez votre machine

Aperçu de la machine

L'emballage contient


On / Off

Premières étapes

SÉCURITÉ

Attention : Avant d'utiliser votre machine à café, veuillez consulter la notice de consignes de sécurité pour éviter d'éventuels dommages et blessures.

www.nespresso.com

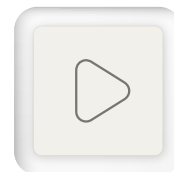


**DÉCOUVREZ COMMENT UTILISER
VOTRE MACHINE NESPRESSO SUR**

www.youtube.com

ENREGISTREZ VOTRE MACHINE

En tant que membre **Nespresso**, vous bénéficiez d'une assistance de la part de nos spécialistes café ainsi que du service de dépannage des machines. Veuillez fournir le numéro de série de votre nouvelle machine lors de votre premier enregistrement, afin de nous aider à fournir une assistance client personnalisée. Ce code à 19 chiffres se trouve sur le bac d'égouttage ou à l'arrière de votre machine.

www.nespresso.com



01. Connectez-vous sur nespresso.com

02. Connectez-vous à votre compte.



03. Ajoutez une machine et suivez les étapes.




Le numéro de série, composé de 19 caractères, se trouve sous le code-barres. Ce numéro est écrit sur une étiquette, qui représente l'identité de votre machine. Les informations nous aident à identifier votre modèle et à fournir un meilleur suivi si votre machine doit être envoyée à notre centre de réparation.

L'étiquette avec le numéro de série peut se trouver :

- Sur le bac d'égouttage
- Sous la machine
- Sur l'emballage de votre machine



APERÇU DE LA MACHINE

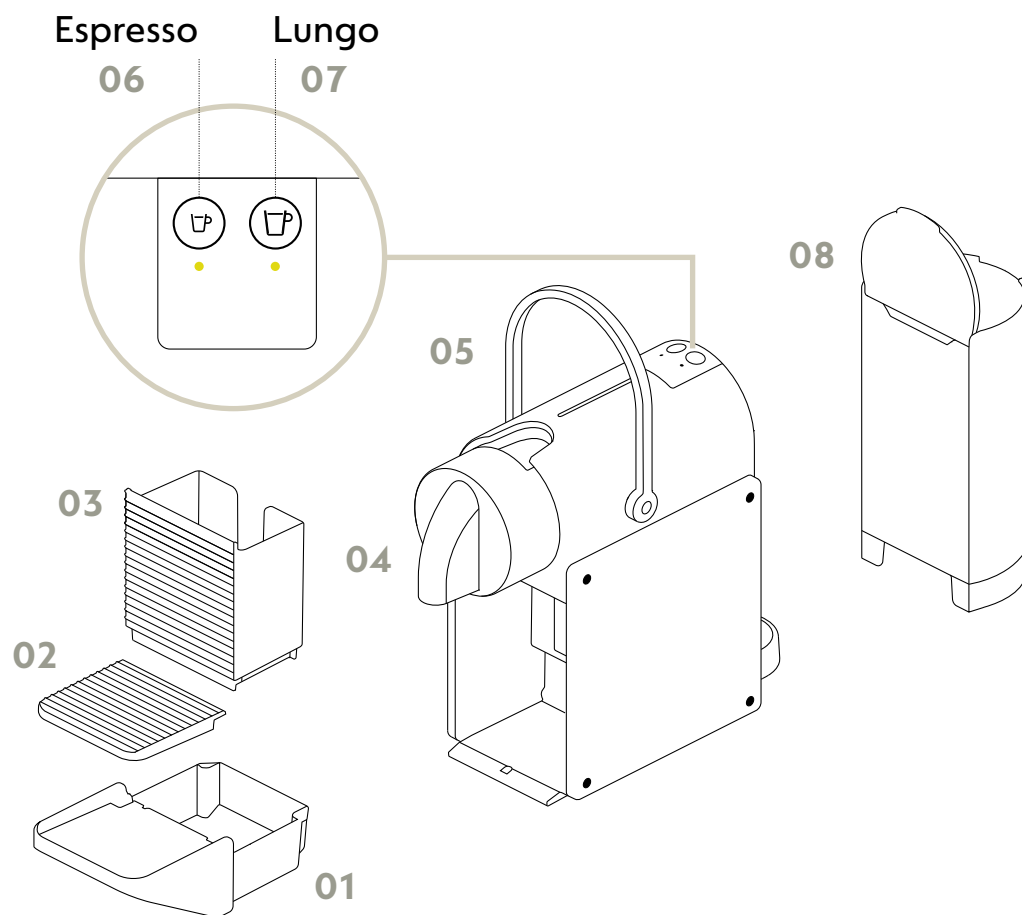

01. Bac d'égouttage

02. Grille d'égouttage

03. Bac à capsules usagées


04. Sortie café

05. Levier

06. Bouton Espresso

07. Bouton Lungo



08. Réservoir d'eau

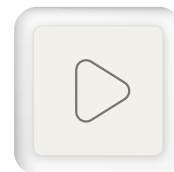

L'EMBALLAGE CONTIENT




-
- 01. Machine à café
 - 02. Livret d'accueil Nespresso
 - 03. Kit capsules
 - 04. Consignes de sécurité
 - 05. Guide de démarrage rapide
 - 06. Garantie

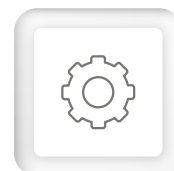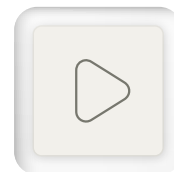

ON / OFF

ON


🕒 ~30"

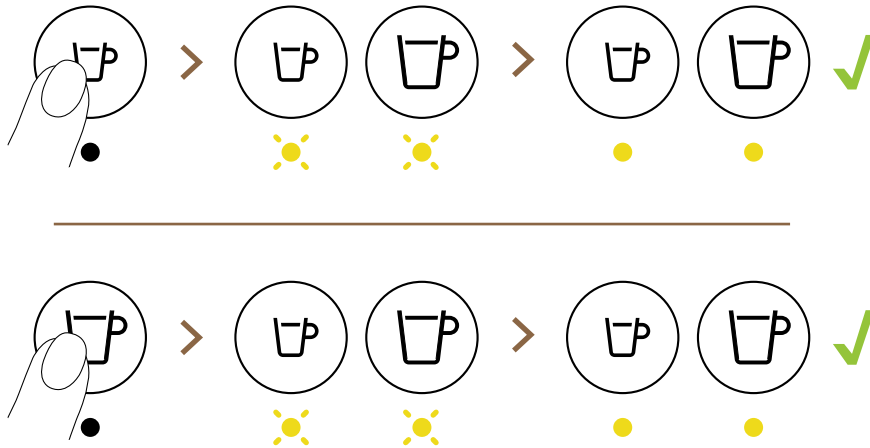

Allumez votre machine en appuyant sur n'importe quel bouton. La machine chauffera en 30 secondes environ. Les voyants clignotent pendant que la machine chauffe. Lorsque le voyant est allumé en continu, la machine est prête.

OFF

🕒 <1"

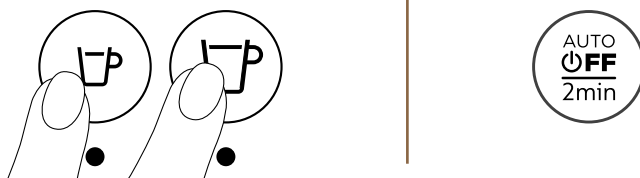


Éteignez votre machine en appuyant simultanément sur les boutons Espresso et Lungo pendant moins d'une seconde. Sinon, la machine s'éteindra automatiquement après 2 minutes de non-utilisation.




PREMIÈRES ÉTAPES

i Déballage : De la poussière peut être présente sur la surface de la machine en raison des matériaux recyclés utilisés dans l'emballage. Ce n'est pas dangereux, nettoyez simplement avec un chiffon doux.

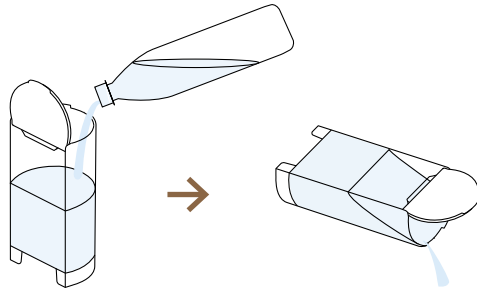


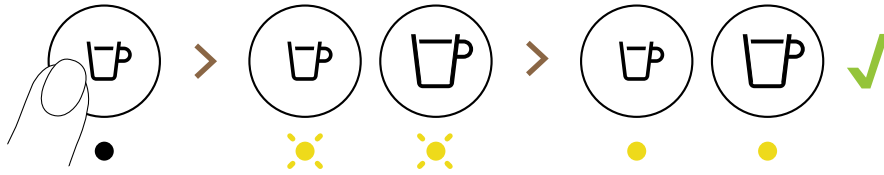
01. Rincez avec de l'eau pour nettoyer le réservoir d'eau.

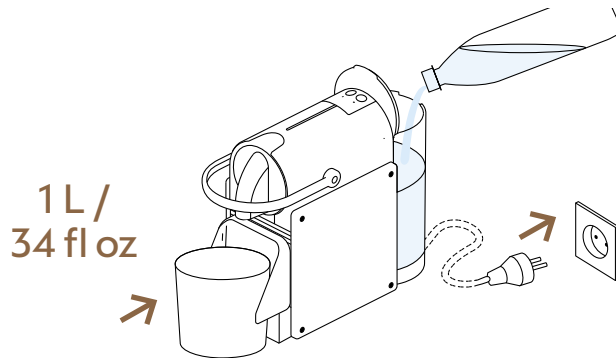

02. Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau potable et remettez-le en place. Placez un récipient d'au moins 1 L en dessous de la sortie café et branchez la machine à une prise de courant.





 ⌚ ~30"


- 03.** Allumez votre machine en appuyant sur n'importe quel bouton. La machine chauffera en 30 secondes environ. Les voyants clignotent pendant que la machine chauffe. Lorsque le voyant est allumé en continu, la machine est prête.


Lungo



3 x

- 04.** Pour rincer votre machine, appuyez sur le bouton Lungo. Répétez l'opération 3 fois. Votre machine est maintenant prête.





PRÉPARATION DU CAFÉ

CRÉEZ LE COIN CAFÉ DE VOS RÊVES



Choisissez votre café préféré ou l'abonnement qui vous convient le mieux : nous nous occupons du reste.



Découvrez la collection **Pixie**.



Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.nespresso.com

PRÉPARATION DU CAFÉ

🕒 ~30"




- 01.** Allumez votre machine en appuyant sur n'importe quel bouton. La machine chauffera en 30 secondes environ. Les voyants clignotent pendant que la machine chauffe. Lorsque le voyant est allumé en continu, la machine est prête.

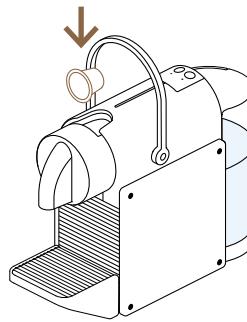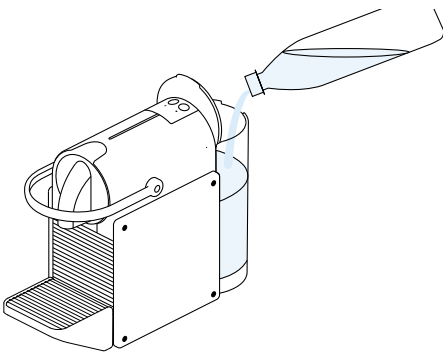

- 02.** Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau potable et remettez-le en place.


- 03.** Ouvrez la machine en soulevant complètement le levier. Insérez une capsule.

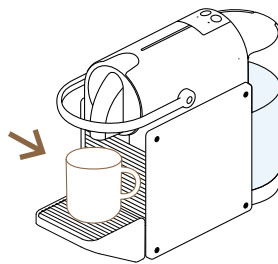

- 04.** Baissez le levier. Placez une tasse de capacité suffisante.




Espresso

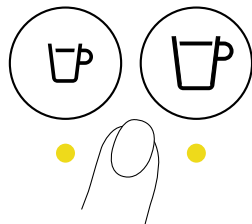40 ml /
1.35 fl oz

Lungo

110 ml /
3.75 fl oz

05. Appuyez sur le bouton café correspondant. Le processus d'extraction commence et s'arrête automatiquement. Si vous souhaitez arrêter l'écoulement ou remplir votre tasse, appuyez à nouveau sur le bouton.

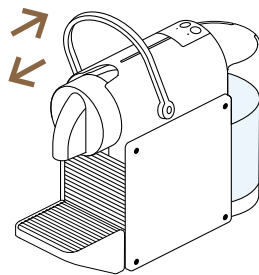

06. Pour éjecter la capsule dans le bac à capsules usagées, soulevez puis abaissez le levier de la machine.



Améliorez votre expérience café et préparez de délicieuses recettes à base de lait avec votre mousser à lait **Aeroccino**. Découvrez la gamme sur www.nespresso.com




ENTRETIEN

Nettoyage


Détartrage

Préparation à la réparation ou au stockage

NETTOYAGE

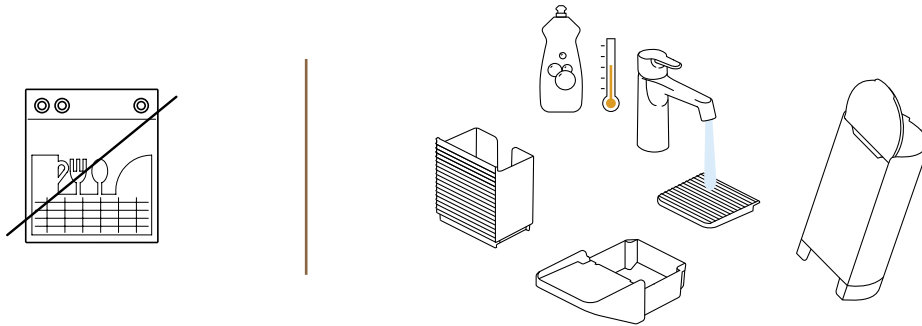

- 01.** Ne mettez aucun composant de la machine dans le lave-vaisselle. Veillez à débrancher la machine avant de la nettoyer. Nous vous recommandons de vider le bac d'égouttage et le bac à capsules usagées tous les jours. Retirez également le réservoir d'eau. Nettoyez-les tous avec un détergent inodore et rincez-les à l'eau tiède ou chaude.

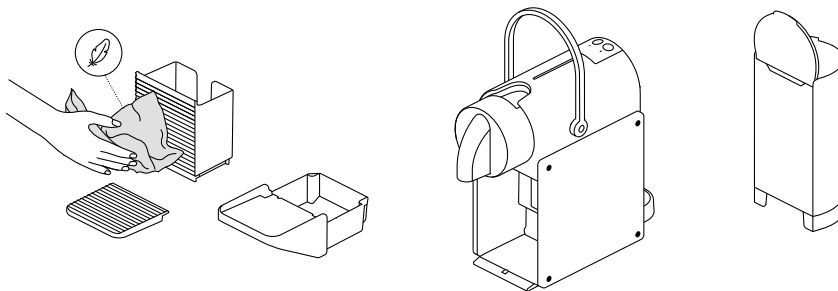


- 02.** Séchez avec une serviette, un chiffon ou du papier propre et réassemblez toutes les pièces.

i

Nettoyez régulièrement la sortie café et les surfaces de la machine à l'aide d'un chiffon humide.

Vous ne devez pas utiliser d'objets tranchants, de brosses ou d'abrasifs pointus, ni de produits de nettoyage puissants ou de solvants.

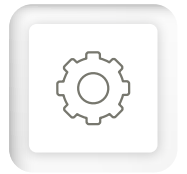

DÉTARTRAGE

MATÉRIEL :



- Agent détartrant ( www.nespresso.com)
- Récipient de 1 L

DURÉE :

- La durée approximative est de 15 minutes


 **ATTENTION :** La solution détergente peut être nocive. Évitez tout contact avec les yeux, la peau et les surfaces.

 Si vous voulez arrêter le processus de détartrage, appuyez sur n'importe quel bouton.

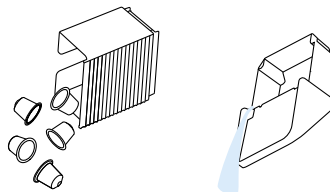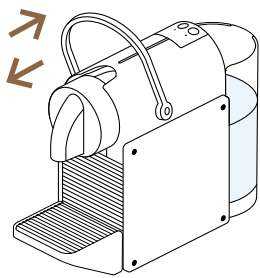


01. Soulevez et fermez le levier afin d'éjecter la capsule dans le bac à capsules usagées.

02. Videz le bac d'égouttage et le bac à capsules usagées avant d'allumer la machine.

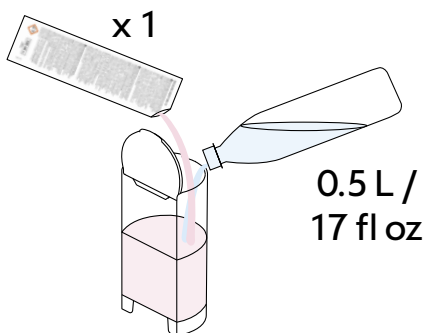


1 L / 34 fl oz

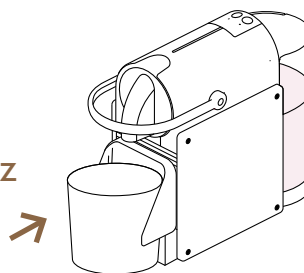


03. Remplissez le réservoir d'eau avec 0,5 L d'eau potable et ajoutez 1 sachet de liquide de détartrage **Nespresso**.

04. Placez un récipient d'une contenance minimum de 1 L sous la sortie café.






🕒 >6"

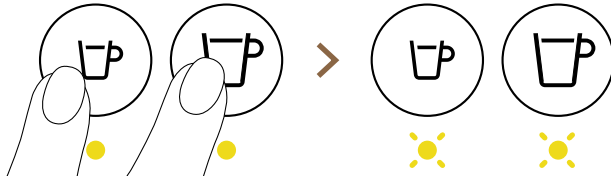

- 05.** Pour passer en mode Détartrage, appuyez simultanément sur les boutons Espresso et Lungo pendant plus de 6 secondes, jusqu'à ce que les deux voyants clignotent.

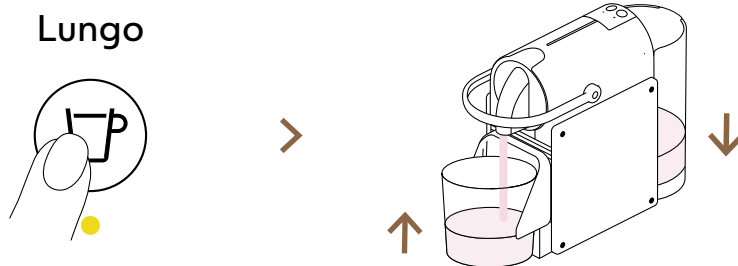


- 06.** Démarrez le premier cycle du processus de détartrage en appuyant sur le bouton Lungo et attendez que le réservoir d'eau soit vide.




- 07.** Remplissez à nouveau le réservoir d'eau avec la solution de détartrage usagée recueillie dans le récipient et appuyez à nouveau sur le bouton Lungo.



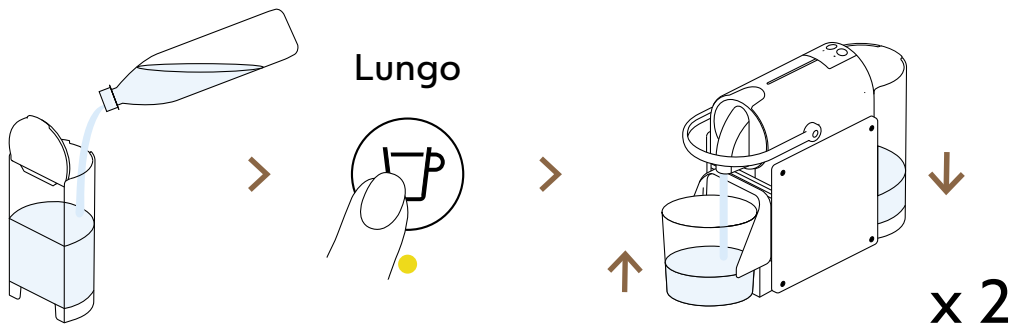

- 08.** Rincez le réservoir d'eau, remplissez-le avec de l'eau potable. Placez un récipient de 1 L sous la sortie café et appuyez sur le bouton Lungo pour démarrer le rinçage. Répétez cette étape une deuxième fois.

🕒 >5"


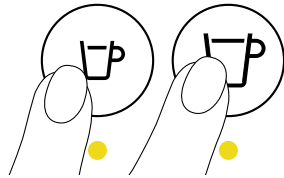


- 09.** Le détartrage est maintenant terminé. Pour quitter le mode Détartrage, appuyez simultanément sur les boutons Espresso et Lungo pendant plus de 5 secondes.



PRÉPARATION À LA RÉPARATION OU AU STOCKAGE


AVANT UNE PÉRIODE DE NON-UTILISATION ET POUR LA PROTECTION CONTRE LE GEL, OU AVANT UNE RÉPARATION

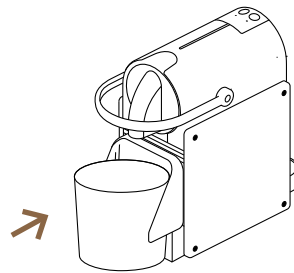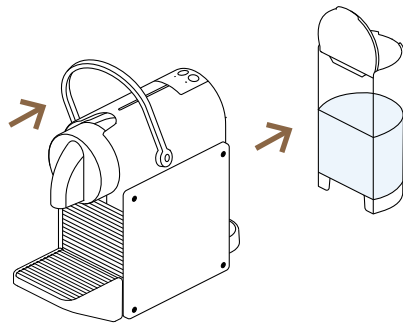

01. Lorsque la machine est éteinte, enlevez le réservoir d'eau et soulevez le levier pour éjecter toute capsule.

02. Placez un récipient sous la sortie café.

🕒 >5"

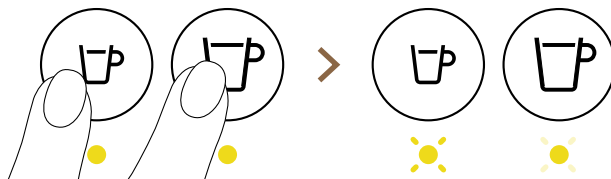


03. Appuyez et maintenez les boutons Espresso et Lungo enfoncés pendant plus de 5 secondes. Les boutons vont clignoter alternativement.



La machine s'éteint à la fin de la procédure.



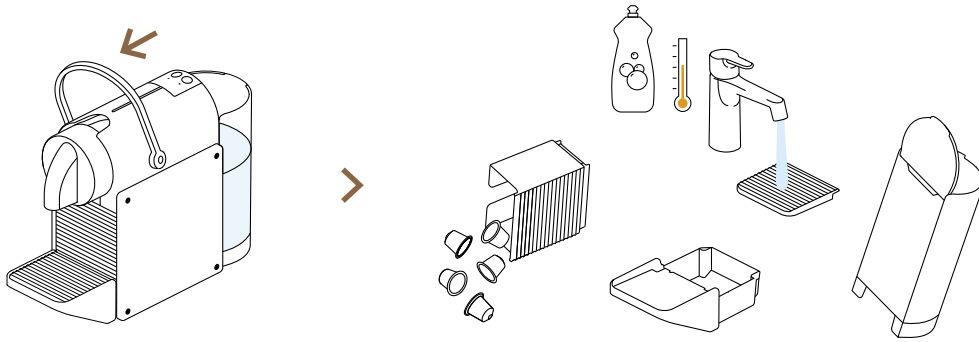

- 04.** Assurez-vous d'avoir débranché la machine avant le nettoyage. Videz le bac d'égouttage, le bac à capsules usagées et enlevez le réservoir d'eau. Nettoyez-les tous avec un détergent inodore et rincez-les à l'eau tiède ou chaude. Ne mettez aucun composant de la machine dans le lave-vaisselle.





PANNES

PANNES

Pas de voyant lumineux

- Vérifiez l'alimentation secteur, la prise, le courant et le fusible. En cas de problème, appelez **Nespresso**.

Pas de café, pas d'eau

- Première utilisation : rincez la machine à l'eau chaude (max 55°C) conformément aux instructions de la page [41](#).
- Le réservoir d'eau est vide. Remplissez le réservoir d'eau.
- Détartrer si nécessaire ; voir section Détartrage page [48](#).

Le café s'écoule très lentement

- La vitesse d'écoulement dépend du type de café.
- Détartrez si nécessaire ; voir section Détartrage page [48](#).

Le café n'est pas assez chaud


- Détartrez si nécessaire ; voir section Détartrage page [48](#).

Mode Erreur : Les deux voyants lumineux clignotent rapidement toutes les 3 secondes

- Débranchez et rebranchez la machine. Si le problème persiste, appelez **Nespresso**.



i En cas d'utilisation intensive (plus de 10 cafés en une seule fois, sans arrêt), la machine peut se mettre en mode surchauffe. Attendez un maximum de 10 minutes avant de la réutiliser. Les deux boutons vont clignoter lentement, ne débranchez pas la machine. Il s'agit d'une étape normale après une période de repos pour protéger la pompe.

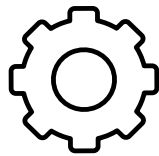

PARAMÈTRES

Spécificités

Personnalisez la taille de votre café

Restaurez les réglages d'usine


Paramètres de la dureté de l'eau

Mode Économie d'Énergie

Élimination et protection de l'environnement

SPÉCIFICITÉS

DIMENSIONS

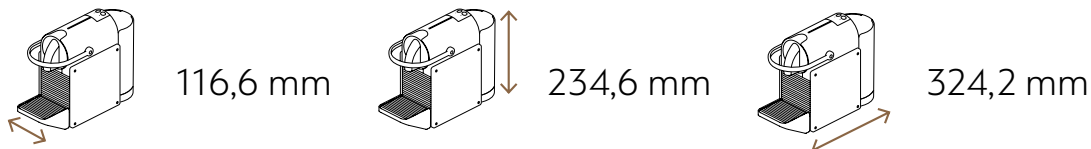

POIDS

2,47 kg

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR D'EAU

0,7 L

CAPACITÉ DU BAC À CAPSULES USAGÉES

9-11 capsules

ALIMENTATION

220-240 V ~, 50-60 Hz, 1 260 W

BR/KR	220 V ~, 60 Hz, 1 150 W
BR/MX	127 V ~, 60 Hz, 1 350 W
CA/CO/DO/PA/US	120 V ~, 60 Hz, 1 160 W
CL/CN	220 V ~, 50 Hz, 1 150 W
DO/TW	110 V ~, 60 Hz, 1 000 W
PH	220 V ~, 60 Hz, 1 200 W


CODE DE LA MACHINE

Nespresso	C62, D62
Breville	BEC440, BEC470
DeLonghi	EN127.S, EN127.BL
Krups	XN306T, XN3067
Magimix	M113




PERSONNALISEZ LA TAILLE DE VOTRE CAFÉ

VOTRE MACHINE PIXIE EST PRÉPROGRAMMÉE POUR OBTENIR LE MEILLEUR RÉSULTAT EN TASSE. AFIN DE VOUS RAPPROCHER LE PLUS POSSIBLE DE VOS ATTENTES PERSONNELLES, VOUS POUVEZ REPROGRAMMER LE VOLUME DE VOTRE CAFÉ EN FONCTION DE VOS GOÛTS.

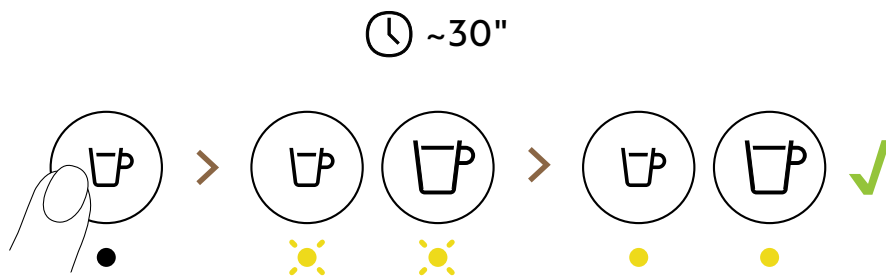


- 01.** Allumez votre machine en appuyant sur n'importe quel bouton. La machine chauffera en 30 secondes environ. Les voyants clignotent pendant que la machine chauffe. Lorsque le voyant est allumé en continu, la machine est prête.

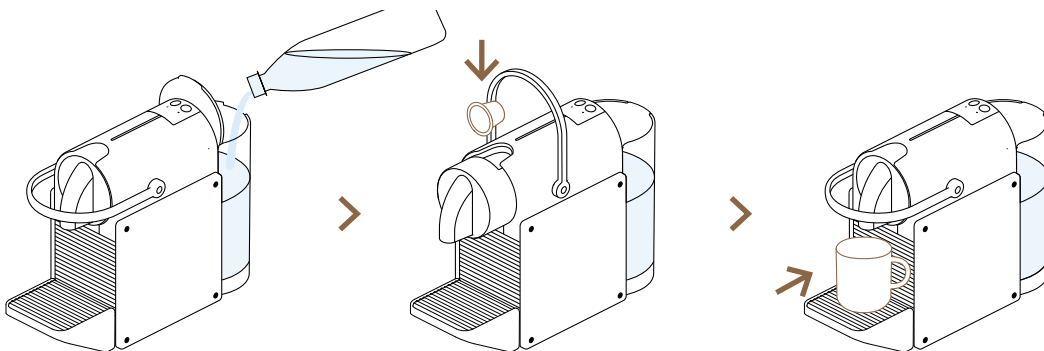


- 02.** Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau potable et remettez-le en place. Placez un récipient d'au moins 1 L en dessous de la sortie café.



Espresso

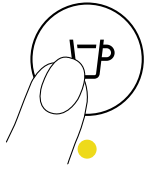


Lungo

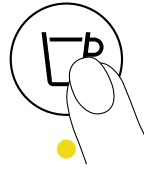


03. Pour obtenir le volume désiré pour un Espresso ou un Lungo, appuyez et maintenez le bouton Espresso ou Lungo enfoncés jusqu'à ce que la machine commence à extraire le café.

Espresso

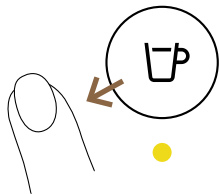


Lungo

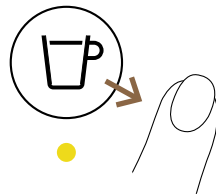

04. Relâchez le bouton une fois que le volume désiré est atteint.

3 x

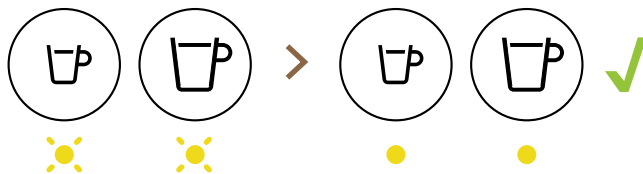


05. Les voyants clignoteront 3 fois pour confirmer la mise en place des nouveaux réglages.






RESTAUREZ LES RÉGLAGES D'USINE

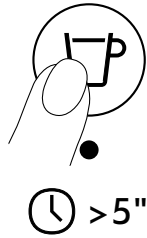
Lungo



01. Lorsque la machine est éteinte, appuyez et maintenez le bouton Lungo enfoncé pendant plus de 5 secondes.

RÉGLAGES D'USINE


 Espresso 40 ml	 Lungo 110 ml	
---	---	--

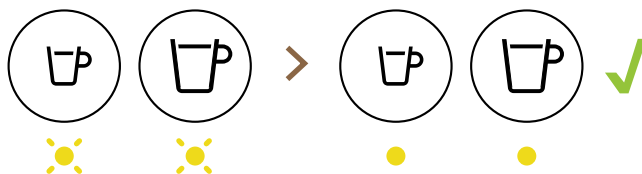


02. Les voyants clignoteront 3 fois pour confirmer la réinitialisation de la machine aux réglages d'usine.




PARAMÈTRES DE LA DURETÉ DE L'EAU

Dureté de l'eau	Élevée	Moyenne	Faible
CaCO ₃ Calcium Carbonate	360 mg/l	180 mg/l	0 mg/l
Nous vous invitons à détartrer votre machine après :			
 40 ml	1000 cafés	2000 cafés	4000 cafés

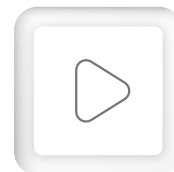


MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

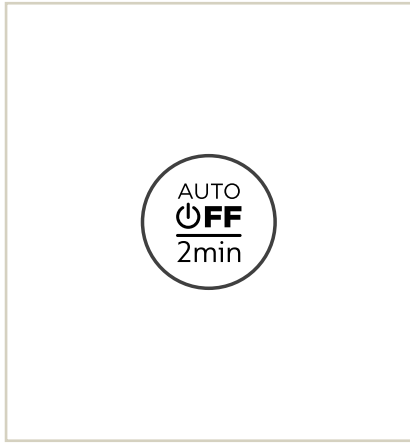

La machine s'éteint automatiquement après deux minutes de non-utilisation.

POUR CHANGER CE RÉGLAGE

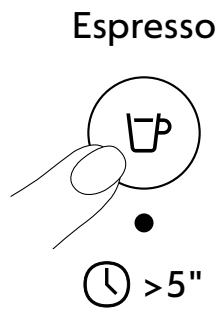

01. Lorsque la machine est éteinte, appuyez et maintenez le bouton Espresso enfoncé pendant plus de 5 secondes.



02. Choisissez votre mode d'économie en appuyant sur le bouton Espresso.



03. Pour sortir du mode Économie d'Énergie, maintenez le bouton Lungo enfoncé pendant plus de 5 secondes.




ÉLIMINATION ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Cet appareil est conforme à la directive européenne 2012/19/CE. Les matériaux d'emballage et l'appareil contiennent des matériaux recyclables. Votre appareil contient des matériaux précieux qui peuvent être récupérés ou recyclés. La séparation des déchets restants en différents types facilite le recyclage des matières premières précieuses. Déposez l'appareil dans un point de collecte. Vous pouvez obtenir des informations sur l'élimination des déchets auprès de vos autorités locales.



Pour en savoir plus sur la durabilité : www.nespresso.com

ANWENDUNG DER BEDIENUNGSAN- LEITUNG

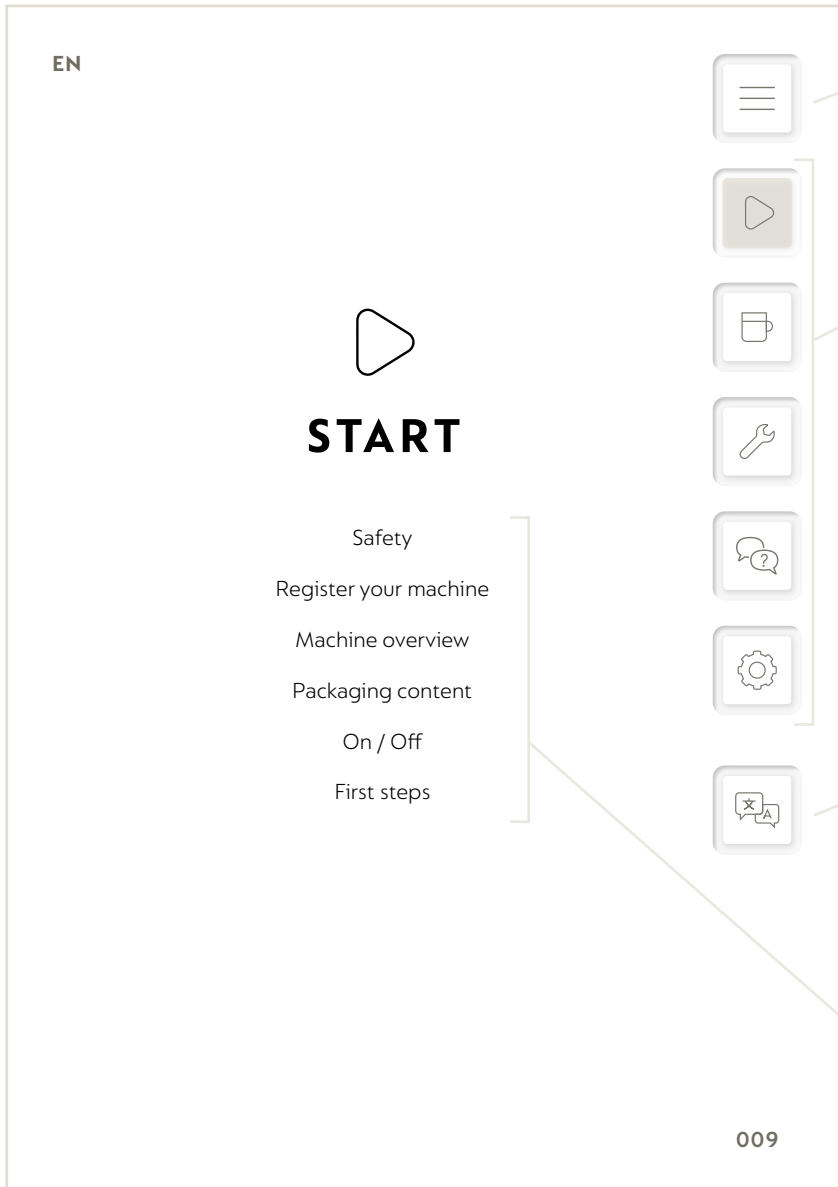

Klicken Sie hier, um zum Inhaltverzeichnis zurückzukehren

Klicken Sie hier, um direkt zu einem spezifischen Kapitel zu gelangen

Klicken Sie hier, um Ihre bevorzugte Sprache zu wählen

Sie können jedes der Kapitel anwählen, um direkt dorthin zu gelangen

INHALTVERZEICHNIS



START

- Sicherheitshinweise
 - Registrieren Sie Ihre Maschine
 - Maschinenübersicht
 - Kartoninhalt
 - Einschalten / Ausschalten
 - Erste Schritte
-



KAFFEEZUBEREITUNG



WARTUNG

- Reinigung
 - Entkalkung
 - Vorbereitung zur Reparatur oder Lagerung
-



FEHLERBESEITIGUNG



EINSTELLUNGEN

- Spezifikationen
- Personalisieren Sie Ihre Kaffeegrösse
- Zurücksetzen auf Werkseinstellungen
- Einstellungen der Wasserhärte
- Energiesparmodus
- Entsorgung und Umweltschutz



START

Sicherheitshinweise

Registrieren Sie Ihre Maschine

Maschinenübersicht

Kartoninhalt


Einschalten / Ausschalten

Erste Schritte

SICHERHEITS- HINWEISE

ACHTUNG: Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der Inbetriebnahme des Gerätes, um mögliche Gefahren oder Schäden zu vermeiden.

www.nespresso.com

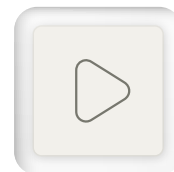


**ENTDECKEN SIE DIE ANWENDUNG
IHRER NESPRESSO MASCHINE AUF**

www.youtube.com

REGISTRIEREN SIE IHRE MASCHINE

Als **Nespresso** Mitglied profitieren Sie von der permanenten Unterstützung durch unsere Kaffeespezialisten, einschliesslich des Services zur Fehlerbehebung an der Maschine. Bitte geben Sie bei der ersten Registrierung die Seriennummer Ihrer neuen Maschine an, damit wir Ihnen einen personalisierten Service bieten können. Sie finden den 19-stelligen Code auf der Tropfschale oder auf der Unterseite Ihrer Maschine.

www.nespresso.com



01. Öffnen Sie [nespresso.com](http://www.nespresso.com)

02. Melden Sie sich in Ihrem Kundenkonto an.



03. Wählen Sie Ihr Maschinenmodell aus und folgen Sie den Schritten.




Die 19-stellige Seriennummer befindet sich unter dem Barcode. Sie ist auf einem Etikett angebracht, welches die Identität Ihrer Maschine darstellt. Anhand dieser Information können wir Ihr Modell überprüfen und die beste Nachvollziehbarkeit gewährleisten, wenn Ihr Gerät an unseren Reparaturservice geschickt werden muss. Das Etikett mit der Seriennummer ist wie folgt zu finden:

- Auf der Tropfschale
- Auf der Unterseite der Maschine
- Auf der Umverpackung der Maschine



MASCHINENÜBERSICHT

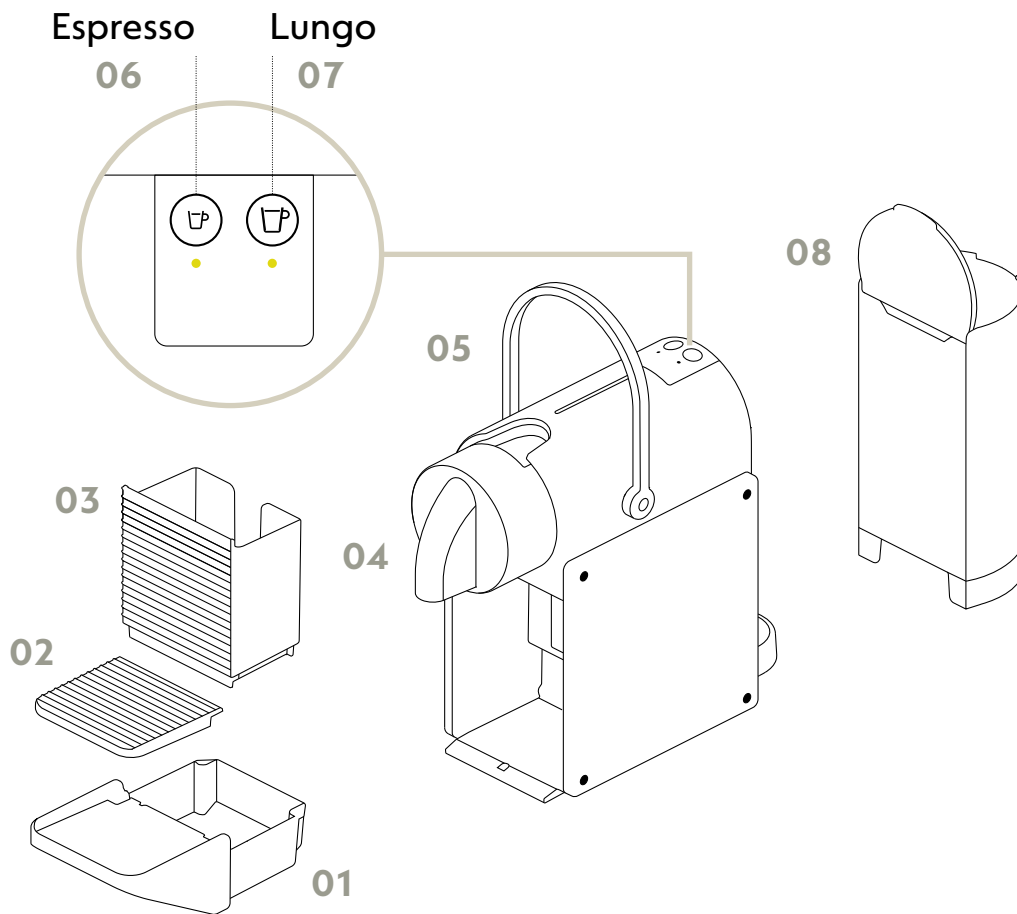

01. Tropfschale

02. Abtropfgitter

03. Auffangbehälter für
gebrauchte Kapseln

04. Kaffeeauslauf

05. Hebel

06. Espresso-Taste

07. Lungo-Taste

08. Wassertank



KARTONINHALT



01. Kaffeemaschine

02. Nespresso Willkommensbroschüre

03. Nespresso Kapselset

04. Sicherheitshinweise

05. Schnellstartanleitung


06. Garantie



EINSCHALTEN / AUSSCHALTEN

EINSCHALTEN


🕒 ~30"

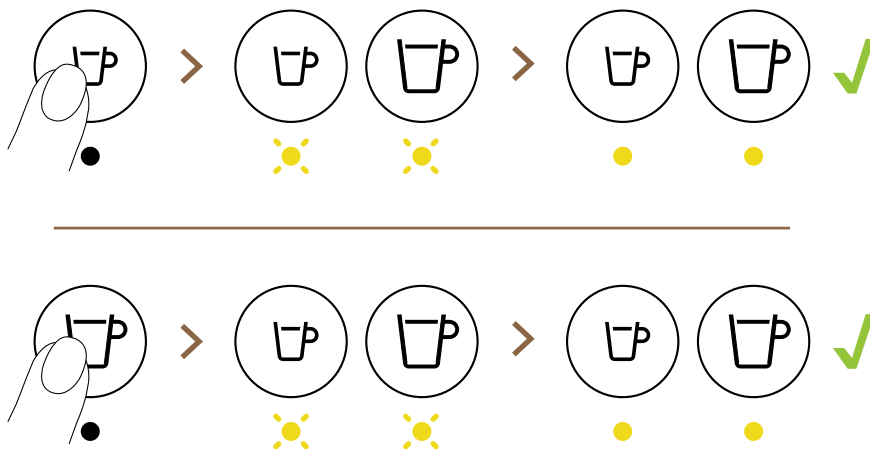

Schalten Sie Ihre Maschine ein, indem Sie eine beliebige Taste drücken. Das Aufheizen der Maschine ist nach ungefähr 30 Sekunden abgeschlossen. Während des Aufheizens blinken die Tasten. Sobald sie konstant leuchten, ist die Maschine betriebsbereit.

AUSSCHALTEN

🕒 <1"

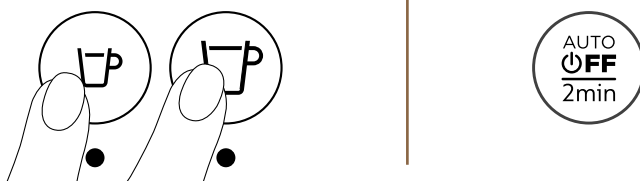


Schalten Sie Ihre Maschine aus, indem Sie die Espresso- und Lungo-Tasten gleichzeitig für weniger als eine Sekunde drücken. Alternativ schaltet sich die Maschine nach 2 Minuten Nichtbenutzung automatisch aus.




ERSTE SCHRITTE

i

Auspacken: Aufgrund der in der Verpackung verwendeten recycelten Materialien kann die Oberfläche des Geräts Staubrückstände aufweisen. Diese stellen keinerlei Gefahr dar und können mit einem weichen Tuch einfach entfernt werden.

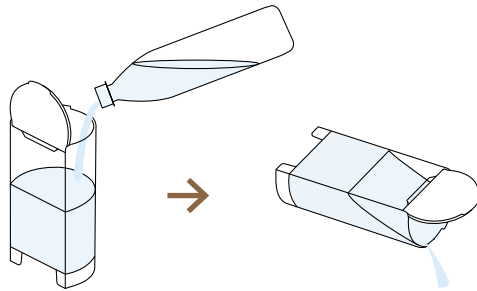


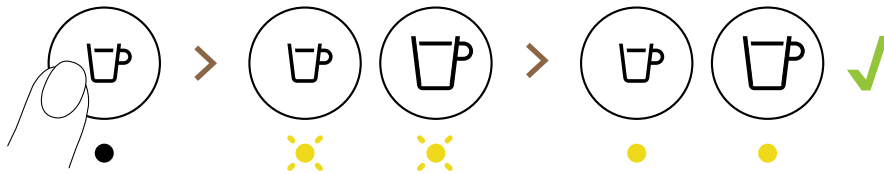
01. Spülen Sie den Wassertank aus, um ihn zu reinigen.

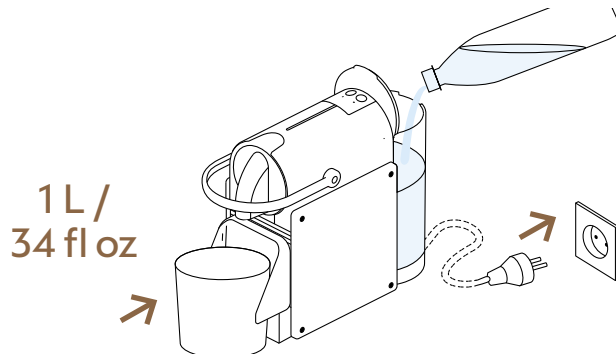

02. Füllen Sie den Wassertank mit frischem Trinkwasser und setzen Sie ihn wieder ein. Platzieren Sie einen Behälter mit einem Fassungsvermögen von mindestens einem Liter unter dem Kaffeeauslauf und schliessen Sie das Gerät an eine Steckdose an.





 ⌚ ~30"


- 03.** Schalten Sie Ihre Maschine ein, indem Sie eine beliebige Taste drücken. Das Aufheizen der Maschine ist nach ungefähr 30 Sekunden abgeschlossen. Während des Aufheizens blinken die Tasten. Sobald sie konstant leuchten, ist die Maschine betriebsbereit.


Lungo



3 x

- 04.** Drücken Sie zum Reinigen Ihrer Maschine die Lungo-Taste. Führen Sie den Vorgang insgesamt drei Mal durch. Ihre Maschine ist nun einsatzbereit.





KAFFEEZUBEREITUNG

KREIEREN SIE DIE KAFFEE-ECKE IHRER TRÄUME



Wählen Sie Ihren Lieblingskaffee oder ein Abonnement, das zu Ihnen passt, und wir kümmern uns um den Rest.




Entdecken Sie die **Pixie** Kollektion.



Mehr entdecken auf www.nespresso.com

KAFFEEZUBEREITUNG


🕒 ~30"

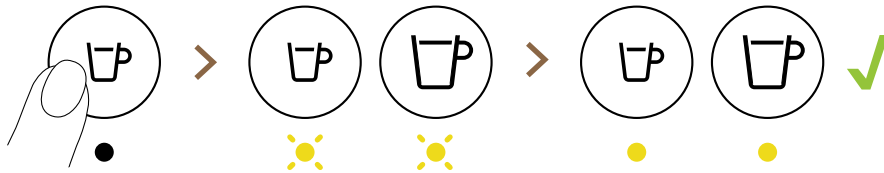

- 01.** Schalten Sie Ihre Maschine ein, indem Sie eine beliebige Taste drücken. Das Aufheizen der Maschine ist nach ungefähr 30 Sekunden abgeschlossen. Während des Aufheizens blinken die Tasten. Sobald sie konstant leuchten, ist die Maschine betriebsbereit.

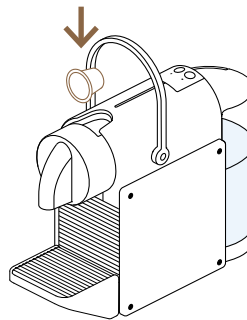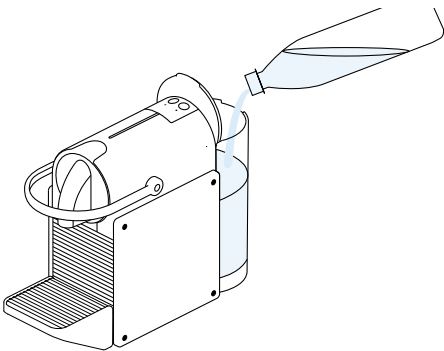


- 02.** Füllen Sie den Wassertank mit frischem Trinkwasser und setzen Sie ihn wieder ein. **03.** Öffnen Sie die Maschine indem Sie den Hebel vollständig anheben. Legen Sie eine Kapsel ein.

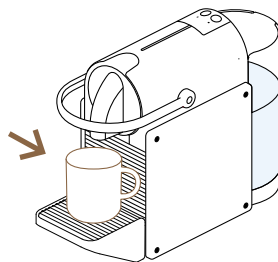

- 04.** Schliessen Sie den Hebel und platzieren Sie eine Tasse mit ausreichendem Fassungsvermögen unter dem Kaffeeauslauf.




Espresso

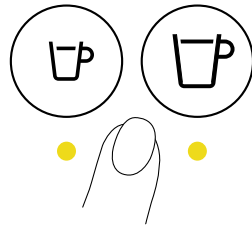40 ml /
1.35 fl oz

Lungo

110 ml /
3.75 fl oz

05. Drücken Sie auf die entsprechende Kaffeetaste. Der Brühvorgang beginnt und endet automatisch. Drücken Sie die Taste erneut, wenn Sie die Ausgabe stoppen oder verlängern möchten.

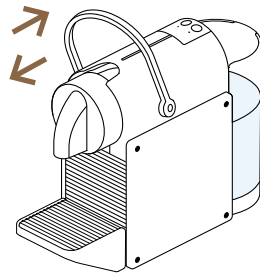

06. Heben und schliessen Sie den Hebel der Maschine, um die Kapsel in den Auffangbehälter auszuwerfen.



Erweitern Sie die Vielfalt Ihres Kaffee-Erlebnisses und bereiten Sie mit Ihrem **Aeroccino** Milchaufschäumer köstliche Rezepte mit Milch zu. Entdecken Sie die Milchaufschäumer auf www.nespresso.com




WARTUNG

Reinigung


Entkalkung

Vorbereitung zur Reparatur oder Lagerung

REINIGUNG

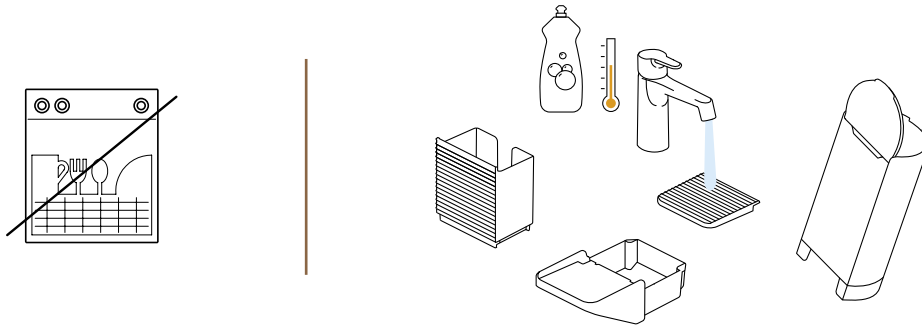

- 01.** Geben Sie keine Teile der Maschine in die Spülmaschine. Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass die Maschine vom Stromnetz getrennt ist. Wir empfehlen Ihnen, die Tropfschale und den Auffangbehälter für gebrauchte Kapseln täglich zu leeren. Entnehmen Sie den Wassertank. Reinigen Sie alle Teile mit einem geruchsneutralen Reinigungsmittel und spülen Sie sie mit warmem oder heissem Wasser ab.

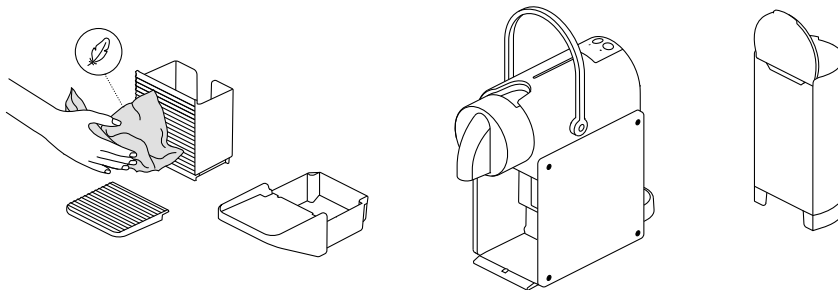

- 02.** Trocknen Sie das Gerät mit einem sauberen und frischen Handtuch, Lappen oder Papiertuch ab und setzen Sie alle Teile wieder ein.

- i** Reinigen Sie den Kaffeeauslauf und die Maschinenoberfläche regelmässig mit einem feuchten Tuch. Sie sollten keine scharfen Gegenstände, Bürsten oder scharfe Schleifmittel sowie starke Reinigungs- oder Lösungsmittel verwenden.



ENTKALKUNG

MATERIAL:

- Entkalkungsmittel ( www.nespresso.com)
- Gefäß mit 1 l Fassungsvermögen

DAUER:



- Der Prozess dauert ungefähr 15 Minuten



WARNUNG: Die Entkalkungslösung kann schädlich sein. Vermeiden Sie den Kontakt mit Augen, Haut und Oberflächen.




Wenn Sie den Entkalkungsprozess pausieren möchten, können Sie eine beliebige Taste drücken.

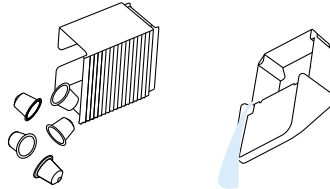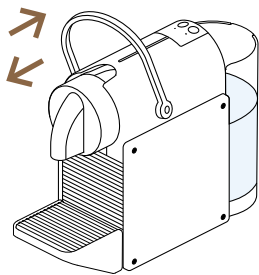

01. Heben und senken Sie den Hebel, um die Kapsel in den Auffangbehälter für gebrauchte Kapseln auszuwerfen.

02. Leeren Sie die Tropfschale und den Auffangbehälter für gebrauchte Kapseln bevor Sie die Maschine einschalten.




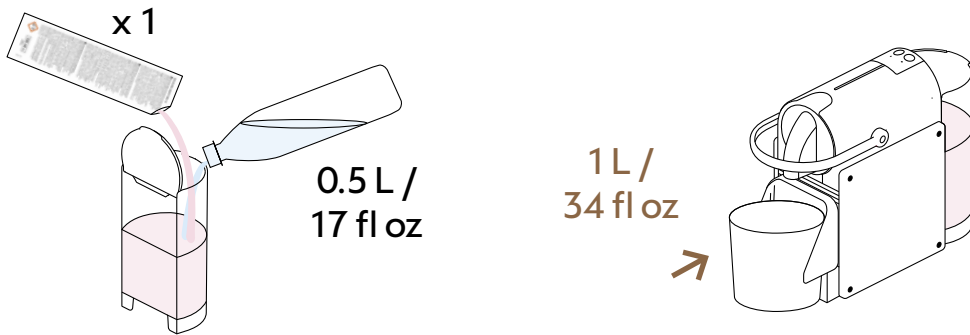


03. Füllen Sie den Wassertank mit 0,5 l frischem Trinkwasser und fügen Sie eine Einheit des **Nespresso** Entkalkersets hinzu.

04. Platzieren Sie ein Gefäß mit einem Fassungsvermögen von mindestens 1 l unter dem Kaffeeauslauf.

🕒 >6"

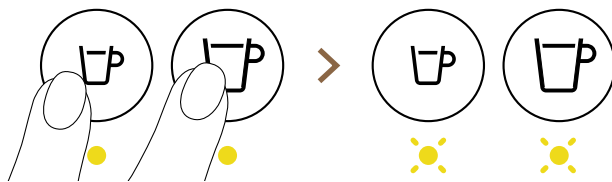

05. Um in den Entkalkungsmodus zu gelangen, drücken Sie die Espresso- und die Lungo-Taste gleichzeitig für mehr als 6 Sekunden, bis beide Lichter zu blinken beginnen.

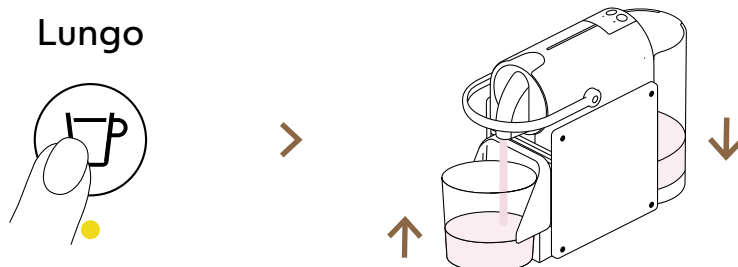

06. Starten Sie den ersten Zyklus des Entkalkungsvorgangs durch Drücken der Lungo-Taste und warten Sie, bis der Wassertank leer ist.






- 07.** Füllen Sie die Flüssigkeit aus dem Gefäß erneut in den Wassertank und entkalken Sie noch einmal, indem Sie die Lungo-Taste drücken.



- 08.** Spülen Sie den Wassertank und füllen Sie ihn mit frischem Trinkwasser. Platzieren Sie ein Gefäß mit einem Fassungsvermögen von mindestens 1 l unter dem Kaffeeauslauf und drücken Sie die Lungo-Taste um die Maschine durchzuspülen. Wiederholen Sie den Prozess ein zweites Mal.

🕒 >5"


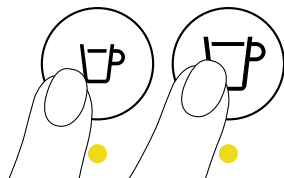


- 09.** Die Entkalkung ist nun abgeschlossen. Verlassen Sie den Entkalkungsmodus indem Sie die Espresso- und die Lungo-Taste gleichzeitig für mindestens 5 Sekunden gedrückt halten.



VORBEREITUNG ZUR REPARATUR ODER LAGERUNG


DURCHFÜHREN VOR EINEM LÄNGEREN ZEITRAUM
DER NICHTBENUTZUNG, ZUM FROSTSCHUTZ ODER
VOR EINER REPARATUR

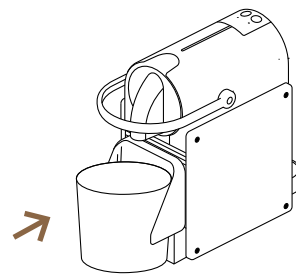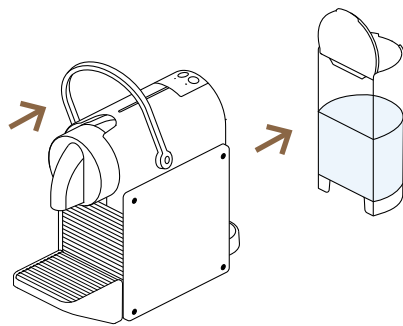

01. Wenn die Maschine ausgeschaltet ist, entfernen Sie den Wassertank und heben Sie den Hebel an, um die Kapsel auszuwerfen.

02. Stellen Sie ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf.

🕒 >5"

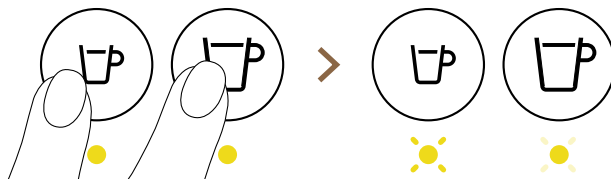


03. Drücken Sie zeitgleich die Espresso- und die Lungo-Taste und halten Sie sie für mehr als 5 Sekunden gedrückt. Die Tasten beginnen abwechselnd zu blinken.



Die Maschine schaltet sich aus, sobald der Vorgang abgeschlossen ist.



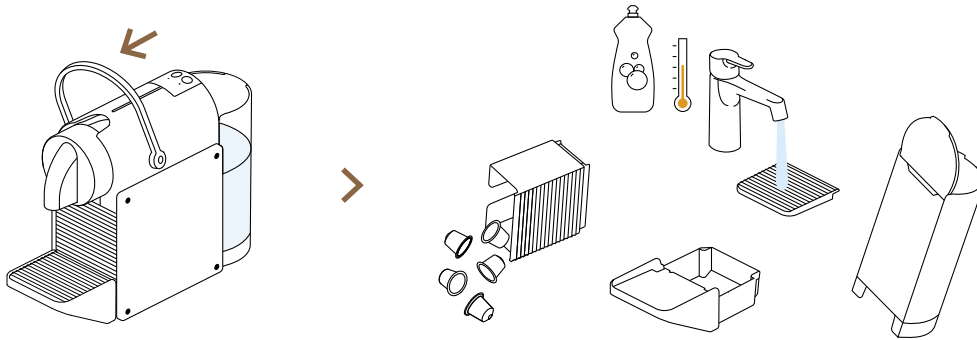

04. Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass die Maschine vom Stromnetz getrennt ist. Leeren Sie die Tropfschale und den Auffangbehälter für gebrauchte Kapseln und entfernen Sie den Wassertank. Reinigen Sie die Teile mit einem geruchslosen Reinigungsmittel und spülen Sie sie mit warmem oder heissem Wasser ab.

Geben Sie keine Teile der Maschine in die Spülmaschine.





FEHLERBESEITIGUNG

FEHLERBESEITIGUNG

Keine Lichtanzeige • Überprüfen Sie die Steckdose, den Stecker, die Spannung und die Sicherung. Kontaktieren Sie bei Problemen **Nespresso**.

Kein Kaffee, kein Wasser

- Erste Benutzung: Füllen Sie den Wassertank mit Wasser (max. 55° C) und lassen Sie die Maschine gemäss den Anweisungen auf Seite **71** durchlaufen.
- Der Wassertank ist leer. Füllen Sie ihn mit frischem Trinkwasser.
- Bei Bedarf entkalken; siehe Kapitel zur Entkalkung auf Seite **78**.

Kaffeeausgabe erfolgt sehr langsam

- Die Ausgabegeschwindigkeit hängt von der gewählten Kaffeesorte ab.
- Bei Bedarf entkalken; siehe Kapitel zur Entkalkung auf Seite **78**.

Kaffee ist nicht heiss genug


- Bei Bedarf entkalken; siehe Kapitel zur Entkalkung auf Seite **78**.

Fehlermodus: Die 2 Lichter blinken alle 3 Sekunden schnell zusammen

- Trennen Sie die Maschine vom Stromnetz und schliessen Sie sie wieder an. Kontaktieren Sie **Nespresso**, sollte das Problem weiterhin bestehen.

i Bei intensiver Nutzung (mehr als 10 Kaffees in einem Durchgang, ohne Unterbrechung) kann das Gerät überhitzen. Warten Sie maximal 10 Minuten, bevor Sie das Gerät wieder benutzen. Beide Tasten werden langsam blinken. Ziehen Sie den Stecker nicht aus der Steckdose. Dies ist ein normaler Vorgang nach einer Ruhephase, um die Pumpe zu schützen.



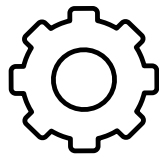

EINSTELLUNGEN

Spezifikationen

Personalisieren Sie Ihre Kaffeegrösse

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen


Einstellungen der Wasserhärte

Energiesparmodus


Entsorgung und Umweltschutz

SPEZIFIKATIONEN


MASSE

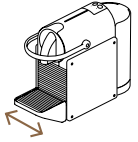

116,6 mm
4,65 Zoll

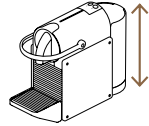

234,6 mm
9,25 Zoll

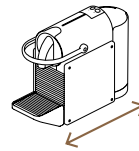

324,2 mm
12,75 Zoll

GEWICHT

2,47 kg / 5,47 lbs

FASSUNGSVERMÖGEN WASSERTANK

0,7 l / 24 fl oz

FASSUNGSVERMÖGEN AUFFANGBEHÄLTER FÜR GEBRAUCHTE KAPSELN

9-11 Kapseln

LEISTUNG

220-240 V ~, 50-60 Hz, 1 260 W

BR/KR	220 V ~, 60 Hz, 1 150 W
BR/MX	127 V ~, 60 Hz, 1 350 W
CA/CO/DO/PA/US	120 V ~, 60 Hz, 1 160 W
CL/CN	220 V ~, 50 Hz, 1 150 W
DO/TW	110 V ~, 60 Hz, 1 000 W
PH	220 V ~, 60 Hz, 1 200 W


MASCHINENCODE

Nespresso	C62, D62
Breville	BEC440, BEC470
DeLonghi	EN127.S, EN127.BL
Krups	XN306T, XN3067
Magimix	M113




PERSONALISIEREN SIE IHRE KAFFEEGRÖSSE

IHRE PIXIE MASCHINE IST VORPROGRAMMIERT, UM DAS BESTE KAFFEEERGEBNIS ZU ERZIELEN. UM IHREN PERSÖNLICHEN ERWARTUNGEN SO NAHE WIE MÖGLICH ZU KOMMEN, KÖNNEN SIE DIE KAFFEEMENGE ENTSPRECHEND IHRER VORLIEBEN UMPROGRAMMIEREN.

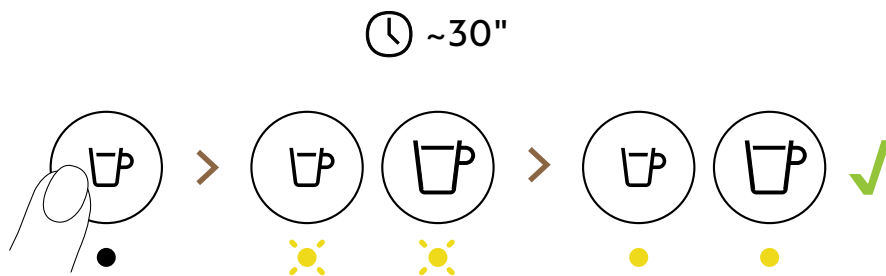


- 01.** Schalten Sie Ihre Maschine ein, indem Sie eine beliebige Taste drücken. Das Aufheizen der Maschine ist nach ungefähr 30 Sekunden abgeschlossen. Während des Aufheizens blinken die Tasten. Sobald sie konstant leuchten, ist die Maschine betriebsbereit.

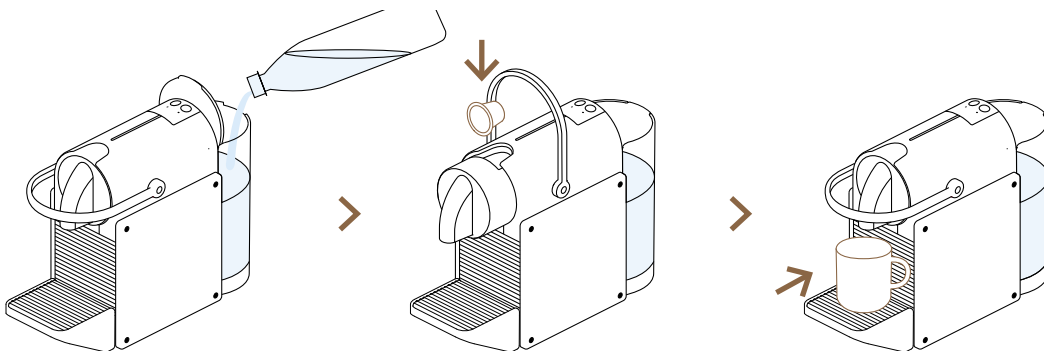


- 02.** Füllen Sie den Wassertank mit frischem Trinkwasser und legen Sie eine Kapsel ein. Platzieren Sie eine Tasse unter dem Kaffeeauslauf.



Espresso

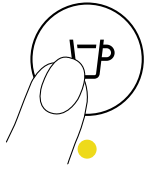


Lungo

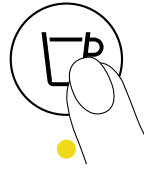


- 03.** Um die gewünschte Menge für einen Espresso oder Lungo zu programmieren, halten Sie die Espresso- oder die Lungo-Taste gedrückt, bis die Maschine den Brühvorgang startet.

Espresso

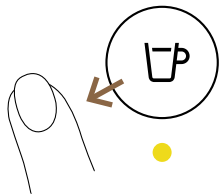


Lungo

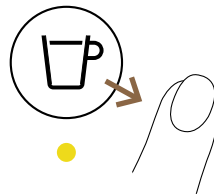

- 04.** Lassen Sie Taste los, sobald die gewünschte Kaffeemenge extrahiert wurde.

3 x

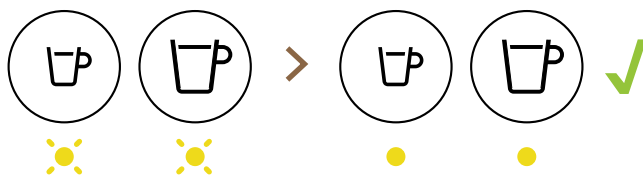

- 05.** Die Lichter blinken 3 Mal schnell, um die neue Einstellung zu bestätigen.



ZURÜCKSETZEN AUF WERKSEINSTELLUNGEN




Lungo




🕒 >5"

01. Halten Sie die Lungo-Taste bei ausgeschaltetem Gerät länger als 5 Sekunden gedrückt.

WERKSEINSTELLUNGEN


 Espresso 40 ml / 1,35 fl oz	 Lungo 110 ml / 3,75 fl oz	
--	--	--

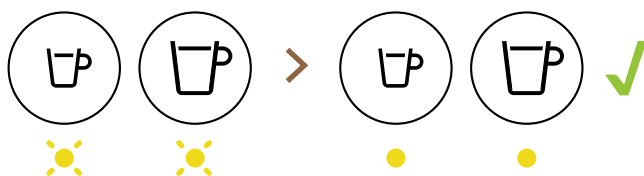

02. Die Lichter blinken 3 Mal schnell, um zu bestätigen, dass die Werkseinstellungen wiederhergestellt sind.




EINSTELLUNGEN DER WASSERHÄRTE

Wasserhärte	Hoch	Mittel	Niedrig
CaCO ₃ Calcium Carbonate	360 mg/l	180 mg/l	0 mg/l
Bitte entkalken Sie Ihre Maschine nach:			
 40 ml / 1,35 fl oz	1.000 Kaffees	2.000 Kaffees	4.000 Kaffees




ENERGIESPARMODUS

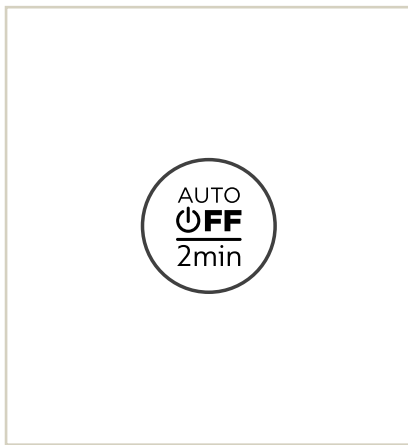

Die Maschine schaltet sich nach 2 Minuten Nichtbenutzung automatisch aus.

ÄNDERUNG DIESER EINSTELLUNG

Espresso

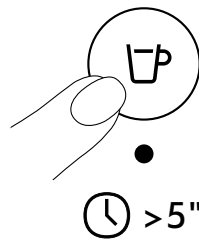

01. Halten Sie die Espresso-Taste bei ausgeschaltetem Gerät länger als 5 Sekunden gedrückt.

1x =
Automatische
Abschaltung
nach 2 Minuten

Espresso




Espresso



2x =
Automatische
Abschaltung
nach 9 Minuten

02. Wählen Sie Ihren gewünschten Modus, indem Sie die Espresso-Taste drücken.

Lungo

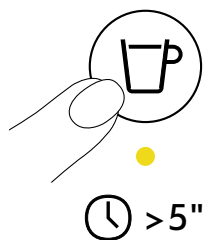

03. Zum Verlassen – halten Sie die Lungo-Taste länger als 5 Sekunden gedrückt.




ENTSORGUNG UND UMWELTSCHUTZ

Dieses Gerät entspricht der EU-Richtlinie 2012/19/EG. Das Verpackungsmaterial und das Gerät enthalten wiederverwertbare Materialien. Ihr Gerät enthält wertvolle Materialien, die zurückgewonnen oder recycelt werden können. Die Trennung der verbleibenden Abfallstoffe in verschiedene Arten erleichtert das Recycling wertvoller Rohstoffe. Geben Sie das Gerät bei einer Sammelstelle ab. Informationen zur Entsorgung erhalten Sie bei Ihren örtlichen Behörden.



Erfahren Sie auf www.nespresso.com mehr über Nachhaltigkeit.

COME MUOVERSI ALL'INTERNO DEL MANUALE D'USO

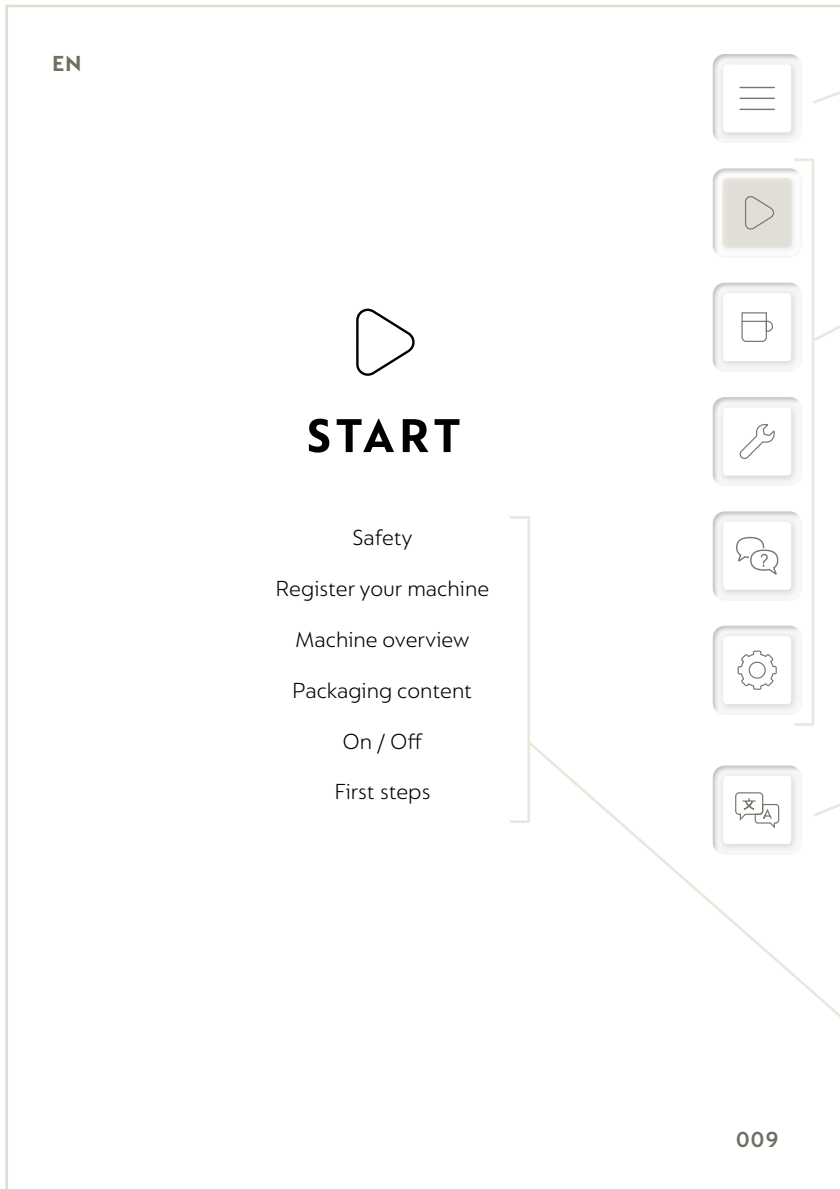

Clicca qui per tornare all'indice

Clicca qui per andare direttamente a una sezione specifica

Clicca qui per selezionare la lingua che preferisci

Tutte le sottosezioni sono cliccabili, cliccaci sopra per andare direttamente dove ti serve

INDICE



PER INIZIARE

- Sicurezza
- Registra la tua macchina
- Panoramica della macchina
- Contenuto della confezione
- Acceso / Spento
- Primi passi



PREPARAZIONE DEL CAFFÈ



MANUTENZIONE

- Pulizia
- Decalcificazione
- Preparazione per la riparazione o lo stoccaggio




RISOLUZIONE PROBLEMI



IMPOSTAZIONI

- Specifiche
- Personalizza la lunghezza del tuo caffè
- Ripristina le impostazioni di fabbrica
- Impostazioni della durezza dell'acqua
- Modalità risparmio energetico
- Smaltimento e tutela dell'ambiente

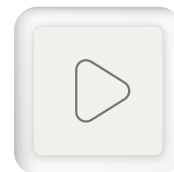

PER INIZIARE

Sicurezza

Registra la tua macchina

Panoramica della macchina

Contenuto della confezione

Acceso / Spento

Primi passi

SICUREZZA

ATTENZIONE: Prima di utilizzare la tua macchina del caffè, consultare il foglio delle istruzioni di sicurezza per evitare possibili danni.

www.nespresso.com




**SCOPRI COME UTILIZZARE LA
TUA MACCHINA NESPRESSO SU**

www.youtube.com

REGISTRA LA TUA MACCHINA

Come cliente **Nespresso**, potrai sempre beneficiare del supporto dei nostri specialisti caffè, inclusi i servizi di risoluzione ai problemi della tua macchina. Fornisci il numero di serie della tua nuova macchina quando ti registri, per aiutarci a offrirti un'assistenza personalizzata. Questo codice di 19 caratteri si trova sul poggiatazza oppure sulla parte bassa della tua macchina.

www.nespresso.com



01. Collegati a nespresso.com

02. Accedi al tuo account.



03. Aggiungi una macchina e segui i passaggi.




Il numero di serie, che contiene 19 caratteri, si trova sotto il codice a barre. Questo numero è scritto su un'etichetta, che rappresenta l'identità della tua macchina. Le informazioni ci aiutano a controllare il tuo modello e ad avere il miglior tracciamento se la tua macchina dovesse essere inviata al nostro centro di riparazione. L'etichetta con il numero di serie può essere trovata:

- Sul cassetto raccogliogocce
- Sotto la macchina
- Sulla scatola della tua macchina



PANORAMICA DELLA MACCHINA

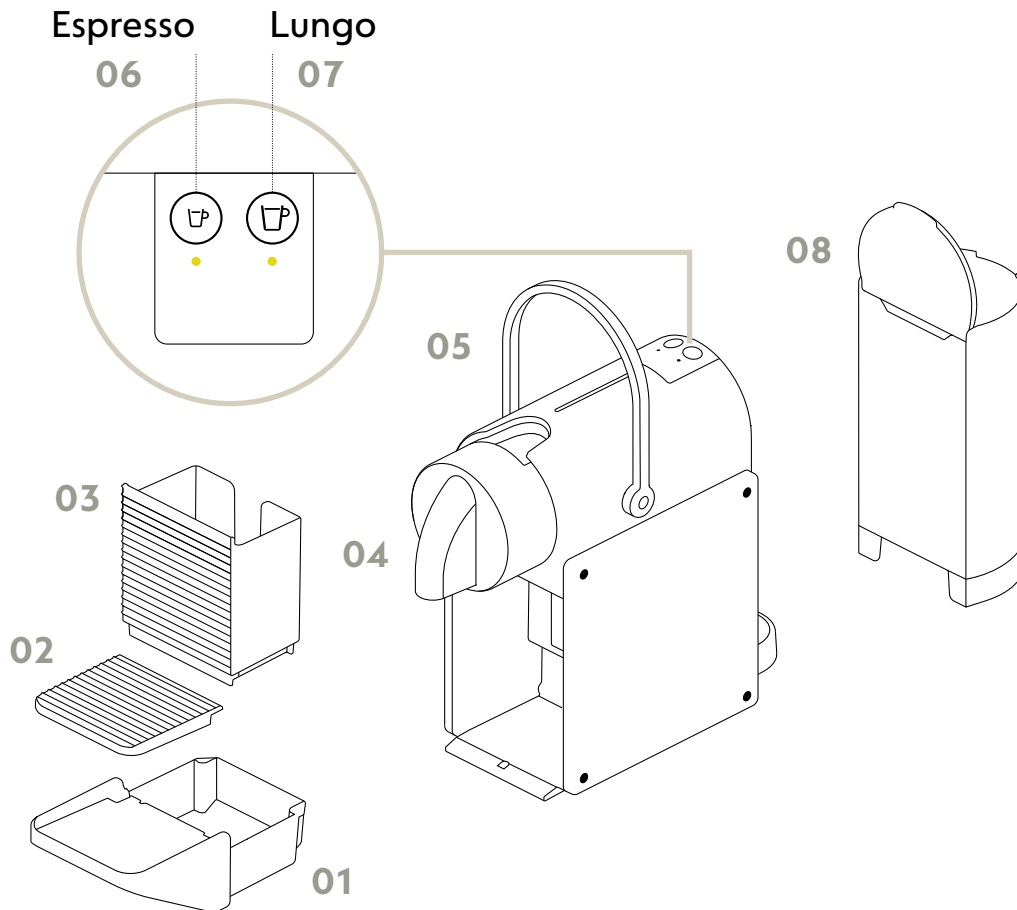

- 01.** Cassetto raccogli gocce
- 02.** Griglia antigoccia
- 03.** Contenitore delle capsule usate
- 04.** Beccuccio del caffè

- 05.** Leva
- 06.** Pulsante per Espresso
- 07.** Pulsante per Lungo
- 08.** Serbatoio dell'acqua



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE




-
01. Macchina del caffè
 02. Brochure **Nespresso** di benvenuto
 03. Selezione di capsule **Nespresso**
 04. Istruzioni di sicurezza
 05. Guida rapida
 06. Garanzia



ACCESO / SPENTO

ACCESO


🕒 ~30"

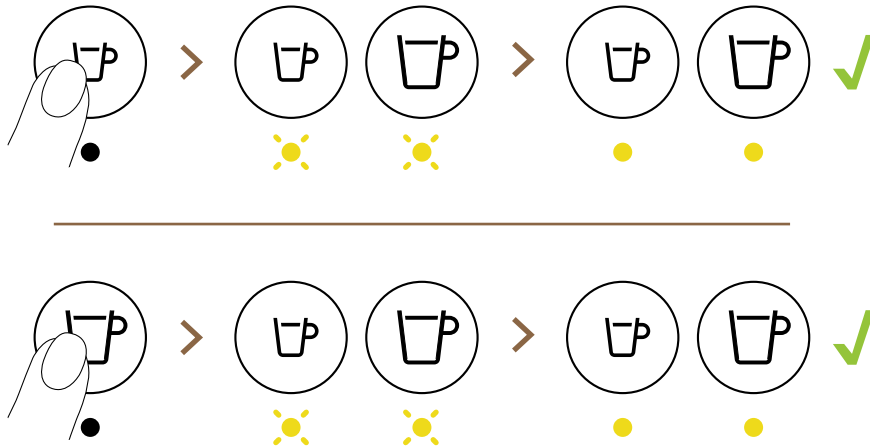

Accendi la macchina premendo un pulsante qualsiasi.
La macchina si riscalda in circa 30 secondi. Le luci lampeggeranno mentre la macchina si sta riscaldando. Quando la luce diventa fissa, la macchina è pronta.

SPENTO

🕒 <1"

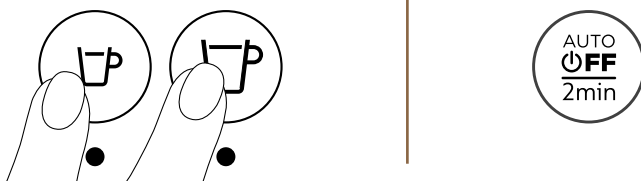


Spegni la macchina premendo contemporaneamente i pulsanti Espresso e Lungo per meno di un secondo. In alternativa, la macchina si spegnerà automaticamente dopo 2 minuti di non utilizzo.




PRIMI PASSI

i Disimballaggio: Sulla superficie della macchina potrebbe essere presente della polvere a causa dei materiali riciclati utilizzati nell'imballo. Questa non è pericolosa, basta pulirla con un panno morbido.

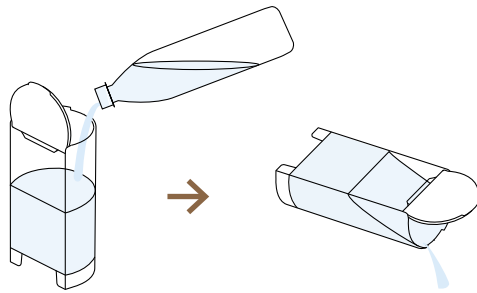

01. Risciacqua per pulire il serbatoio dell'acqua.

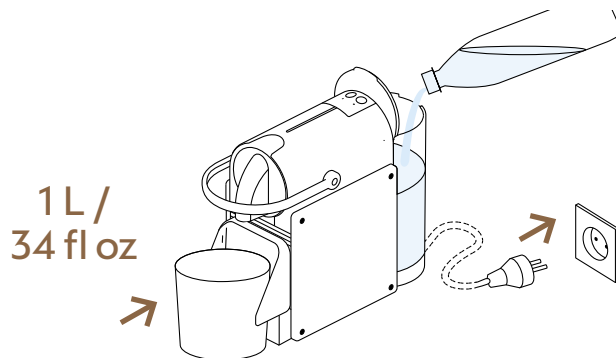


02. Riempi il serbatoio dell'acqua con acqua potabile fresca e rimetterlo in posizione. Posiziona un contenitore di almeno un litro sotto l'uscita del caffè e collegare la macchina ad una presa di corrente.






🕒 ~30"

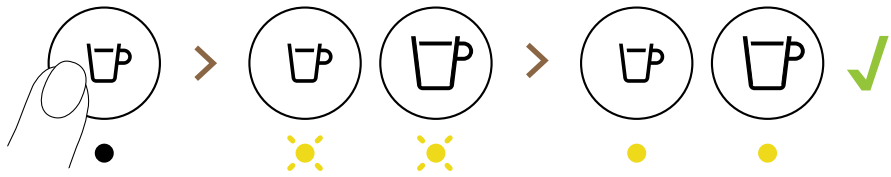

- 03.** Accendi la macchina premendo un pulsante qualsiasi. La macchina si riscalda in circa 30 secondi. Le luci lampeggeranno mentre la macchina si sta riscaldando. Quando la luce diventa fissa, la macchina è pronta.


Lungo

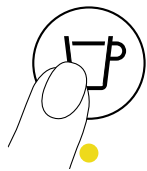

3 x

- 04.** Per risciacquare la macchina, premi il pulsante Lungo. Ripeti tre volte. La tua macchina è ora pronta per l'uso.





PREPARAZIONE DEL CAFFÈ

REALIZZA L'ANGOLO DEL CAFFÈ DEI TUOI SOGNI



Scegli il caffè o il piano di abbonamento preferito.
Noi ci prenderemo cura di tutto il resto.



Scopri la collezione **Pixie**.



Scopri di più su www.nespresso.com

PREPARAZIONE DEL CAFFÈ


🕒 ~30"



- 01.** Accendi la macchina premendo un pulsante qualsiasi. La macchina si riscalda in circa 30 secondi. Le luci lampeggeranno mentre la macchina si sta riscaldando. Quando la luce diventa fissa, la macchina è pronta.

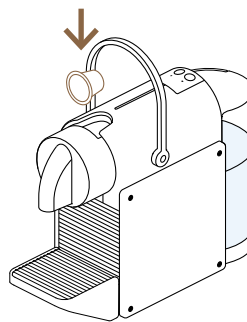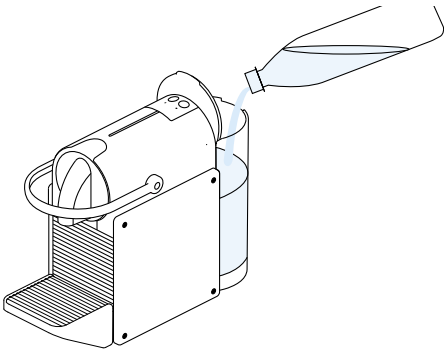


- 02.** Riempi il serbatoio dell'acqua con acqua potabile fresca e rimetterlo in posizione. **03.** Apri la macchina sollevando completamente la leva. Inserisci una capsula.

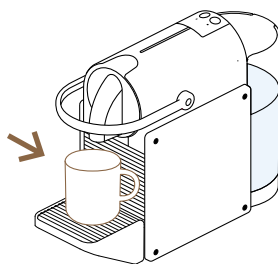


- 04.** Chiudi la leva. Posizionare una tazza con una capacità sufficiente.

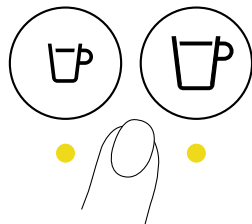


Espresso40 ml /
1.35 fl oz**Lungo**110 ml /
3.75 fl oz


- 05.** Premi il pulsante del caffè corrispondente. Il processo di erogazione inizia e si interrompe automaticamente. Se si desidera interrompere il flusso o ricaricare il caffè, premere nuovamente.

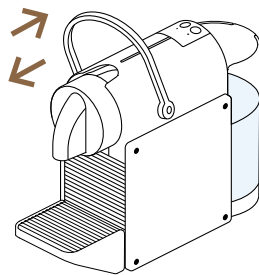

- 06.** Per espellere la capsula nel contenitore delle capsule usate, solleva e chiudi la leva della macchina.

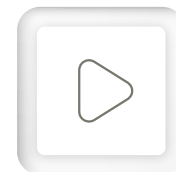

Migliora la tua esperienza caffè e prepara deliziose ricette a base di latte con il tuo montalatte **Aeroccino**. Scopri la gamma su www.nespresso.com

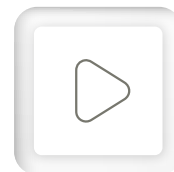


MANUTENZIONE

Pulizia


Decalcificazione

Preparazione per la riparazione o lo stoccaggio

PULIZIA

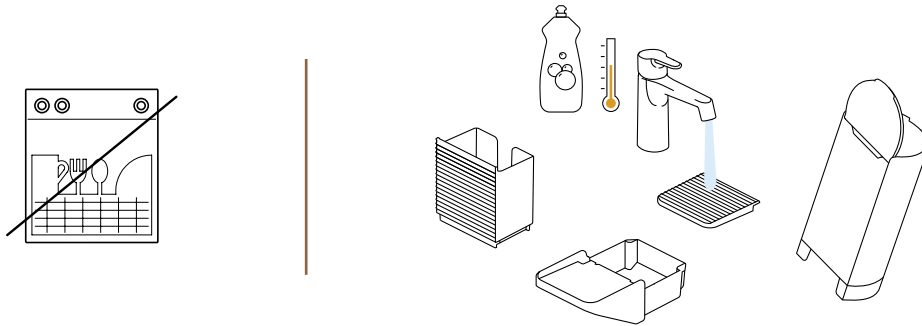

- 01.** Non mettere nessun elemento della macchina in lavastoviglie. Assicurati di scollegare la macchina prima della pulizia. Si consiglia di svuotare quotidianamente la vaschetta raccogli gocce e il contenitore delle capsule usate. Rimuovi anche il serbatoio dell'acqua. Pulisci tutti gli elementi con detersivo inodore e risciacqua con acqua tiepida o calda.

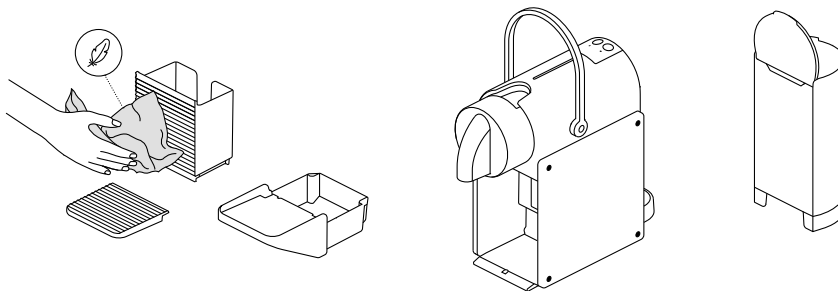

- 02.** Asciuga con un asciugamano, un panno o della carta puliti e freschi e rimonta tutte le parti.

- i** Pulisci regolarmente il contenitore delle capsule usate e le superfici della macchina con un panno umido. Non utilizzare oggetti appuntiti, spazzole o abrasivi appuntiti, nonché detersivi aggressivi o solventi.



DECALCIFICAZIONE


MATERIALE:



- Decalcificante ( www.nespresso.com)
- Contenitore da 1 L

TEMPO:

- Il processo richiede circa 15 minuti

 **ATTENZIONE:** La soluzione decalcificante può essere dannosa. Evitare il contatto con occhi, pelle e superfici.


 Se vuoi mettere in pausa il processo di decalcificazione, puoi premere qualunque pulsante.

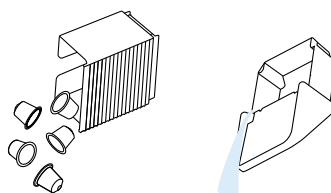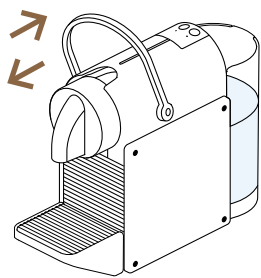

01. Solleva e abbassa la leva per espellere la capsula nel contenitore delle capsule usate.

02. Svuota la vaschetta raccogli gocce e il contenitore delle capsule usate prima di accendere la macchina.




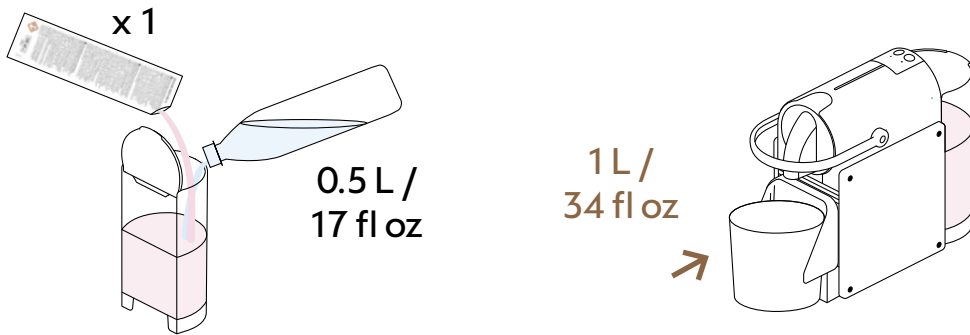


03. Riempi il serbatoio dell'acqua con acqua fresca potabile fino a 0,5 litri e aggiungi un'unità di kit decalcificante **Nespresso**.

04. Posiziona un contenitore sotto l'uscita del caffè con un volume minimo di 1 litro.

🕒 >6"

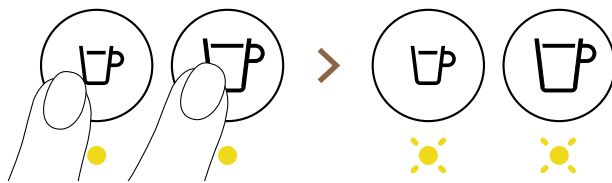

05. Per accedere alla modalità di decalcificazione, premi simultaneamente i pulsanti Espresso e Lungo per più di 6 secondi fino a quando entrambe le spie iniziano a lampeggiare.

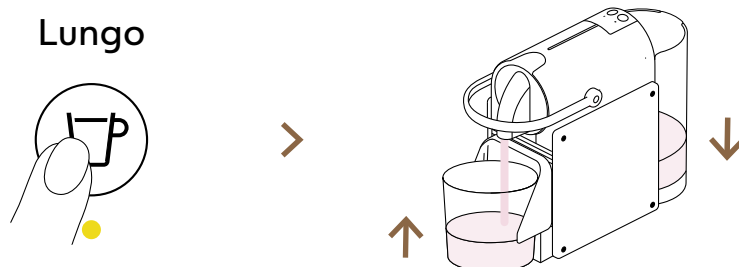


06. Avvia il primo ciclo del processo di rimozione del calcare premendo il pulsante Lungo e attendere che il serbatoio dell'acqua sia vuoto.






- 07.** Riempi il serbatoio dell'acqua con il liquido dal contenitore e decalcifica nuovamente premendo il pulsante Lungo.

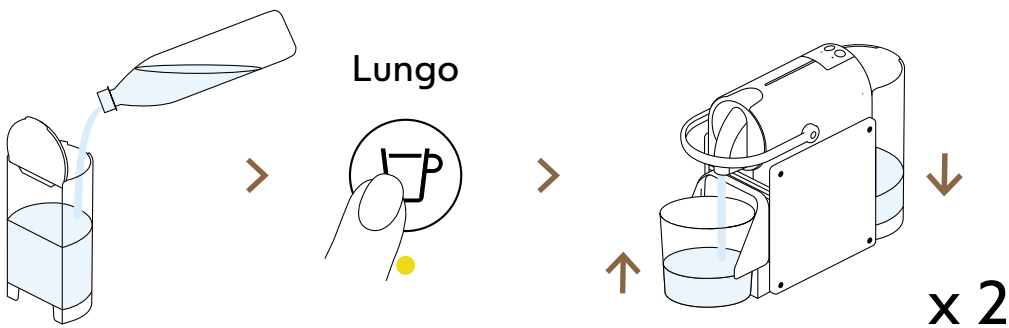

- 08.** Sciacqua il serbatoio dell'acqua, riempilo con acqua potabile fresca. Posiziona un contenitore da 1 litro sotto l'erogatore del caffè e premi il pulsante Lungo per avviare il risciacquo. Ripeti il processo ancora una volta.

🕒 >5"

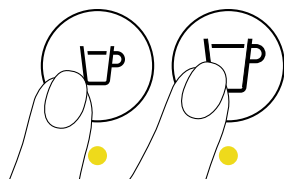


- 09.** La decalcificazione è ora completa. Esci dalla modalità di decalcificazione premendo contemporaneamente i pulsanti Espresso e Lungo per più di 5 secondi.




PREPARAZIONE PER LA RIPARAZIONE O LO STOCCAGGIO

PRIMA DI UN PERIODO DI INUTILIZZO E PER LA PROTEZIONE DAL GELO O PRIMA DI UNA RIPARAZIONE

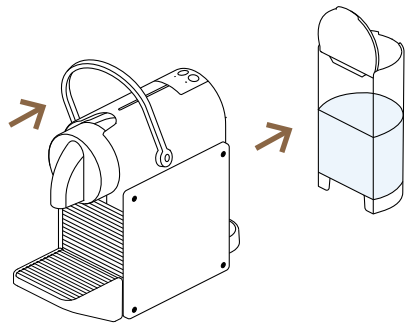


01. A macchina spenta, rimuovi il serbatoio dell'acqua e solleva la leva per espellere l'eventuale capsula.

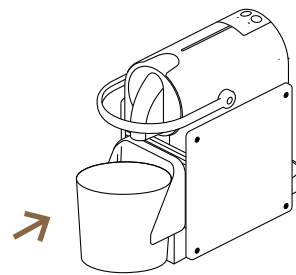

02. Posiziona un contenitore sotto l'erogatore del caffè.

🕒 >5"

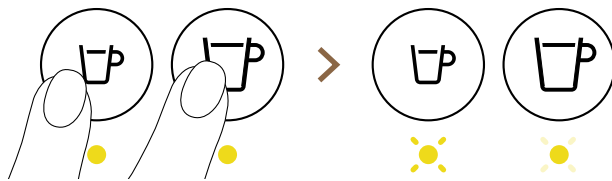


03. Tieni premuti contemporaneamente i pulsanti Espresso e Lungo per più di 5 secondi. I pulsanti lampeggeranno alternativamente.




La macchina si spegne al termine della procedura.



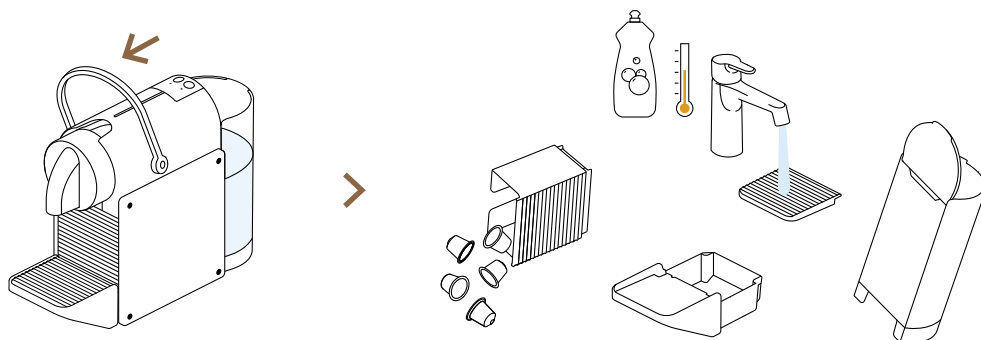

- 04.** Assicurati di scollegare la macchina prima della pulizia. Svuota la vaschetta raccogli gocce, il contenitore delle capsule usate e rimuovi il serbatoio dell'acqua. Pulisci tutti gli accessori con detersivo inodore e risciacqua con acqua tiepida o calda. Non mettere nessun elemento della macchina in lavastoviglie.

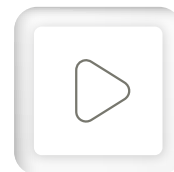



RISOLUZIONE PROBLEMI

RISOLUZIONE PROBLEMI

Nessun indicatore luminoso

- Controlla la presa di corrente, la spina, la tensione e il fusibile. In caso di problemi, chiama **Nespresso**.

Niente caffè, niente acqua

- Primo utilizzo: riempi il serbatoio dell'acqua con acqua (max. 55° C / 130 F) e far passare la macchina secondo le istruzioni a pagina **101**.
- Il serbatoio dell'acqua è vuoto. Riempi il serbatoio dell'acqua.
- Decalcifica se necessario; vedere la sezione Decalcificazione a pagina **108**.

Il caffè esce molto lentamente

- La velocità del flusso dipende dalla varietà di caffè.
- Decalcificare se necessario; vedere la sezione Decalcificazione a pagina **108**.

Caffè non abbastanza caldo


- Decalcificare se necessario; vedere la sezione Decalcificazione a pagina **108**.

Modalità errore: le 2 luci lampeggiano velocemente insieme ogni 3 secondi

- Scollegare e ricollegare la macchina. Se il problema persiste, chiama **Nespresso**.



i In caso di uso intensivo (più di 10 caffè in una volta, senza interruzioni), la macchina può andare in modalità surriscaldamento. Attendere un massimo di 10 minuti prima di riutilizzarlo. Entrambi i pulsanti lampeggeranno lentamente, non scollegare la macchina. Questo è un passaggio normale dopo un periodo di riposo per proteggere la pompa.

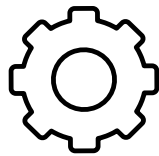

IMPOSTAZIONI

Specifiche

Personalizza la lunghezza del tuo caffè

Ripristina le impostazioni di fabbrica


Impostazioni della durezza dell'acqua

Modalità risparmio energetico


Smaltimento e tutela dell'ambiente

SPECIFICHE


DIMENSIONI

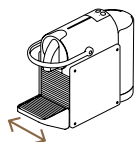

116.6 mm
4.65 inch

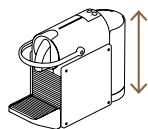

234.6 mm
9.25 inch

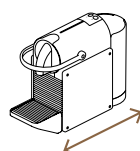

324.2 mm
12.75 inch

PESO

2.47 kg / 5.47 lbs

CAPACITÀ DEL SERBATOIO DELL'ACQUA

0.7 L / 24 fl oz

CAPACITÀ DEL SERBATOIO DELLE CAPSULE USATE

9-11 capsule

POTENZA

220-240 V ~, 50-60 Hz, 1 260 W

BR/KR	220 V ~, 60 Hz, 1 150 W
BR/MX	127 V ~, 60 Hz, 1 350 W
CA/CO/DO/PA/US	120 V ~, 60 Hz, 1 160 W
CL/CN	220 V ~, 50 Hz, 1 150 W
DO/TW	110 V ~, 60 Hz, 1 000 W
PH	220 V ~, 60 Hz, 1 200 W

CODICE DELLA MACCHINA

Nespresso	C62, D62
Breville	BEC440, BEC470
DeLonghi	EN127.S, EN127.BL
Krups	XN306T, XN3067
Magimix	M113




PERSONALIZZA LA LUNGHEZZA DEL TUO CAFFÈ

LA TUA MACCHINA PIXIE È PREPROGRAMMATA PER OTTENERE IL MIGLIOR RISULTATO IN TAZZA. PER AVVICINARTI IL PIÙ POSSIBILE ALLE TUE ASPETTATIVE PERSONALI PUOI RIPROGRAMMARE IL VOLUME DEL TUO CAFFÈ SECONDO I TUOI GUSTI.

🕒 ~30"




01. Accendi la macchina premendo un pulsante qualsiasi. La macchina sarà pronta in circa 30 secondi. Le luci lampeggeranno mentre la macchina è in movimento. Quando la luce diventa fissa, la macchina è pronta.

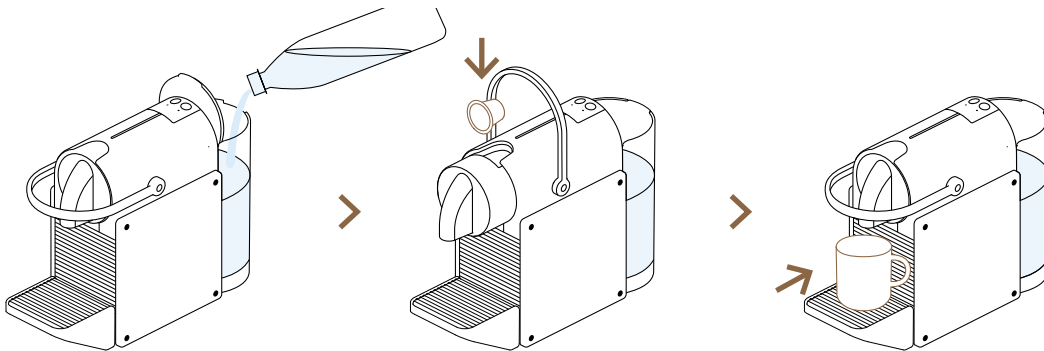


02. Riempi il serbatoio dell'acqua con acqua potabile fresca e inserisci una capsula. Posiziona una tazza sotto l'erogatore del caffè.



Espresso

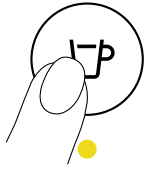


Lungo

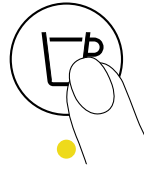


03. Per programmare il volume desiderato per qualsiasi Espresso o Lungo, tieni premuti i pulsanti Espresso o Lungo finché la macchina non inizia a erogare.

Espresso

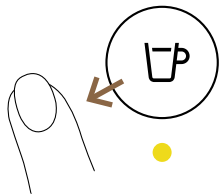


Lungo

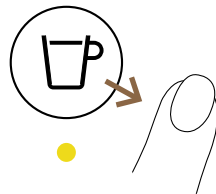

04. Rilascia il pulsante quando viene servito il volume desiderato.

3 x

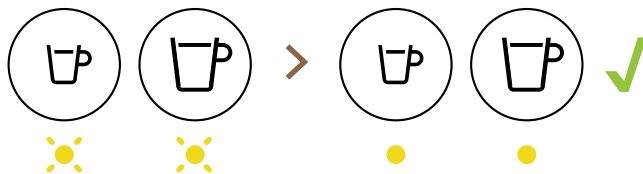


05. Le luci lampeggeranno velocemente 3 volte per confermare la nuova impostazione.






RIPRISTINA LE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

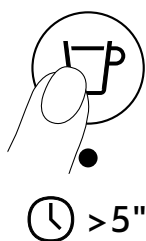
Lungo



01. Quando la macchina è spenta, tieni premuto il pulsante Lungo per più di 5 secondi.

IMPOSTAZIONI DI FABBRICA


 Espresso 40 ml / 1.35 fl oz	 Lungo 110 ml / 3.75 fl oz	
--	--	--

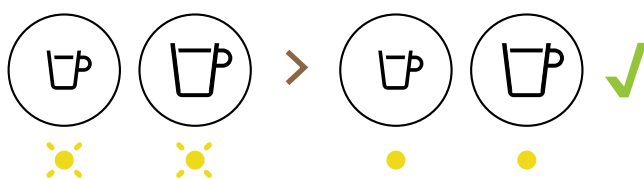


02. Le spie lampeggeranno velocemente 3 volte per confermare che le impostazioni di fabbrica sono state ripristinate.




IMPOSTAZIONI DELLA DUREZZA DELL'ACQUA

Durezza dell'acqua	Alta	Media	Bassa
CaCO ₃ Calcio Carbonato	360 mg/l	180 mg/l	0 mg/l
Vi invitiamo a decalcificare la vostra macchina dopo:			
 40 ml / 1.35 fl oz	1000 caffè	2000 caffè	4000 caffè

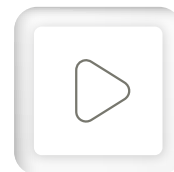


MODALITÀ RISPARMIO ENERGETICO

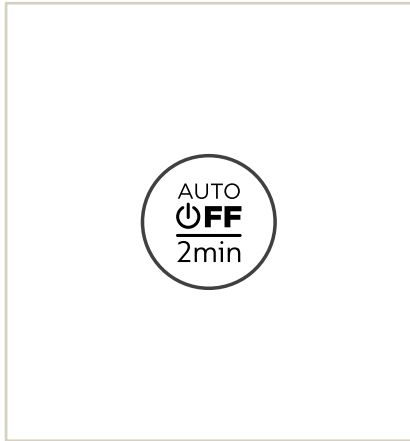

PER MODIFICARE QUESTA IMPOSTAZIONE

Espresso

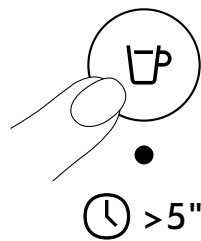

La macchina si spegnerà automaticamente dopo 2 minuti di inutilizzo.

01. Quando la macchina è spenta, tieni premuto il pulsante Espresso per più di 5 secondi.

1 x =
AUTO OFF
2 min

Espresso




Espresso



2 x =
AUTO OFF
9 min

02. Scegli la modalità di risparmio premendo il pulsante Espresso.

Lungo

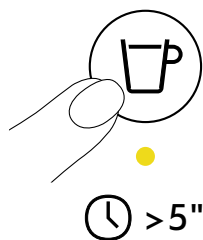

03. Per uscire, tieni premuto il pulsante Lungo per più di 5 secondi.




SMALTIMENTO E TUTELA DELL'AMBIENTE

Questo apparecchio è conforme alla Direttiva UE 2012/19/CE. I materiali di imballaggio e l'apparecchio contengono materiali riciclabili. Il tuo apparecchio contiene materiali di valore che possono essere recuperati o riciclati. La separazione dei restanti materiali di scarto in diverse tipologie facilita il riciclaggio di preziose materie prime. Lasciare l'apparecchio in un punto di raccolta. È possibile ottenere informazioni sullo smaltimento dalle autorità locali.



Scopri di più sull'impegno di **Nespresso** per la sostenibilità: www.nespresso.com

CÓMO NAVEGAR EN EL MANUAL DE USUARIO

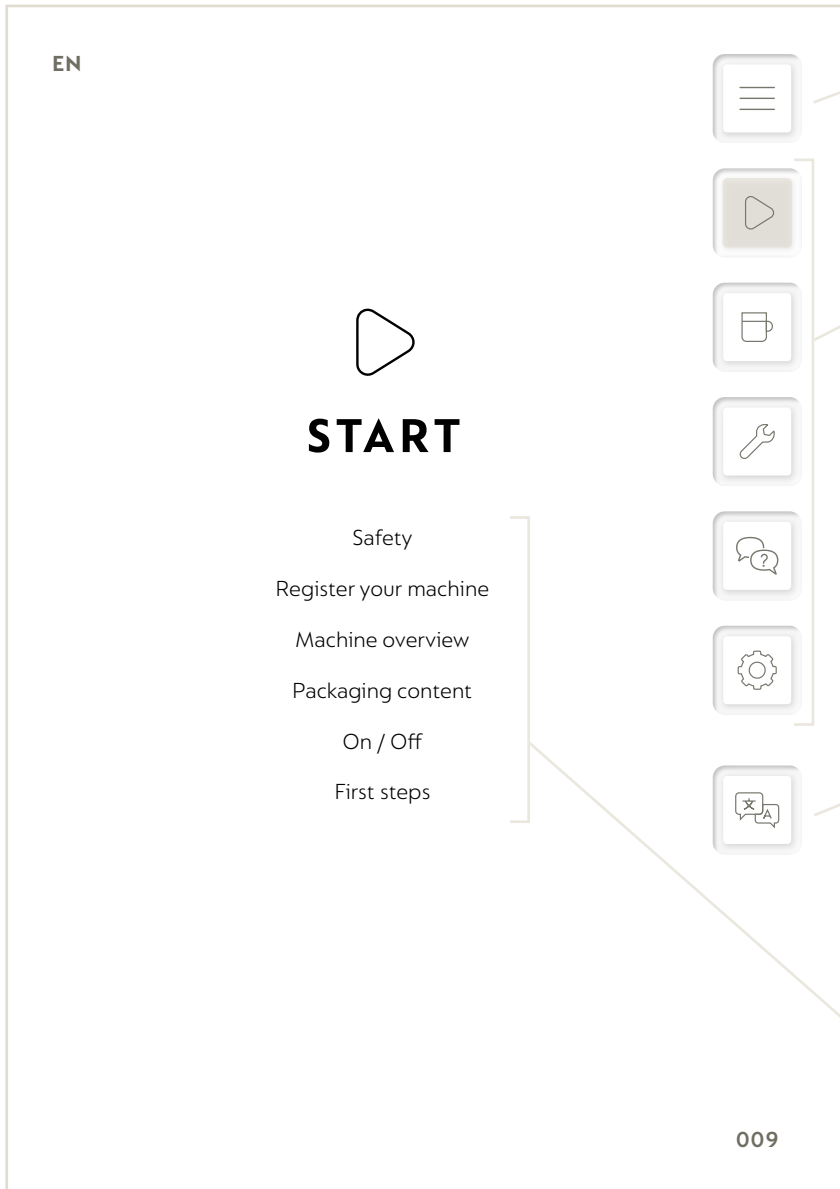

Haz clic aquí para volver a la tabla de contenido

Haz clic aquí para ir directamente a un capítulo específico

Haz clic aquí para elegir tu idioma preferido

Se puede hacer clic en todos los subcapítulos. Haz clic en ellos para ir directamente a donde necesitas

TABLA DE CONTENIDOS



COMENZAR

- Seguridad
 - Contenido del embalaje
 - Registra tu máquina
 - Encendido / Apagado
 - Vista general de la máquina
 - Primeros pasos
-



PREPARACIÓN DEL CAFÉ



MANTENIMIENTO

- Limpieza
 - Preparación para la reparación o el almacenamiento
 - Descalcificación
-




SOLUCIÓN DE PROBLEMAS



AJUSTES

- Especificaciones
- Ajustes de dureza del agua
- Personaliza la medida de tu café
- Modo de ahorro de energía
- Restablecer a la configuración de fábrica
- Eliminación y protección del medio ambiente

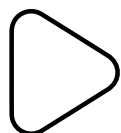

COMENZAR

Seguridad

Registra tu máquina

Vista general de la máquina

Contenido del embalaje

Encendido / Apagado

Primeros pasos

SEGURIDAD

PRECAUCIÓN: Antes de usar la máquina de café, consulta el folleto de instrucciones de seguridad para evitar posibles daños y perjuicios.

www.nespresso.com



**DESCUBRE CÓMO USAR
TU CAFETERA NESPRESSO EN**

www.youtube.com

REGISTRA TU MÁQUINA

Como socio de **Nespresso**, te beneficiarás del soporte de por vida de nuestros especialistas en café, incluidos los servicios de solución de problemas de la máquina. Proporciona el número de serie de tu nueva máquina cuando la registres por primera vez, para ayudarnos a brindarte asistencia personalizada. Este código de 19 dígitos se encuentra en la bandeja de goteo o en la parte inferior de tu máquina.

www.nespresso.com



01. Conéctate en nespresso.com **02.** Inicia sesión en tu cuenta.



03. Añade una máquina y sigue los pasos.




El número de serie, que contiene 19 caracteres, se encuentra debajo del código de barras. Este número está escrito en una etiqueta, que representa la identidad de tu máquina. La información nos está ayudando a verificar tu modelo y tener el mejor seguimiento si tu máquina necesita ser enviada a nuestro centro de reparación. La etiqueta con el número de serie se puede encontrar de la siguiente manera:

- En la bandeja de goteo
- Debajo de la máquina
- En el embalaje de tu máquina



VISTA GENERAL DE LA MÁQUINA

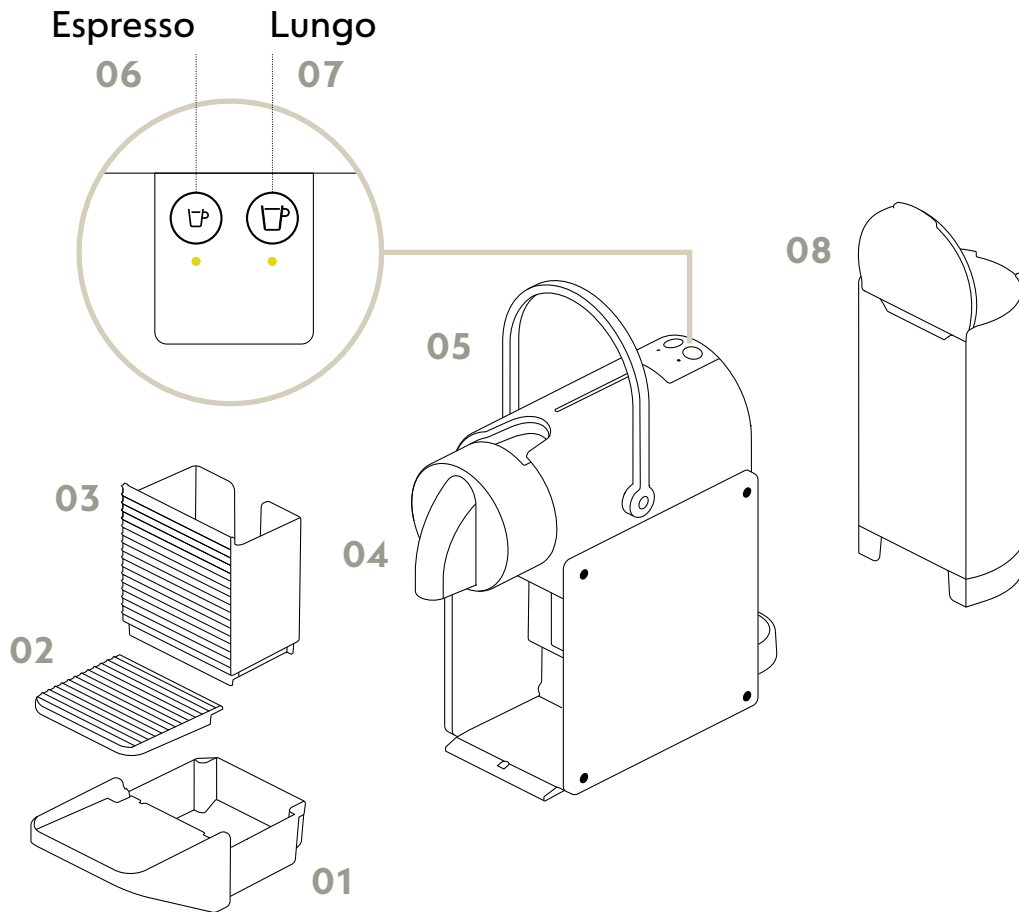

01. Bandeja de goteo

02. Rejilla de goteo

03. Contenedor de cápsulas usadas

04. Salida de café

05. Palanca

06. Botón Espresso

07. Botón Lungo


08. Tanque de agua



CONTENIDO DEL EMBALAJE




-
01. Máquina de café
 02. Folleto de bienvenida de Nespresso
 03. Set de cápsulas Nespresso
 04. Instrucciones de seguridad
 05. Guía de Inicio Rápido
 06. Garantía

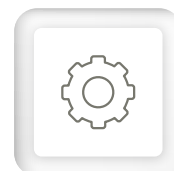

ENCENDIDO / APAGADO

ENCENDIDO


🕒 ~30"

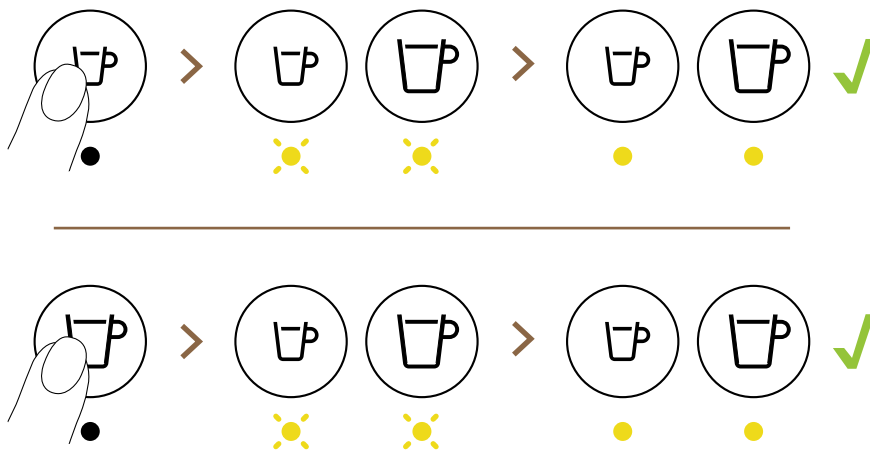

Enciende tu máquina presionando cualquier botón. La máquina se calentará en aproximadamente 30 segundos. Las luces parpadearán mientras la máquina se está calentando. la luz se vuelve fija, la máquina está lista.

APAGADO

🕒 <1"

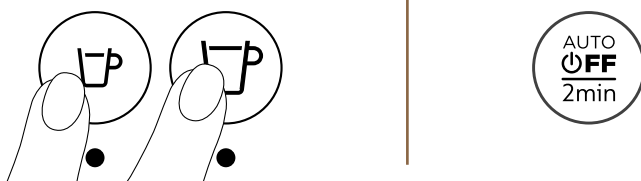


Apaga tu máquina presionando simultáneamente los botones Espresso y Lungo durante menos de un segundo. Alternativamente, la máquina se apagará automáticamente después de 2 minutos sin uso.




PRIMEROS PASOS

i Desembalaje: Es posible que haya algo de polvo en la superficie de la máquina debido a los materiales reciclados utilizados en el embalaje. Esto no es peligroso, simplemente límpialo con un paño suave.

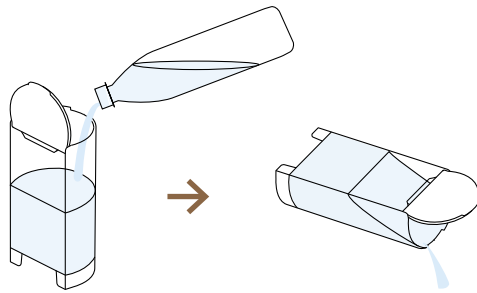
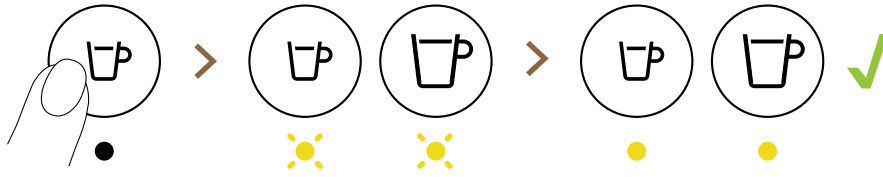


01. Enjuague para limpiar el tanque de agua.

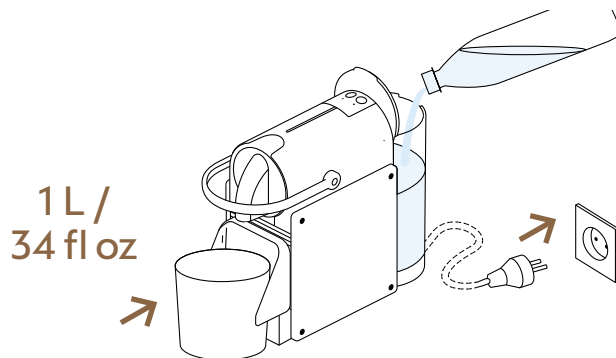


02. Llena el depósito de agua con agua potable fresca y vuelve a colocarlo en su sitio. Coloca un recipiente de al menos un litro debajo de la salida de café y enchufa la máquina a una toma de corriente.



 ~30"


- 03.** Enciende tu máquina presionando cualquier botón. La máquina se calentará en aproximadamente 30 segundos. Las luces parpadearán mientras la máquina se está calentando. Cuando la luz se vuelve fija, la máquina está lista.


Lungo

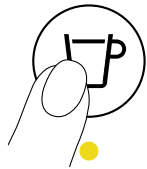

3 x

- 04.** Para enjuagar tu máquina, presiona el botón Lungo. Repite tres veces. Tu máquina ahora está lista para usar.





PREPARACIÓN DEL CAFÉ

CONSTRUYE EL RINCÓN DE CAFÉ DE TUS SUEÑOS



Elige tu café favorito o el plan de suscripción que más te convenga, nosotros nos encargamos del resto.




Descubre la Colección **Pixie**.



Descubre más www.nespresso.com

PREPARACIÓN DEL CAFÉ

🕒 ~30"

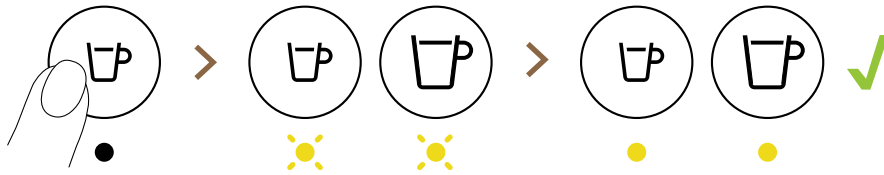


- 01.** Enciende tu máquina presionando cualquier botón. La máquina se calentará en aproximadamente 30 segundos. Las luces parpadearán mientras la máquina se está calentando. Cuando la luz se vuelve fija, la máquina está lista.

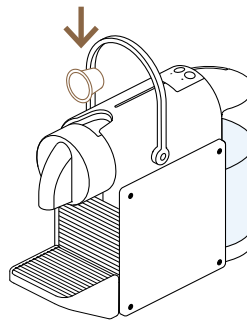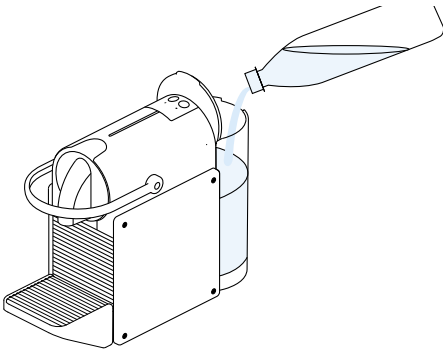

- 02.** Llena el tanque de agua con agua potable fresca y vuelve a colocarlo en su lugar.


- 03.** Abre la máquina levantando completamente la palanca. Inserta una cápsula.

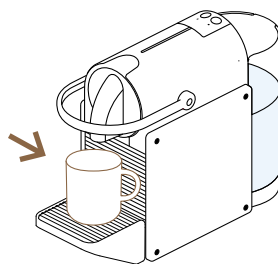

- 04.** Cierra la palanca. Coloca una taza con capacidad suficiente.




Espresso

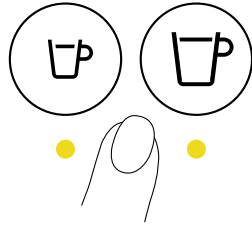40 ml /
1.35 fl oz

Lungo

110 ml /
3.75 fl oz

05. Pulsa sobre el botón de café correspondiente. El proceso de preparación comienza y se detendrá automáticamente. Si deseas detener el flujo o recargar tu café, presiona nuevamente.

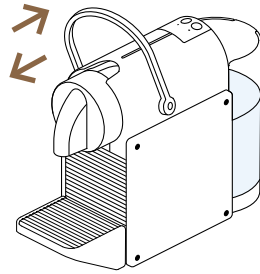

06. Para expulsar la cápsula al contenedor de cápsulas usadas, levanta y cierra la palanca de la máquina.



Mejora tu experiencia con el café y prepara deliciosas recetas con leche con tu espumador de leche **Aeroccino**. Descubre la gama en www.nespresso.com




MANTENIMIENTO

Limpieza


Descalcificación

Preparación para la reparación o el almacenamiento

LIMPIEZA

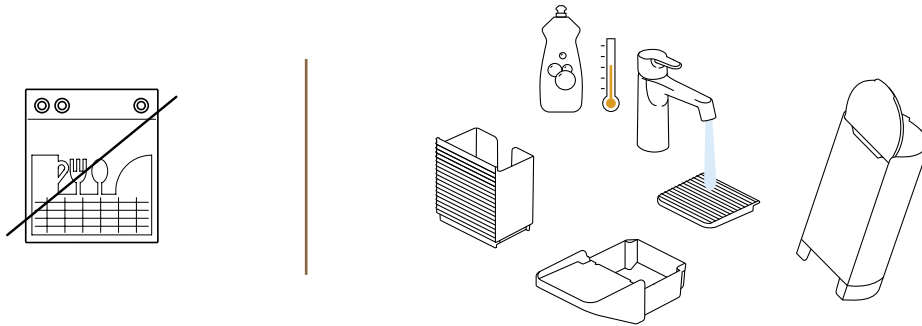

- 01.** No coloques ninguna parte de la máquina en el lavavajillas. Asegúrate de desenchufar la máquina antes de limpiarla. Recomendamos vaciar la bandeja de goteo y el contenedor de cápsulas usadas todos los días. Retira también el depósito de agua. Límpialos todos con detergente inodoro y enjuágalos con agua tibia o caliente.

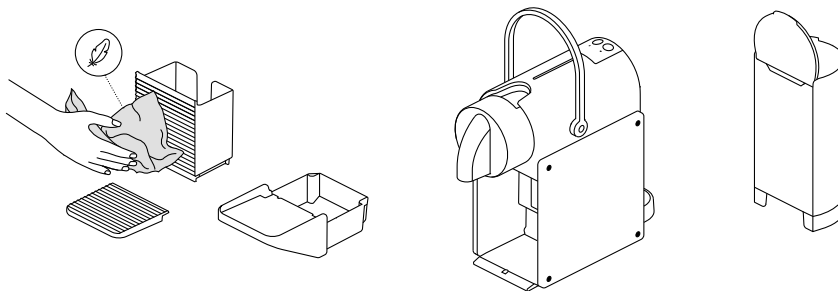

- 02.** Seca con una toalla, paño o papel limpio y fresco y vuelve a montar todas las piezas.

- i** Limpia la salida de café y las superficies de la máquina regularmente con un paño húmedo. No debes usar objetos afilados, cepillos o abrasivos afilados, así como agentes de limpieza fuertes o limpiadores solventes.



DESCALCIFICACIÓN

MATERIAL:

- Agente descalcificador ( www.nespresso.com)
- Recipiente de 1 Litro

TIEMPO:



- El proceso dura aproximadamente 15 minutos



PELIGRO: La solución descalcificadora puede ser dañina. Evita el contacto con los ojos, la piel y las superficies.




Si deseas pausar el proceso de descalcificación, puedes presionar cualquier botón.

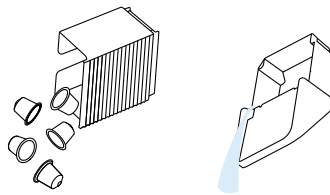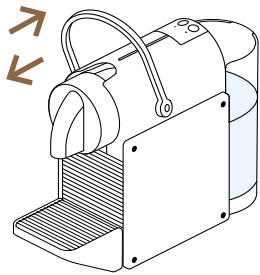

01. Levanta y cierra la palanca para expulsar la cápsula al contenedor de cápsulas usadas.

02. Vacía la bandeja de goteo y el contenedor de cápsulas usadas antes de encender la máquina.




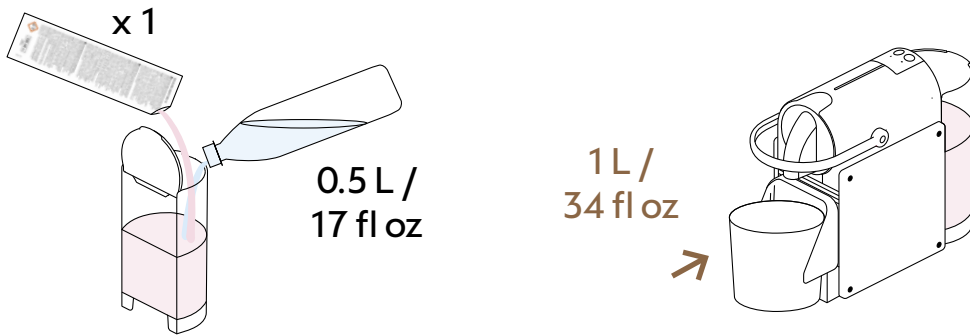


03. Llena el depósito de agua con agua potable fresca hasta 0,5 litros y añade una unidad del kit descalcificador Nespresso.

04. Coloca un recipiente debajo de la salida de café con un volumen mínimo de 1 litro.

⌚ >6"

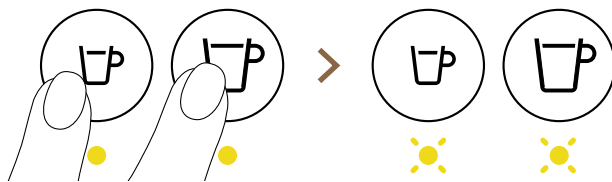

05. Para ingresar al modo de descalcificación, presiona simultáneamente los botones Espresso y Lungo durante más de 6 segundos hasta que ambas luces comiencen a parpadear.

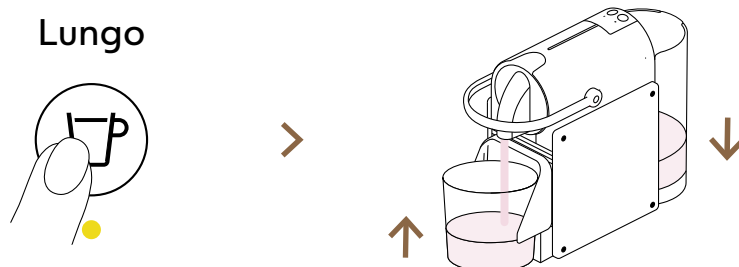

06. Inicia el primer ciclo del proceso de descalcificación pulsando el botón Lungo y espera hasta que el depósito de agua esté vacío.






- 07.** Vuelve a llenar el depósito de agua con el líquido del recipiente y vuelve a descalcificar pulsando el botón Lungo.



- 08.** Enjuaga el tanque de agua, llénalo con agua potable. Coloca un recipiente de 1 L debajo de la salida de café y presiona el botón Lungo para comenzar a enjuagar. Repite el proceso una vez más.

🕒 >5"

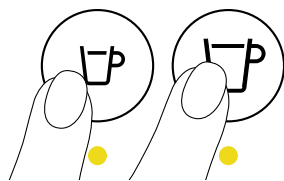


- 09.** La descalcificación ha sido completada. Sal del modo de descalcificación presionando simultáneamente los botones Espresso y Lungo durante más de 5 segundos.



PREPARACIÓN PARA LA REPARACIÓN O EL ALMACENAMIENTO


ANTES DE UN PERÍODO DE INACTIVIDAD Y PARA PROTECCIÓN CONTRA HELADAS, O ANTES DE UNA REPARACIÓN

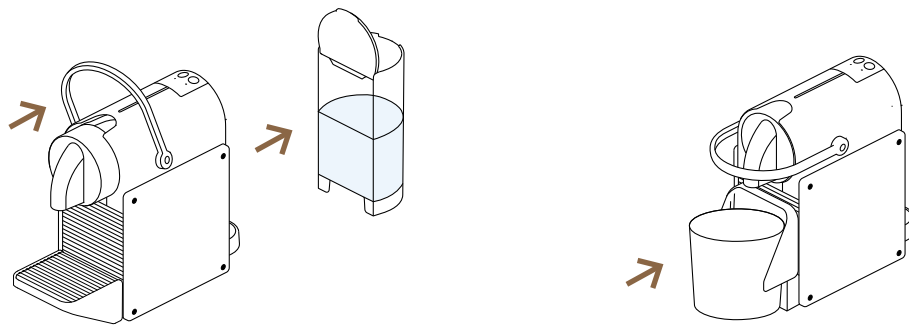

01. Cuando la máquina esté apagada, retira el depósito de agua y levanta la palanca para expulsar cualquier cápsula.

02. Coloca un recipiente debajo de la salida de café.

🕒 >5"

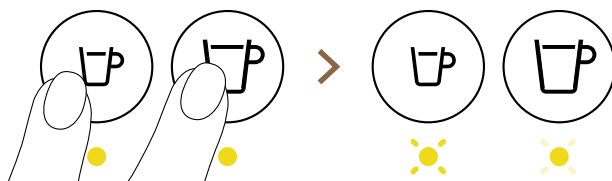


03. Mantén presionados simultáneamente los botones Espresso y Lungo durante más de 5 segundos. Los botones parpadearán alternativamente.



La máquina se apaga cuando finaliza el procedimiento.



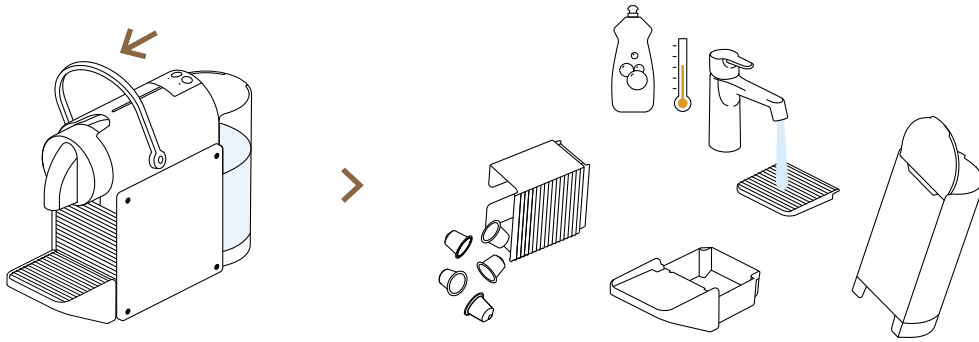

- 04.** Asegúrate de desenchufar la máquina antes de limpiarla. Vacía la bandeja de goteo, el contenedor de cápsulas usadas y retira el tanque de agua. Límpialos todos con detergente inodoro y enjuágalos con agua tibia o caliente. No introduzcas ninguna parte de la máquina en el lavavajillas.





SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Sin indicador de luz • Comprueba la toma de corriente, el enchufe, el voltaje y el fusible. En caso de problemas, llama a **Nespresso**.

Sin café, sin agua

- Primer uso: llene el tanque de agua con agua (máx. 55° C / 130 F) y haz funcionar la máquina de acuerdo con las instrucciones de la página **131**.
- El depósito de agua está vacío. Llena el tanque de agua.
- Descalcificar si es necesario; consulta la sección Descalcificación en la página **138**.

El café sale muy lento

- La velocidad de flujo depende de la variedad de café.
- Descalcificar si es necesario; consulta la sección Descalcificación en la página **138**.

El café no está suficientemente caliente


- Descalcificar si es necesario; consulta la sección Descalcificación en la página **138**.

Modo de error: Las 2 luces parpadean rápidamente juntas cada 3 segundos

- Desenchufa y vuelve a enchufar la máquina. Si el problema persiste, llama a **Nespresso**.

i En caso de uso intensivo (más de 10 cafés de una vez, sin parar), la máquina puede entrar en modo de sobrecalentamiento. Espera un máximo de 10 minutos antes de volver a usarlo. Ambos botones parpadearán lentamente, no desconectes la máquina. Este es un paso normal después de un período de descanso para proteger la bomba.



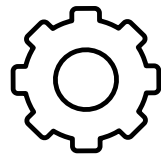

AJUSTES

Especificaciones

Personaliza la medida de tu café

Restablecer a la configuración de fábrica

Ajustes de dureza del agua

Modo de ahorro de energía


Eliminación y protección del medio ambiente

ESPECIFICACIONES


DIMENSIONES



116,6 mm

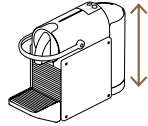

234,6 mm

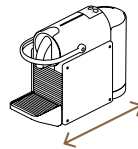

324,2 mm

PESO

2,47 kg

CAPACIDAD DEL TANQUE DE AGUA

0,7 l

CAPACIDAD DEL CONTENEDOR DE CÁPSULAS

9-11 cápsulas

ENERGÍA

220-240 V ~, 50-60 Hz, 1 260 W

BR/KR	220 V ~, 60 Hz, 1 150 W
BR/MX	127 V ~, 60 Hz, 1 350 W
CA/CO/DO/PA/US	120 V ~, 60 Hz, 1 160 W
CL/CN	220 V ~, 50 Hz, 1 150 W
DO/TW	110 V ~, 60 Hz, 1 000 W
PH	220 V ~, 60 Hz, 1 200 W


CÓDIGO DE LA MÁQUINA

Nespresso	C62, D62
Breville	BEC440, BEC470
DeLonghi	EN127.S, EN127.BL
Krups	XN306T, XN3067
Magimix	M113




PERSONALIZA LA MEDIDA DE TU CAFÉ

TU MÁQUINA PIXIE ESTÁ PREPROGRAMADA PARA OBTENER EL MEJOR RESULTADO EN TAZA. PARA ACERCARSE LO MÁXIMO POSIBLE A TUS PREFERENCIAS PERSONALES, PUEDES REPROGRAMAR EL VOLUMEN DE TU CAFÉ SEGÚN TUS GUSTOS.

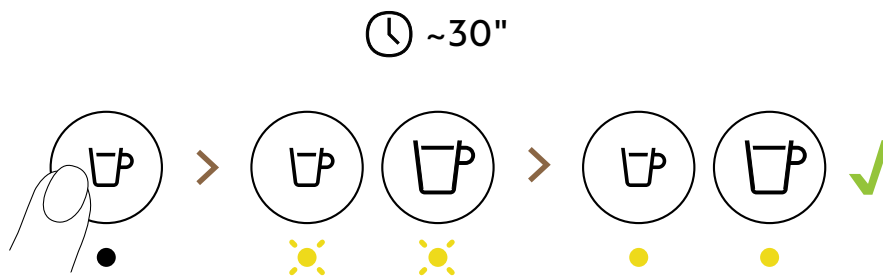


01. Enciende tu máquina presionando cualquier botón. La máquina se calentará en aproximadamente 30 segundos. Las luces parpadearán mientras la máquina se calienta. Cuando la luz se vuelve fija, la máquina está lista.

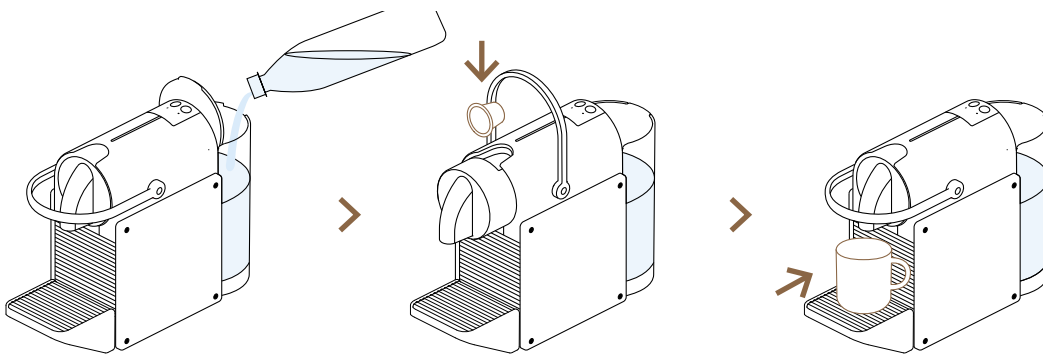


02. Llena el tanque de agua con agua potable fresca e inserta una cápsula. Coloca una taza debajo de la salida de café.



Espresso

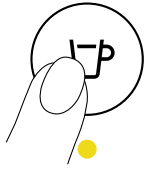


Lungo

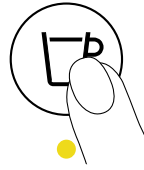


- 03.** Para programar el volumen deseado para cualquier Espresso o Lungo, presiona y mantén presionados los botones Espresso o Lungo hasta que la máquina comience a preparar café.

Espresso

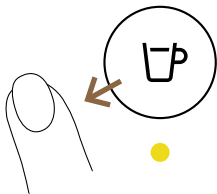


Lungo

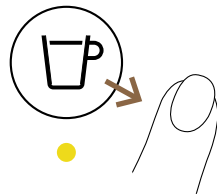

- 04.** Suelta el botón una vez servido el volumen deseado.

3 x

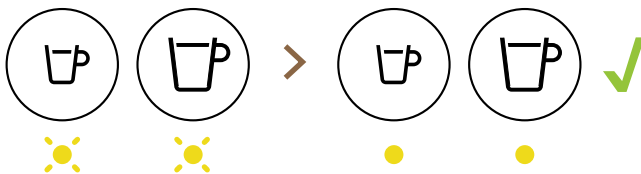


- 05.** Las luces parpadearán rápidamente 3 veces para confirmar la nueva configuración.






RESTABLECER A LA CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA

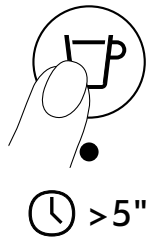
Lungo



01. Cuando la máquina esté apagada, mantén pulsado el botón Lungo durante más de 5 segundos.

AJUSTES DE FÁBRICA


 Espresso 40 ml	 Lungo 110 ml	 AUTO OFF 2min
---	---	---

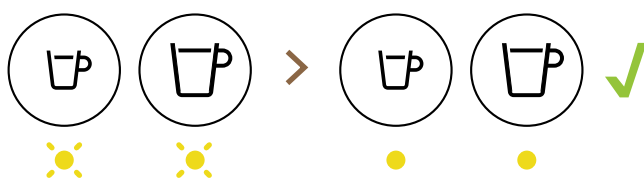

02. Las luces parpadearán rápidamente 3 veces para confirmar que se restauraron los ajustes de fábrica.




AJUSTES DE DUREZA DEL AGUA

Dureza del agua	Alta	Media	Baja
CaCO ₃ Calcio Carbonato	360 mg/l	180 mg/l	0 mg/l
Te invitamos a descalcificar tu máquina después de:			
 40 ml	1000 cafés	2000 cafés	4000 cafés




MODO DE AHORRO DE ENERGÍA

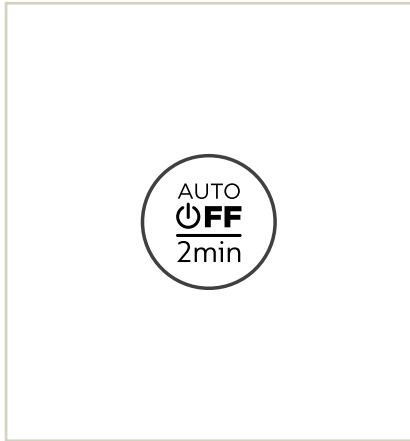

La máquina se apagará automáticamente después de 2 minutos sin uso.

PUEDES CAMBIAR ESTA CONFIGURACIÓN

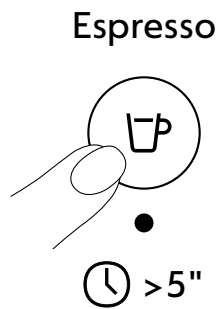

01. Cuando la máquina esté apagada, mantén pulsado el botón Espresso durante más de 5 segundos.



02. Elige tu modo de ahorro presionando el botón Espresso.



03. Para salir, mantén presionado el botón Lungo durante más de 5 segundos.



ELIMINACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Este aparato cumple con la Directiva de la UE 2012/19/EC. Los materiales de embalaje y el electrodoméstico contienen materiales reciclables. Tu electrodoméstico contiene materiales valiosos que se pueden recuperar o reciclar. La separación de los materiales de desecho restantes en diferentes tipos facilita el reciclaje de valiosas materias primas. Deja el aparato en un punto de recogida. Puedes obtener información sobre la eliminación de las autoridades locales.



COMO NAVEGAR NO MANUAL DO USUÁRIO

The image shows a screenshot of a user manual interface. At the top left, the language is set to 'EN'. The main content area features a large play button icon and the word 'START' in bold. Below this, a list of sub-chapters is displayed: 'Safety', 'Register your machine', 'Machine overview', 'Packaging content', 'On / Off', and 'First steps'. To the right of the main content is a vertical sidebar containing seven icons: a hamburger menu, a play button, a document with a magnifying glass, a wrench, a speech bubble with a question mark, a gear, and a speech bubble with 'X' and 'A' characters. Lines connect these icons to explanatory text on the right side of the page. A bracket on the right side of the sub-chapter list indicates that all items in the list are clickable.

EN

START

- Safety
- Register your machine
- Machine overview
- Packaging content
- On / Off
- First steps

009

Clique aqui para voltar para a tabela de conteúdos

Clique aqui para ir diretamente para um capítulo específico

Clique aqui para escolher o seu idioma favorito

Todos os sub-capítulos são clicáveis, clique neles para ir diretamente aonde precisa

TABELA DE CONTEÚDOS



COMEÇAR

- Segurança
- Registe a sua máquina
- Visão geral da máquina
- Conteúdo da caixa
- On / Off
- Primeiros passos



PREPARAÇÃO DE CAFÉ



MANUTENÇÃO

- Limpeza
- Descalcificação
- Preparar para reparação ou armazenamento



DESPISTES TÉCNICOS



CONFIGURAÇÕES

- Especificações
- Personalize o tamanho do seu café
- Repor definições de fábrica
- Configurações de dureza de água
- Modo de poupança energética
- Eliminação e proteção ambiental



COMEÇAR

Segurança

Registe a sua máquina

Visão geral da máquina

Conteúdo da caixa


On / Off

Primeiros passos

SEGURANÇA

ATENÇÃO: Antes da utilização da sua máquina, por favor consulte o folheto das instruções de segurança, para evitar possíveis danos e lesões.

www.nespresso.com

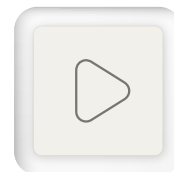

**DESCUBRA COMO USAR A
SUA MÁQUINA NESPRESSO EM**

www.youtube.com

REGISTE A SUA MÁQUINA

Como Cliente **Nespresso**, beneficia de suporte vitalício dos nossos Especialistas em Café, incluindo Assistência Técnica. Por favor, indique-nos o número de série da sua máquina, quando se registar, para nos ajudar a prestar-lhe apoio de forma personalizada. Poderá encontrar este código alfanumérico de 19 dígitos na bandeja de gotas ou debaixo da sua máquina Nespresso.

www.nespresso.com



01. Aceda a nespresso.com

02. Inicie sessão na sua conta.





03. Adicione a sua máquina e siga os passos indicados.




O número de série, que contém 19 dígitos, está localizado abaixo do código de barras. Este número está escrito numa etiqueta que representa a identidade da sua máquina. Esta informação ajuda-nos a identificar o modelo e a garantir um melhor acompanhamento da sua máquina, de forma a perceber quando precisa de ir para o centro de reparação. A etiqueta com o número de série pode ser encontrada da seguinte forma:

- Na bandeja de gotas
- Debaixo da máquina
- Na caixa da sua máquina

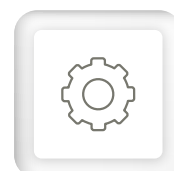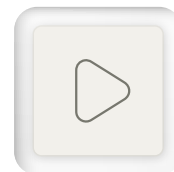

VISÃO GERAL DA MÁQUINA

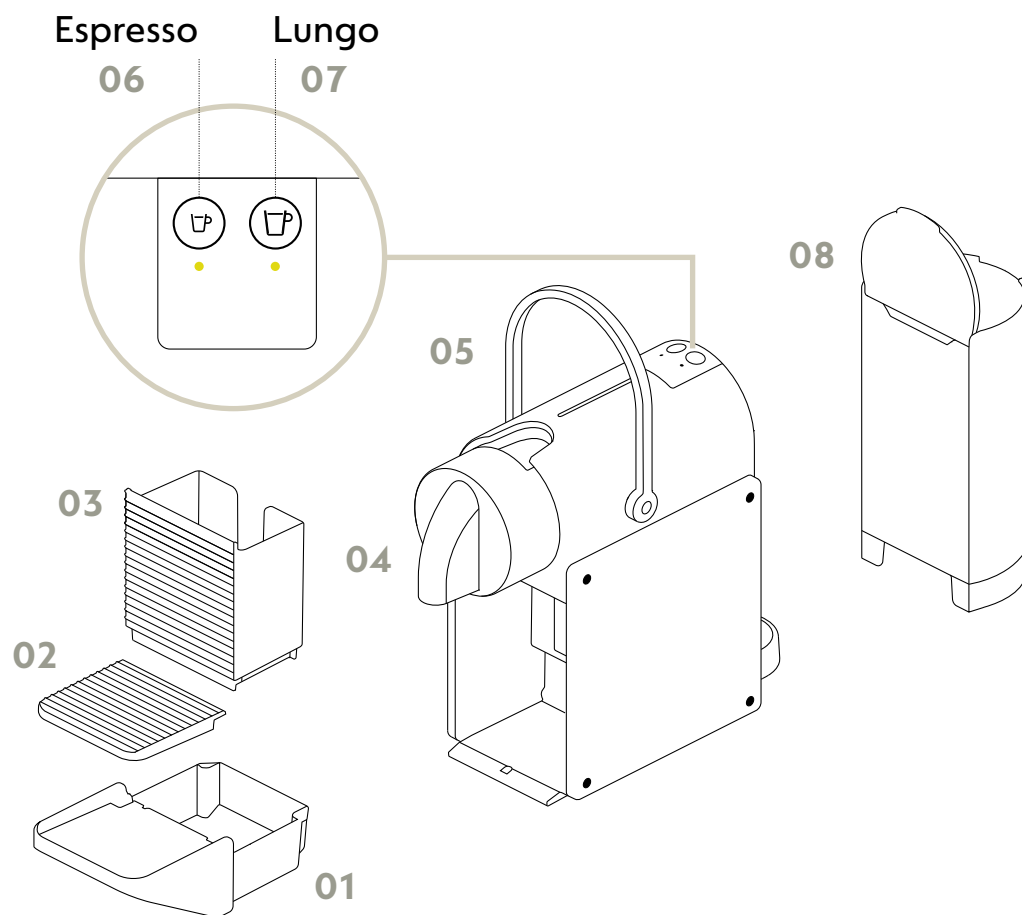

01. Bandeja de gotas

02. Grelha

03. Depósito de cápsulas usadas

04. Saída de café

05. Alavanca

06. Botão de Espresso

07. Botão de Lungo



08. Depósito de água



CONTEÚDO DA CAIXA




-
- 01. Máquina de café
 - 02. Brochura de boas-vindas Nespresso
 - 03. Set de cápsulas Nespresso
 - 04. Instruções de segurança
 - 05. Guia de início rápido
 - 06. Garantia

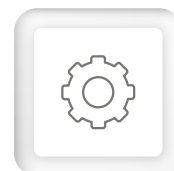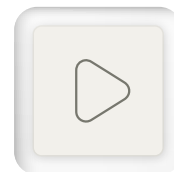

ON / OFF

ON


🕒 ~30"

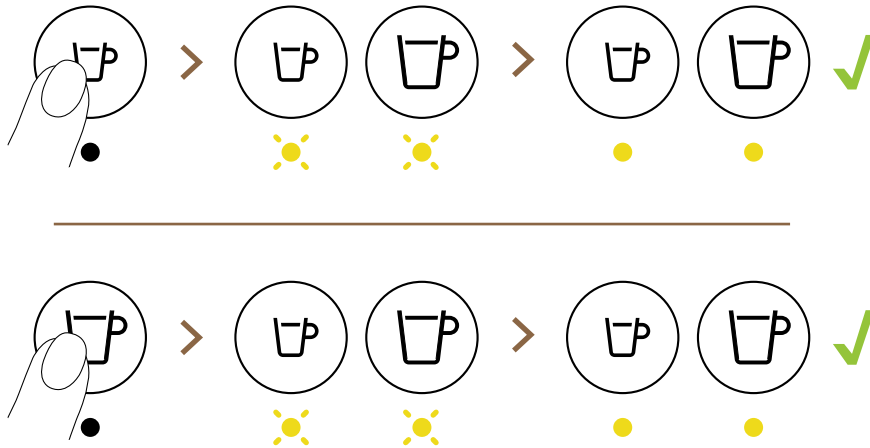

Ligue a sua máquina ao pressionar qualquer botão. A máquina irá aquecer em aproximadamente 30 segundos. As luzes irão piscar enquanto a máquina está a aquecer. Quando as luzes pararem de piscar, a máquina está pronta.

OFF

🕒 <1"

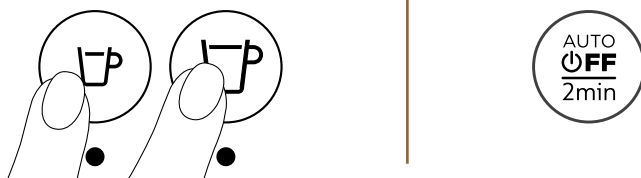


Desligue a sua máquina ao clicar nos botões de Espresso e Lungo ao mesmo tempo, por menos de um segundo. Alternativamente, a sua máquina irá desligar-se automaticamente após 2 minutos de inatividade.




PRIMEIROS PASSOS

i

Desembalagem: Poderá encontrar algum pó na superfície da máquina devido ao uso de materiais reciclados na caixa. Não é perigoso e poderá simplesmente limpá-lo com um pano suave.

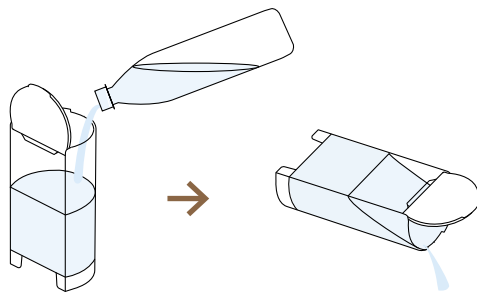
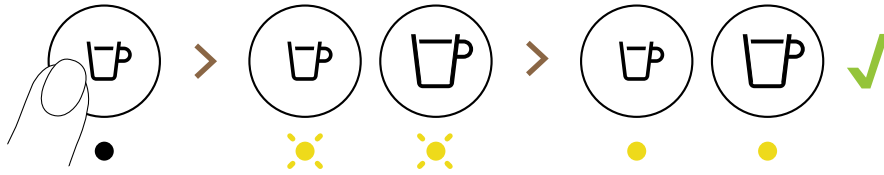


01. Enxague o depósito de água para o limpar.

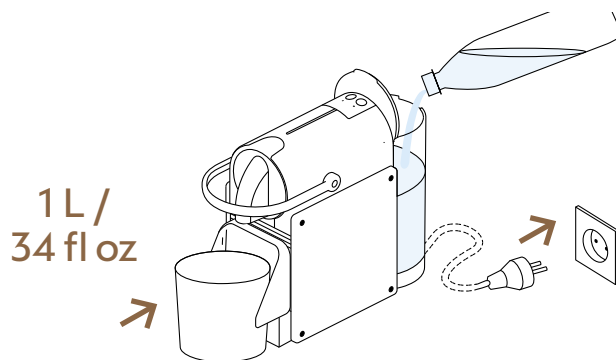

02. Encha o depósito de água com água fresca potável e coloque-o na máquina. Coloque debaixo da saída de café um recipiente com no mínimo um litro e ligue a máquina a uma tomada.



 ~30"


- 03.** Ligue a sua máquina ao clicar em qualquer botão. A máquina irá aquecer em aproximadamente 30 segundos. As luzes irão piscar enquanto a máquina está a aquecer. Quando as luzes pararem de piscar, a máquina está pronta.


Lungo



3 x

- 04.** Para enxaguar a sua máquina, clique no botão Lungo. Repita três vezes. A sua máquina está pronta para ser utilizada.





PREPARAÇÃO DE CAFÉ

CONSTRUA O ESPAÇO DE CAFÉ DOS SEUS SONHOS



Escolha o seu café favorito ou o Plano **Nespresso** mas adequado para si e nós tratamos do resto.



Descubra a coleção **Pixie**.



Descubra mais em www.nespresso.com

PREPARAÇÃO DE CAFÉ

🕒 ~30"




- 01.** Ligue a sua máquina ao clicar em qualquer botão. A máquina irá aquecer em aproximadamente 30 segundos. As luzes irão piscar enquanto a máquina está a aquecer. Quando as luzes pararem de piscar, a máquina está pronta.

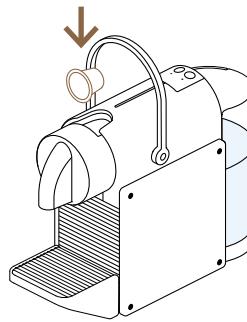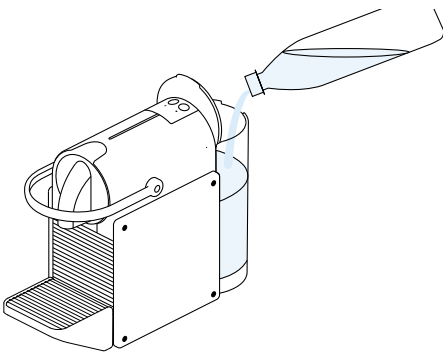


- 02.** Encha o depósito de água com água fresca potável e coloque-o na máquina.

- 03.** Levante a alavanca na totalidade para abrir a máquina. Insira a cápsula.

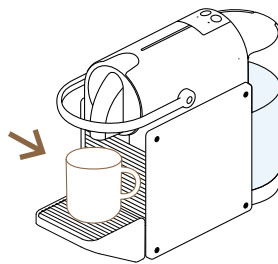


- 04.** Feche a alavanca. Coloque uma chávena com a capacidade suficiente.

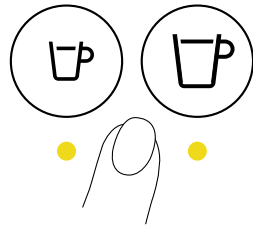

Espresso40 ml /
1.35 fl oz**Lungo**110 ml /
3.75 fl oz

- 05.** Pressione no botão de café correspondente. O processo de extração começa e termina automaticamente. Se quiser parar a extração ou adicionar um pouco mais de café à sua chávena, pressione novamente.

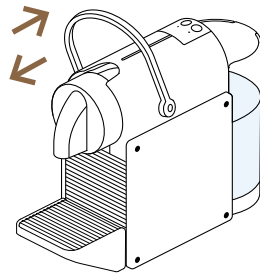

- 06.** Para ejetar a cápsula para o depósito de cápsulas usadas, levante e feche a alavanca.



Melhore a sua experiência de café e prepare receitas de leite deliciosas, com o **AeroCappuccino**. Descubra a gama em www.nespresso.com




MANUTENÇÃO

Limpeza


Descalcificação

Preparar para reparação ou armazenamento

LIMPEZA

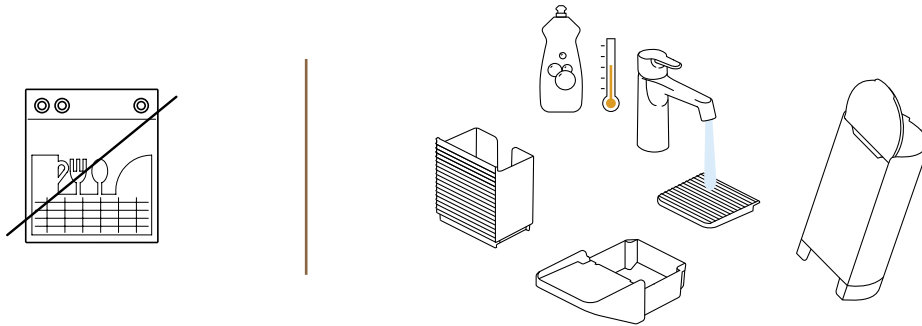

- 01.** Não coloque nenhuma peça da máquina na máquina de lavar louça. Verifique se a máquina está desligada da tomada, antes de a limpar. Recomendamos que esvazie a bandeja de gotas e o depósito de cápsulas usadas, todos os dias. Deverá também remover o depósito de água. Limpe todas as peças com um detergente sem fragrância e enxague com água morna ou quente.

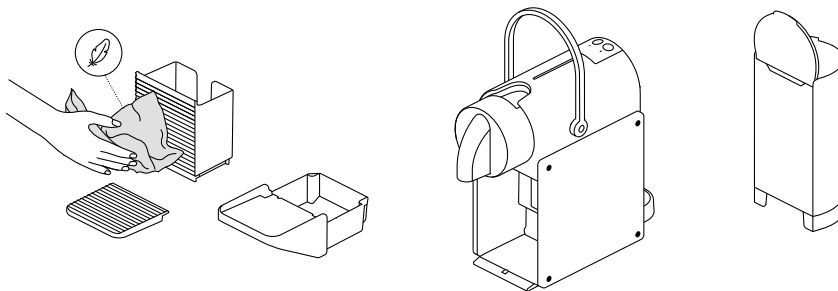

- 02.** Seque com uma toalha ou pano lavado.

i


Limpe regularmente a saída de café e a superfície da máquina, com um pano húmido.

Não deverá usar escovas e objetos abrasivos, assim como produtos de limpeza fortes ou solventes.



DESCALCIFICAÇÃO

MATERIAL:

- Kit de Descalcificação ( www.nespresso.com)
- 1 L recipiente

TEMPO:

- O processo demora cerca de 15 minutos


 **ADVERTÊNCIA:** O agente descalcificador pode ser prejudicial. Evitar o contacto com os olhos, pele e superfícies.

 Se quiser parar o processo de descalcificação, poderá pressionar qualquer botão.




01. Levante e feche a alavanca para ejetar a cápsula para o depósito de cápsulas usadas.

02. Esvazie a bandeja de gotas e o depósito de cápsulas usadas antes de ligar a máquina.

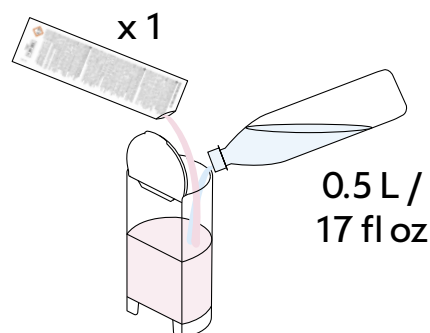


03. Encha o depósito de água com água fresca potável, com cerca de 0.5 litros, e adicione uma unidade do Kit de Descalcificação Nespresso.




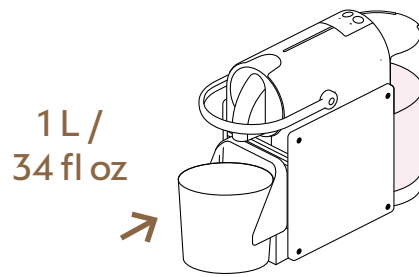

- 04.** Coloque um recipiente com pelo menos 1 L. debaixo da saída de café.

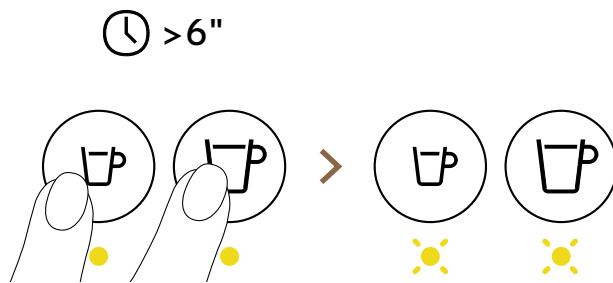

- 05.** Para entrar no modo de descalcificação, pressione simultaneamente os botões Espresso e Lungo por mais de 6 segundos, até os dois começarem a piscar.

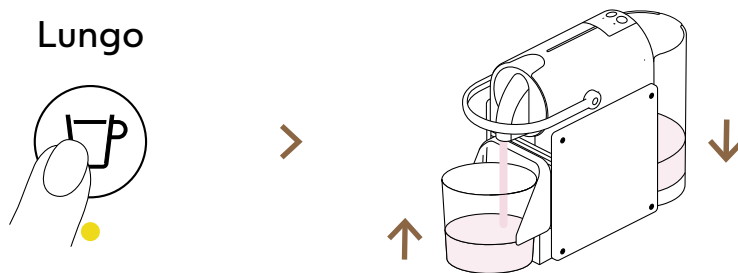


- 06.** Comece o primeiro ciclo do processo de descalcificação pressionando o botão Lungo e espere até que o depósito de água fique vazio.






- 07.** Encha novamente o depósito de água com o líquido do recipiente e repita o processo, pressionando o botão Lungo.

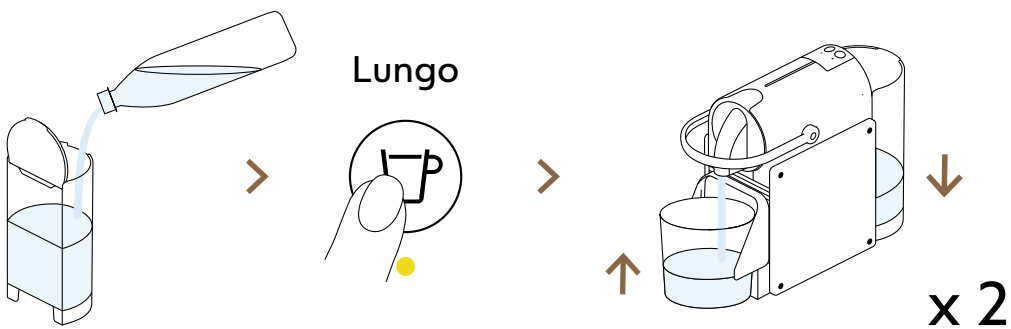

- 08.** Enxague o depósito de água e encha com água fresca potável. Coloque um recipiente com pelo menos 1 L. debaixo da saída de café e pressione o botão Lungo para começar a enxaguar. Repita este processo mais uma vez.

🕒 >5"


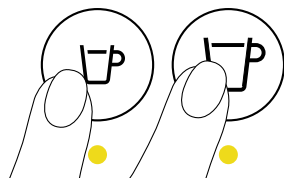


- 09.** O processo de descalcificação está completo. Saia do modo de descalcificação pressionando os botões Espresso e Lungo por mais de 5 segundos.



PREPARAR PARA REPARAÇÃO OU ARMAZENAMENTO


ANTES DE UM PERÍODO DE INATIVIDADE E PARA PROTEÇÃO DE CONGELAMENTO, OU ANTES DE UMA REPARAÇÃO

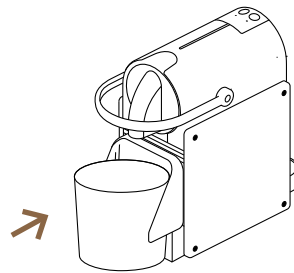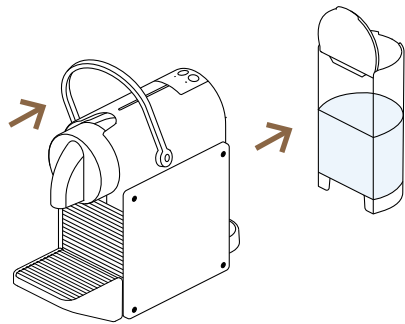

01. Quando a máquina estiver desligada, remova o depósito de água e levante a alavanca para ejetar qualquer cápsula.

02. Coloque um recipiente debaixo da saída de café.

🕒 >5"

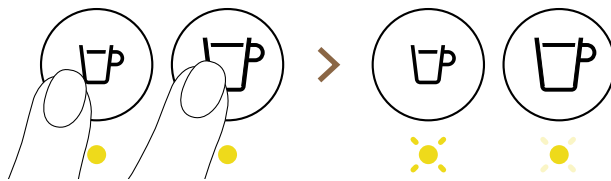


03. Pressione simultaneamente os botões Espresso e Lungo por mais de 5 segundos. Os botões deverão começar a piscar alternativamente.



A máquina desligará quando o procedimento terminar.



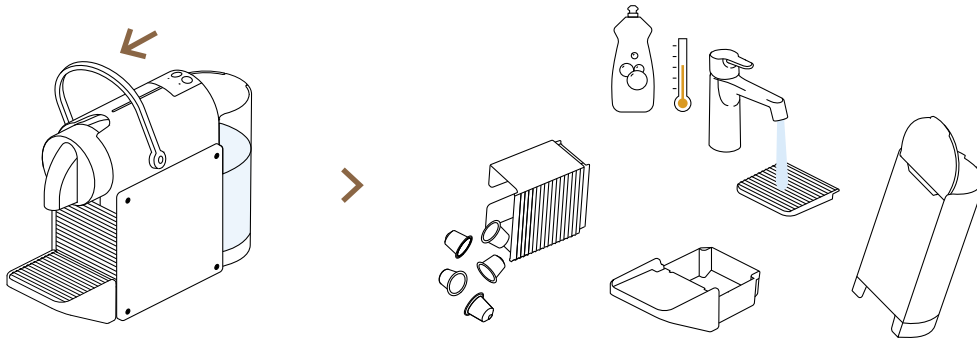

04. Certifique-se que a máquina está desligada da tomada, antes de a limpar. Esvazie a bandeja de gotas, o depósito de cápsulas usadas e remova o depósito de água. Limpe todas as peças com um detergente sem fragrância e enxague com água morna ou quente.

Não coloque nenhuma das peças da máquina na máquina de lavar louça.





DESPISTES TÉCNICOS

DESPISTES TÉCNICOS

Sem sinal de luz

- Verifique a tomada, a ficha, a voltagem e o fusível. Em caso de problemas, contacte a **Nespresso**.

Sem extração de café ou água

- Primeira utilização: encha o depósito de água (max. 55° C) e coloque a máquina em funcionamento, de acordo com as instruções na página **161**.
- O depósito de água está vazio. Encha o depósito de água.
- Descalcifique se necessário; Consulte as instruções de Descalcificação na página **168**.

O café sai muito devagar

- A velocidade do fluxo depende da variedade de café.
- Descalcifique se necessário; Consulte as instruções de Descalcificação na página **168**.

O café não está suficientemente quente


- Descalcifique se necessário; Consulte as instruções de Descalcificação na página **168**.

Modo de erro: As duas luzes piscam ao mesmo tempo a cada 3 segundos

- Desligue e ligue a máquina da tomada. Se o problema persistir, contacte a **Nespresso**.

i Em caso de utilização intensiva (mais de 10 cafés de uma só vez, sem paragem), a máquina pode entrar em modo de sobreaquecimento. Deverá esperar um máximo de 10 minutos antes de voltar a utilizá-la. Ambos os botões piscarão lentamente, não desligue a máquina da tomada. Este é um passo normal após um período de descanso para proteger a bomba de extração.



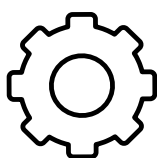

CONFIGURAÇÕES

Especificações

Personalize o tamanho do seu café

Repor definições de fábrica

Configurações de dureza de água

Modo de poupança energética


Eliminação e proteção ambiental

ESPECIFICAÇÕES


DIMENSÕES



116.6 mm

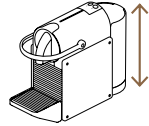

234.6 mm

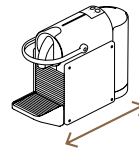

324.2 mm

PESO

2.47 kg

CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE ÁGUA

0.7 L

CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE CÁPSULAS USADAS

9-11 cápsulas

ENERGIA

220-240 V ~, 50-60 Hz, 1 260 W

BR/KR	220 V ~, 60 Hz, 1 150 W
BR/MX	127 V ~, 60 Hz, 1 350 W
CA/CO/DO/PA/US	120 V ~, 60 Hz, 1 160 W
CL/CN	220 V ~, 50 Hz, 1 150 W
DO/TW	110 V ~, 60 Hz, 1 000 W
PH	220 V ~, 60 Hz, 1 200 W

CÓDIGO DA MÁQUINA


Nespresso	C62, D62
Breville	BEC440, BEC470
DeLonghi	EN127.S, EN127.BL
Krups	XN306T, XN3067
Magimix	M113




PERSONALIZE O TAMANHO DO SEU CAFÉ

A SUA MÁQUINA PIXIE ESTÁ PRÉ-PROGRAMADA PARA EXTRAIR O MELHOR RESULTADO NA CHÁVENA. PARA QUE FIQUE O MAIS PRÓXIMO POSSÍVEL DAS SUAS EXPECTATIVAS, PODERÁ REPROGRAMAR O VOLUME DO SEU CAFÉ DE ACORDO COM O SEU GOSTO.

🕒 ~30"

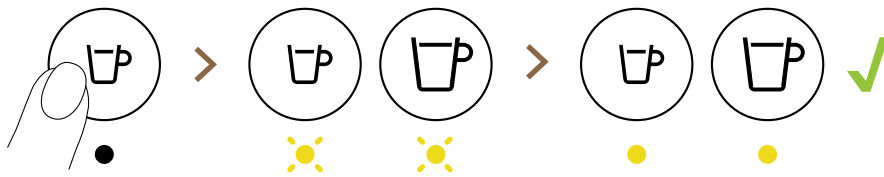


01. Ligue a sua máquina ao clicar em qualquer botão. A máquina irá aquecer em aproximadamente 30 segundos. As luzes irão piscar enquanto a máquina está a aquecer. Quando as luzes pararem de piscar, a máquina está pronta.

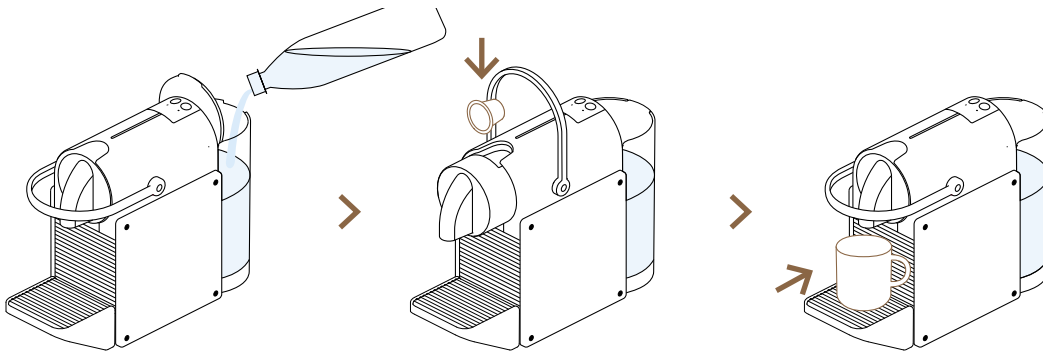


02. Encha o depósito com água fresca potável e insira uma cápsula. Coloque uma chávena debaixo da saída de café.



Espresso

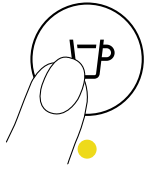


Lungo

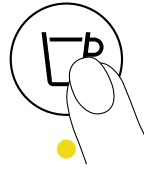


- 03.** Para programar o volume desejado para qualquer Espresso ou Lungo, mantenha pressionado o botão de Espresso ou Lungo durante a extração.

Espresso

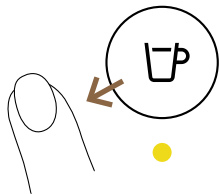


Lungo

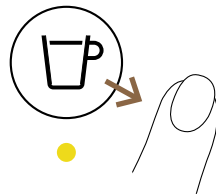

- 04.** Solte o botão assim que atingir o volume desejado.

3 x

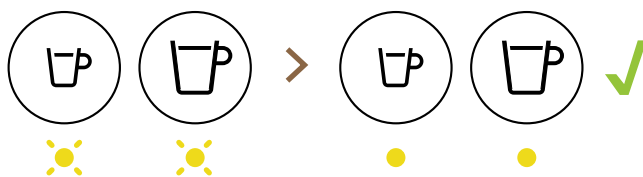


- 05.** As luzes irão piscar rápido 3 vezes para confirmar a nova configuração.



REPOR DEFINIÇÕES DE FÁBRICA

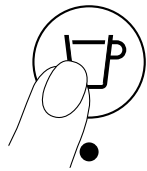


Lungo




🕒 >5"

01. Quando a máquina estiver desligada, mantenha pressionado o botão de Lungo por mais de 5 segundos.

CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA


 Espresso 40 ml	 Lungo 110 ml	
---	---	--

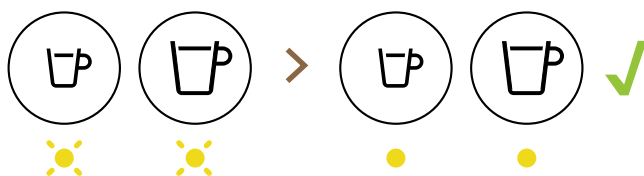

02. As luzes irão piscar rápido 3 vezes para confirmar que as configurações de fábrica foram repostas.




CONFIGURAÇÕES DE DUREZA DE ÁGUA

Dureza da água	Alta	Média	Baixa
CaCO ₃ Cálcio Carbonato	360 mg/l	180 mg/l	0 mg/l
Recomendamos que descalcifique a sua máquina depois de:			
 40 ml	1000 cafés	2000 cafés	4000 cafés




MODO DE POUPANÇA ENERGÉTICA

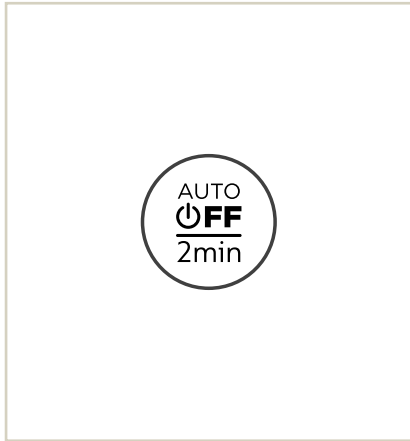

PARA MUDAR ESTA CONFIGURAÇÃO

Espresso

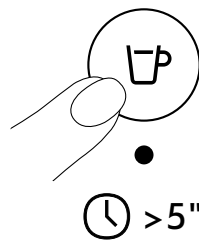

A máquina irá desligar-se automaticamente após 2 minutos de inatividade.

01. Quando a máquina estiver desligada, mantenha pressionado o botão de Espresso por mais de 5 segundos.

1 x =
Desligar
automático
após 2 min

Espresso



Espresso



2 x =
Desligar
automático
após 9 min

02. Escolha o seu modo de poupança energética pressionando o botão de Espresso.

Lungo



03. Para sair, mantenha pressionado o botão de Lungo por mais de 5 segundos.




ELIMINAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL

Este aparelho cumpre com as Diretiva da EU 2012/19/EC.
O material de embalagem e o equipamento contém materiais recicláveis. O seu aparelho contém materiais valiosos que podem ser recuperados ou reciclados. A separação dos restantes materiais residuais por tipo facilita a reciclagem de matérias-primas valiosas. Deixe o aparelho num ponto de recolha. Pode obter informações sobre a eliminação junto das autoridades locais.



Descubra mais sobre sustentabilidade:
www.nespresso.com

HVORDAN MAN BRUGER BRUGERVEJ- LEDNINGEN

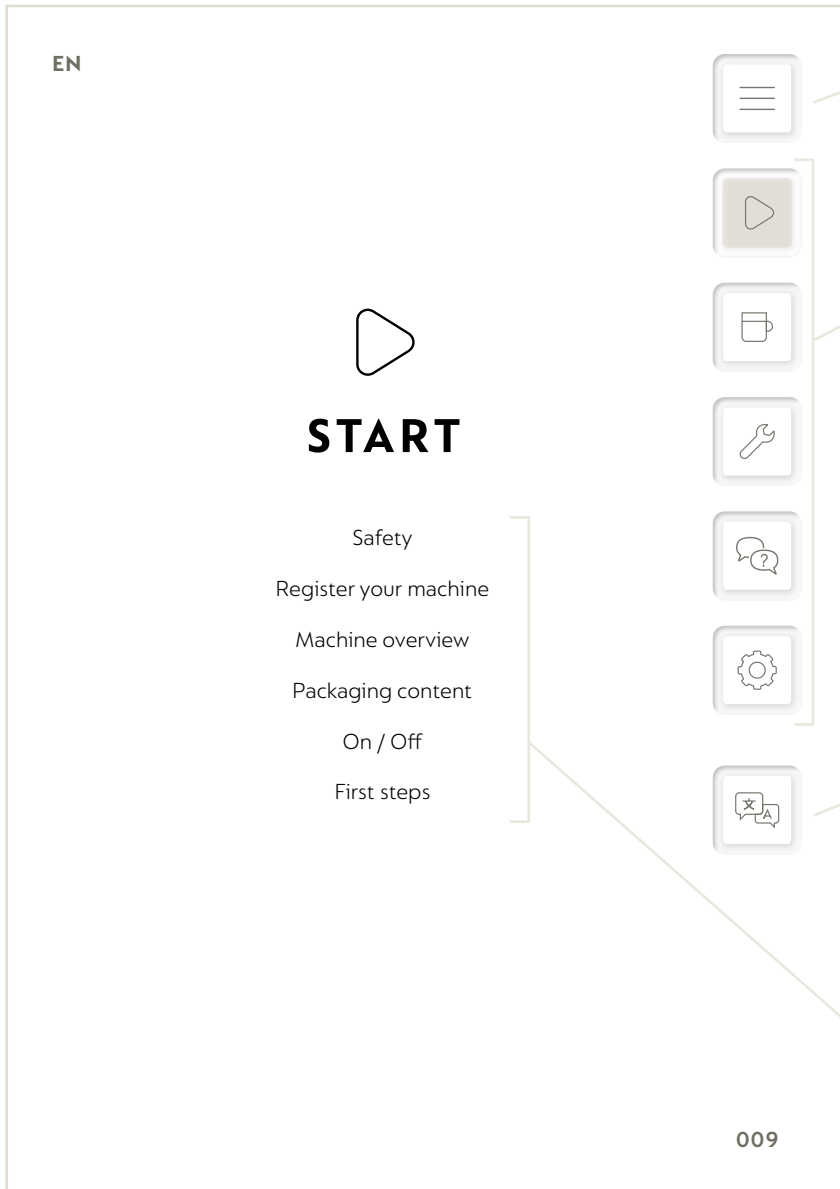

Klik her og gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Klik her og gå direkte til et bestemt kapitel

Klik her for at vælge dit sprog

Du kan klikke på alle underkapitlerne. Klik på et for at gå til det du ønsker

INDHOLDSFORTEGNELSE



START

- Sikkerhed
- Registrer din kaffemaskine
- Oversigt over kaffemaskinen
- Emballagens indhold
- Tænd / Sluk
- Første trin



KAFFETILBEREDNING



VEDLIGEHOLDELSE

- Rengøring
- Afkalkning
- Forberedelse til reparation eller opbevaring



FEJLFINDING



INDSTILLINGER

- Specifikationer
- Personliggør din kaffestørrelse
- Nulstil til fabriksindstillinger
- Indstillinger for vandets hårdhed
- Energisparefunktion
- Bortskaffelse og miljøbeskyttelse



START

Sikkerhed

Registrer din kaffemaskine

Oversigt over kaffemaskinen

Emballagens indhold

Tænd / Sluk


Første trin

DA

SIKKERHED

FORSIGTIG: læs sikkerhedsanvisningerne før brug af kaffemaskinen for at undgå skader.

www.nespresso.com

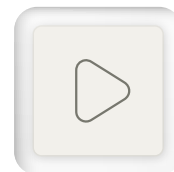


**OPDAG HVORDAN DU BRUGER
DIN NESPRESSO-MASKINE PÅ**

www.youtube.com

REGISTRER DIN KAFFEMASKINE

Som **Nespresso**-medlem kan du drage fordel af livstidssupport fra vores kaffespecialister inklusiv maskin-fejlfindingstjenester. Venligst opgiv serienummeret på din nye kaffemaskine, når du registrerer den, for at vi kan give personlig kundeservice. Den 19-cifrede kode kan findes på drypbakken eller i bunden af din kaffemaskine.

www.nespresso.com



01. Tilslut på nespresso.com

02. Log ind på din konto.



03. Tilføj en maskine og følg trinene.




Serienummeret, hvilket indeholder 19 tegn, er placeret under stregkoden. Nummeret er skrevet på en etiket, som repræsenterer identiteten af din kaffemaskine. Informationen hjælper os med at tjekke din model, og til at have den bedste sporing, hvis din maskine har brug for at blive sendt til vores reparationscenter. Etiketten med serienummeret finder du som følger:

- På drypbakken
- Under kaffemaskinen
- På din kaffemaskines emballage



OVERSIGT OVER KAFFEMASKINEN

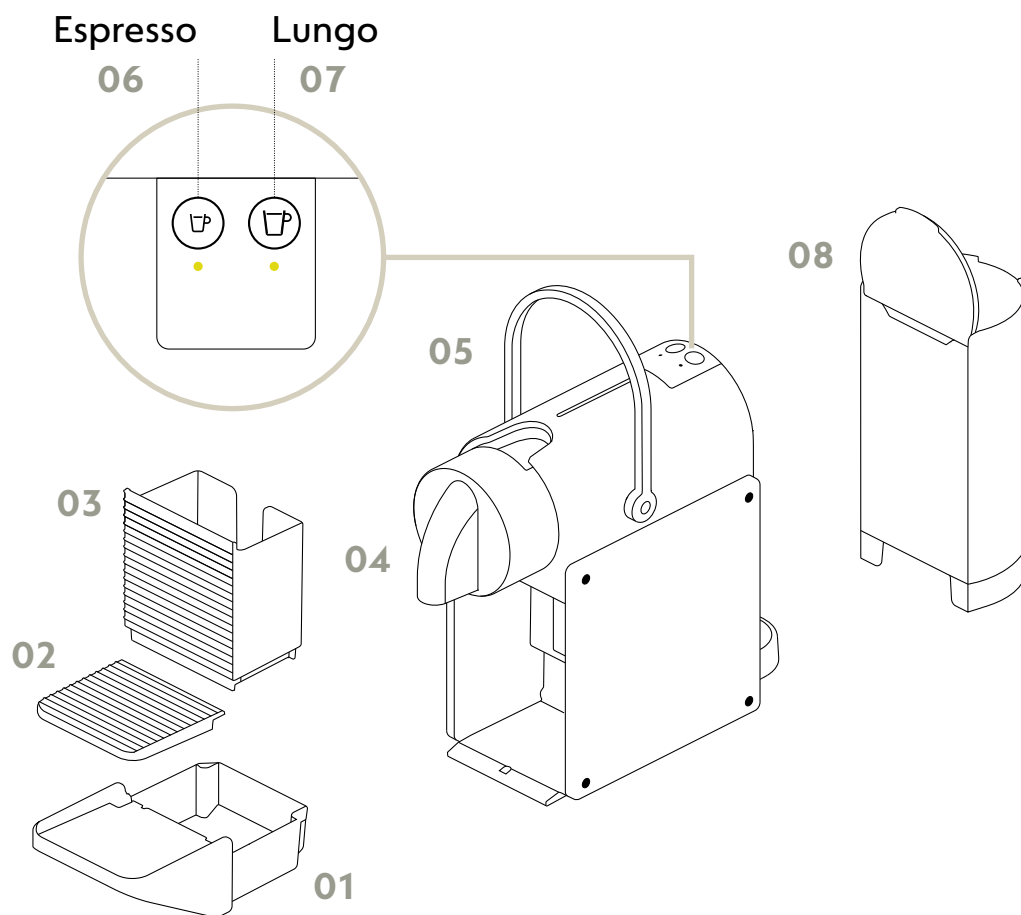

01. Drypbakke

02. Drypgitter

03. Kapselbeholder til brugte kaffekapsler


04. Kaffeudtag

05. Håndtag

06. Espresso-knap

07. Lungo-knap



08. Vandtank

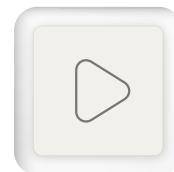

EMBALLAGENS INDHOLD




-
- 01. Kaffemaskine
 - 02. Nespresso velkomstfolder
 - 03. Kaffepakke med Nespresso-kapsler
 - 04. Sikkerhedsanvisninger
 - 05. Hurtigguide
 - 06. Garanti

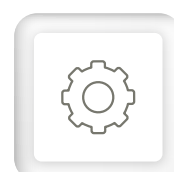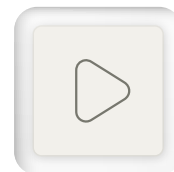

TÆND / SLUK

TÆND


🕒 ~30"

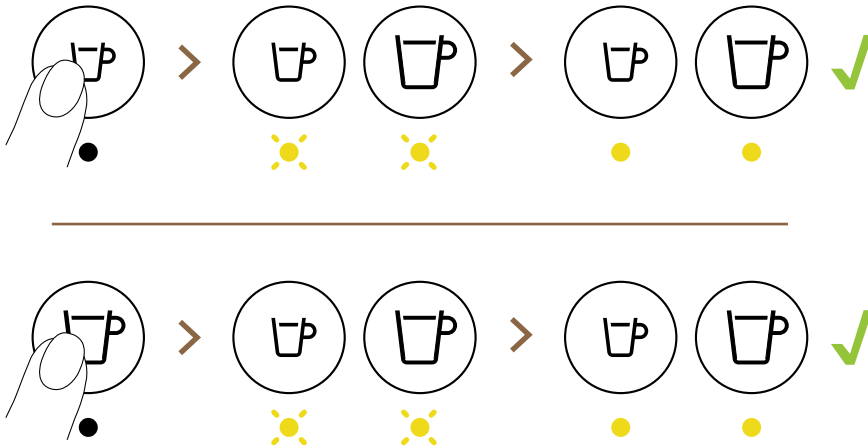

Tænd din kaffemaskine ved at trykke på hvilken som helst knap. Kaffemaskinen vil opvarmes på cirka 30 sekunder. Lysene vil blinke mens maskinen varmer op. Når kaffemaskinen er klar bliver lyset konstant.

SLUK

🕒 <1"

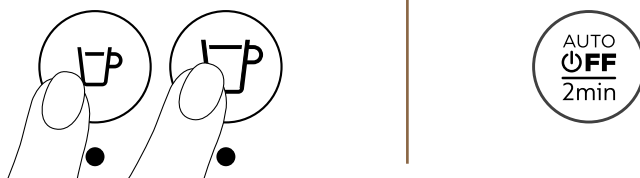


Sluk din kaffemaskine ved at holde både Espresso- og Lungo-knapperne nede samtidig i mindre end et sekund. Alternativt vil maskinen slukkes automatisk efter 2 minutter uden brug.




FØRSTE TRIN

i Udpakning: Støv kan være tilstede på maskinens overflade på grund af genanvendte materialer brugt i emballagen. Dette er ikke farligt, rengør blot med en blød klud.

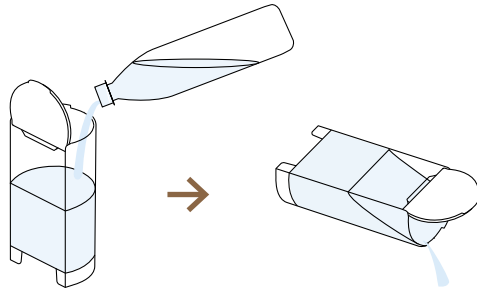


01. Skyl for at rense vandtanken.

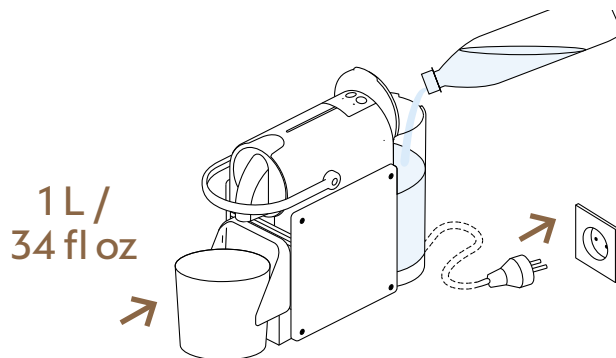


02. Fyld vandtanken med frisk drikkevand og sæt den tilbage på plads. Placer en beholder på minimum en liter under kaffeudtaget, og tilslut maskinen til en stikkontakt.



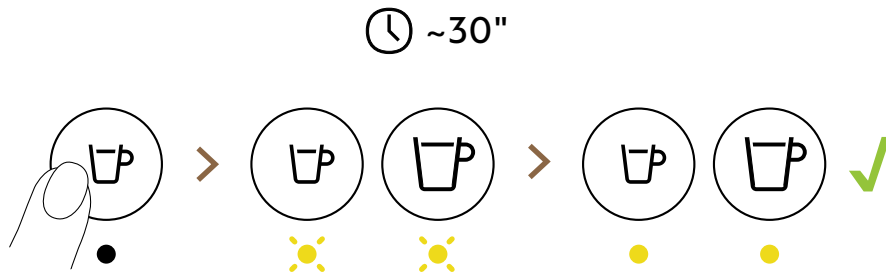

- 03.** Tænd din kaffemaskine ved at trykke på hvilken som helst knap. Kaffemaskinen vil opvarmes op på cirka 30 sekunder. Lysene vil blinke mens maskinen varmer op. Når kaffemaskinen er klar bliver lyset konstant.


Lungo

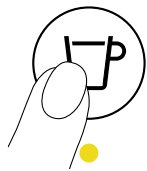

3 x

- 04.** Tryk på Lungo-knappen for at skylle din kaffemaskine. Gentag dette tre gange. Din kaffemaskine er nu klar til brug.





KAFFETILBEREDNING

BYG KAFFEHJØRNET DU DRØMMER OM



Vælg din favorit kaffe eller den abonnementplan der passer til dig, så klarer vi resten.




Oplev **Pixie**-kollektionen.



Læs mere på www.nespresso.com

KAFFETILBEREDNING

🕒 ~30"

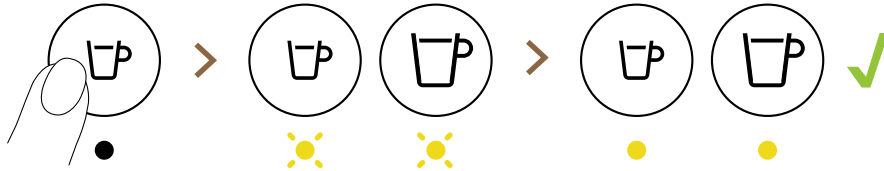


- 01.** Tænd din kaffemaskine ved at trykke på hvilken som helst knap. Kaffemaskinen vil opvarmes op på cirka 30 sekunder. Lysene vil blinke mens maskinen varmer op. Når kaffemaskinen er klar, bliver lyset konstant.

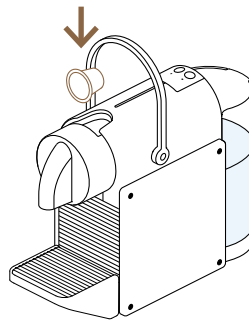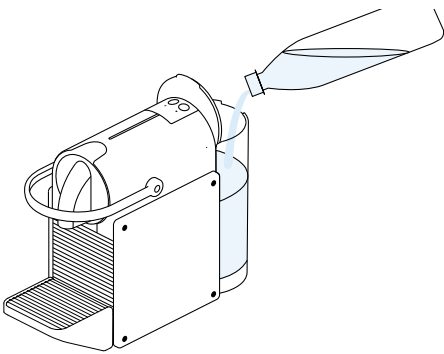

- 02.** Fyld vandtanken med frisk drikkevand og sæt den tilbage på plads.


- 03.** Åben kaffemaskinen ved at løfte håndtaget helt. Indsæt en kapsel.

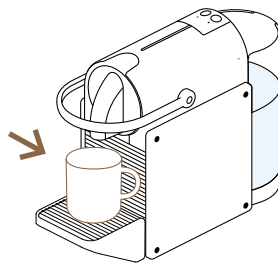

- 04.** Luk håndtaget. Placer en kop med tilstrækkelig kapacitet.




Espresso

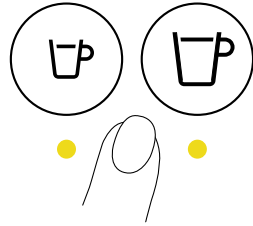40 ml /
1.35 fl oz

Lungo

110 ml /
3.75 fl oz

- 05.** Tryk på den tilsvarende kaffe-knap. Brygningsprocessen starter og vil stoppe automatisk. Hvis du ønsker at stoppe tilførslen, eller fylde mere på, tryk igen.

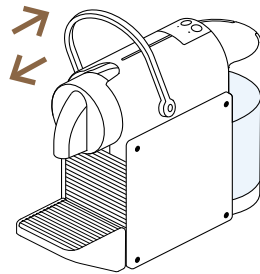

- 06.** For at få kapslen ned i beholderen for brugte kapsler, løft og luk kaffemaskinens håndtag.



Opgrader din kaffeoplevelse og tilbered lækre mælkeopskrifter med din **Aeroccino** mælkeskummer. Opdag sortimentet på www.nespresso.com




VEDLIGEHOELSE

Rengøring


Afkalkning

Forberedelse til reparation eller opbevaring

RENGØRING

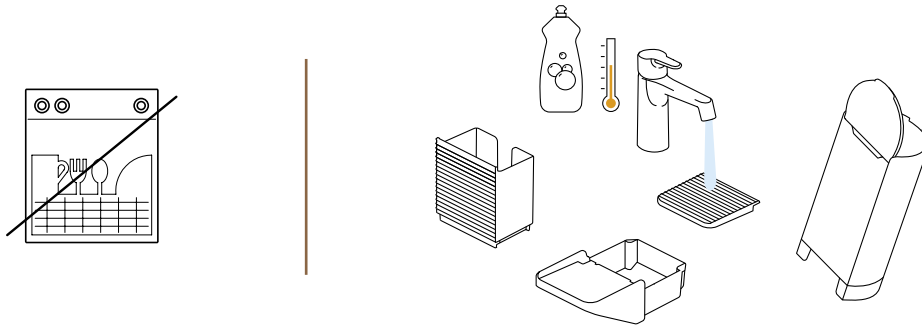

- 01.** Put ikke dele af kaffemaskinen i opvaskemaskinen. Inden rengøring, sørg for kaffemaskinen ikke sidder i stikkontakten. Vi anbefaler at tømme drypbakken og beholderen til brugte kapsler hver dag. Flyt også vandtanken. Rengør dem alle med uparfumeret rengøringsmiddel og rens med lunkent eller varmt vand.

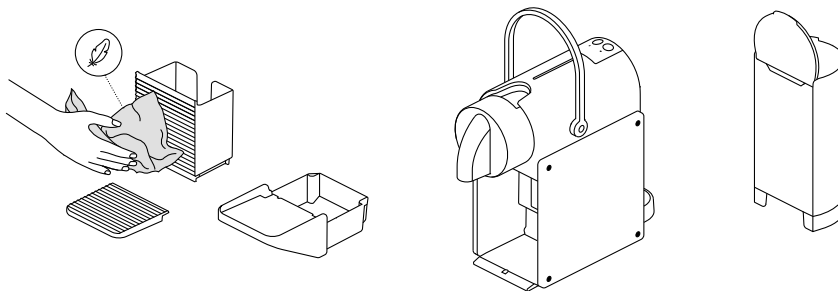

- 02.** Tør med et rent håndklæde, klud eller papir og saml alle delene.

i

Rengør kaffeudløbet og maskinens overflader regelmæssigt med en fugtig klud.

Du bør ikke bruge skarpe genstande, børster eller skarpe slibemidler, såvel som stærkt rengøringsmiddel eller opløsningsmiddel.



AFKALKNING

MATERIALE:

- Afkalkningsmiddel ( www.nespresso.com)
- 1 L beholder

VARIGHED:



- Processen tager ca. 15 minutter



ADVARSEL: Afkalkningsopløsningen kan være skadelig. Undgå kontakt med øjne, hud og overflader.




Hvis du vil pause afkalkningsprocessen kan du trykke på hvilken som helst knap.

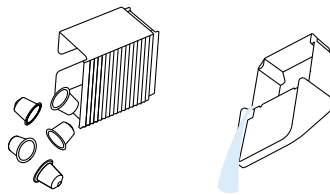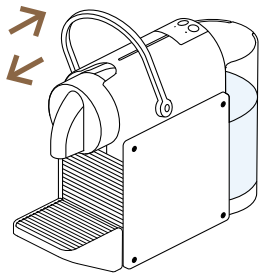

01. Løft og luk håndtaget for at udløse kapslen ned i beholderen for brugte kapsler.

02. Tøm drypbakken og beholderen for brugte kapsler før du tænder for kaffemaskinen.




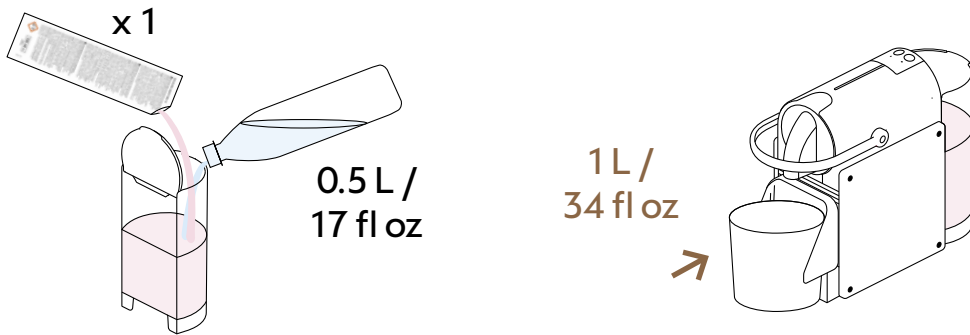


03. Fyld vandtanken med frisk drikkevand op til 0,5 liter og tilføj en enhed af Nespresso-afkalkning.

04. Placer en beholder under kaffeudtaget med en minimumsvolumen på 1 liter.

🕒 >6"

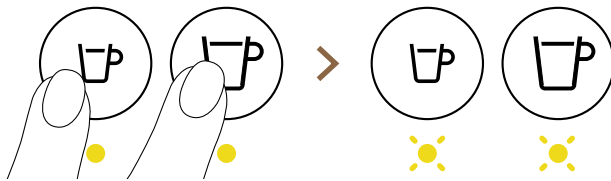

05. For at aktivere afkaldningstilstand, tryk på Espresso- og Lungo-knapperne i mere end 6 sekunder indtil begge lys begynder at blinke.

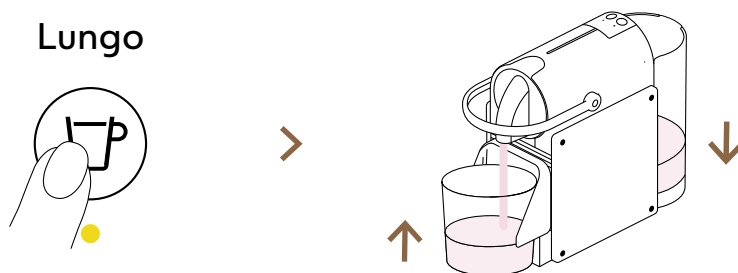


06. Begynd den første runde af afkalkningsprocessen ved at trykke på Lungo-knappen og vent indtil vandtanken er tom.






- 07.** Genopfyld vandtanken med væsken fra beholderen og afkalk igen ved at trykke på Lungo-knappen.

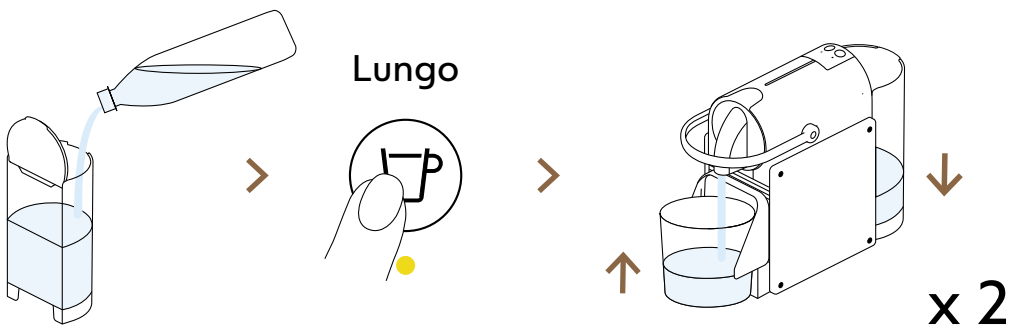

- 08.** Skyl vandtanken, fyld den med frisk drikkevand. Placer 1 L. beholder under kaffeudtaget og tryk på Lungo-knappen for at starte skylningen. Gentag processen igen.

🕒 >5"

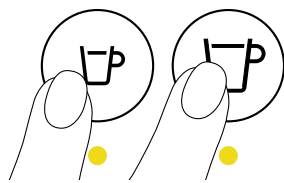


- 09.** Afkalkning er nu udført. Deaktiver afkalkningstilstand ved at trykke på Espresso- og Lungo-knapperne samtidig i mere end 5 sekunder.



FORBEREDELSE TIL REPARATION ELLER OPBEVARING


FØR EN PERIODE UDEN BRUG, FOR AT BESKYTTE
MOD FROST, ELLER FØR EN REPARATION

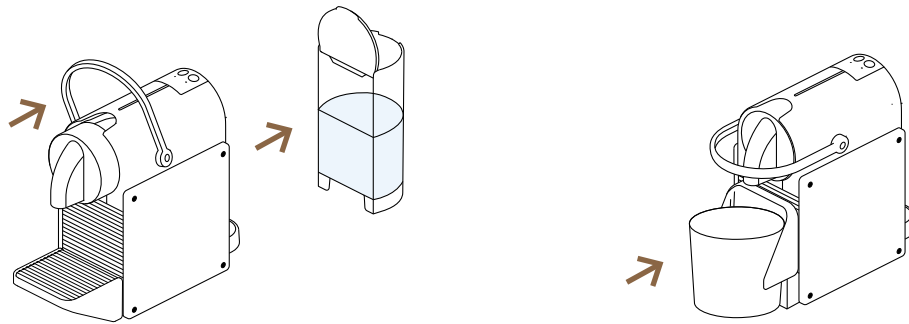

01. Sørg for at maskinen er slukket, fjern vandtanken og løft håndtaget for at fjerne kapslen.

02. Placer en beholder under kaffeudtaget.

🕒 >5"

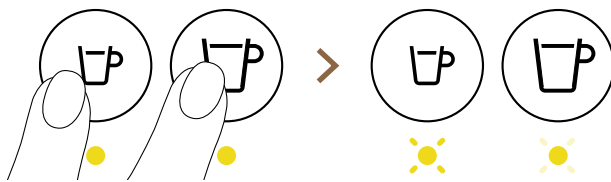


03. Tryk og hold Espresso- og Lungo-knappen nede samtidig i mere end 5 sekunder. Knapperne vil blinke skiftevis.



Maskinen slukkes når proceduren er slut.



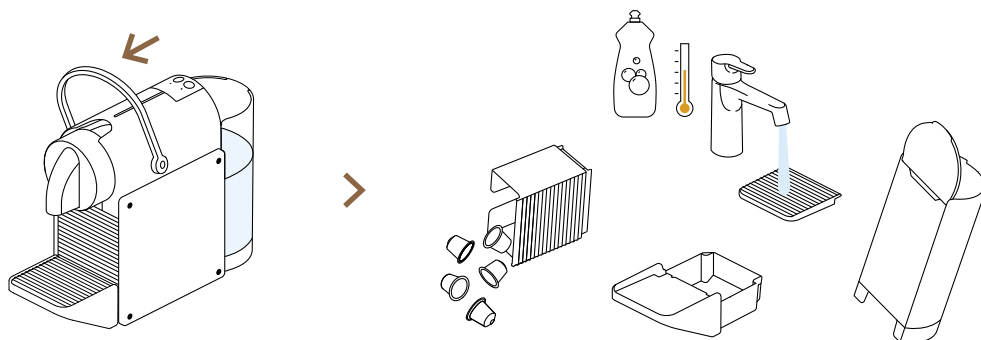

- 04.** Sørg for at trække stikket ud før kaffemaskinen rengøres. Tøm drypbakken, beholderen til brugte kaffekapsler, og fjern vandtanken. Rengør dem alle med parfumefri rengøringsmiddel og skyl med lunkent eller varmt vand. Kom ingen dele af kaffemaskinen i opvaskemaskinen.





FEJLFINDING

FEJLFINDING

Ingen lys på kaffemaskinen

- Kontroller strømforsyning, stik, spænding og sikring. I tilfælde af problemer, ring til **Nespresso**.

Ingen kaffe, ingen vand

- Første brug: fyld vandtank med vand (max 55° C) og gennemgå maskinen ved hjælp af instruktionerne på side **191**.
- Vandtanken er tom. Fyld vandtank.
- Afkalk om nødvendigt; se sektion om Afkalkning på side **198**.

Langsom kaffegennemstrømning

- Hastighed af kaffegennemstrømning kommer an på kaffevarianten.
- Afkalk om nødvendigt; se sektion om Afkalkning på side **198**.

Kaffen er ikke varm nok


- Afkalk om nødvendigt; se sektion om Afkalkning på side **198**.

Fejltilstand: de 2 lys blinker hurtigt samtidig hvert 3. sekund

- Træk stikket ud og tilslut derefter maskinen igen. Ring til **Nespresso**, hvis problemet bliver ved.

i I tilfælde af intensiv brug (mere end 10 kopper kaffe på én gang) kan maskinen blive overophedet. Vent max 10 minutter før du bruger den igen. Begge knapper vil blinke langsomt, træk ikke kaffemaskinen ud af stikket. Dette er normalt efter en hvileperiode, for at beskytte pumpen.



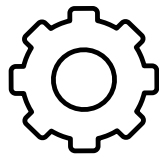

INDSTILLINGER

Specifikationer

Personliggør din kaffestørrelse

Nulstil til fabriksindstillinger


Indstillinger for vandets hårdhed

Energisparefunktion

Bortskaffelse og miljøbeskyttelse

SPECIFIKATIONER

DIMENSIONER

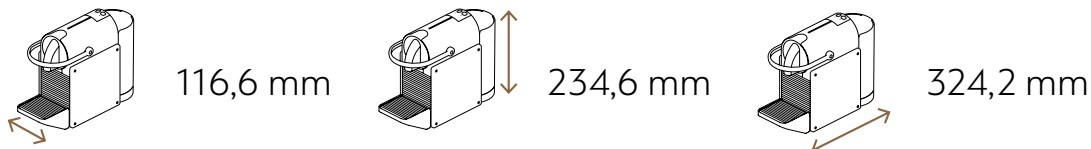

VÆGT

2,47 kg

VANDTANKENS KAPACITET

0.7 L

KAPSELBEHOLDERS KAPACITET

9-11 kaffekapsler

STRØM

220-240 V ~, 50-60 Hz, 1 260 W

BR/KR	220 V ~, 60 Hz, 1 150 W
BR/MX	127 V ~, 60 Hz, 1 350 W
CA/CO/DO/PA/US	120 V ~, 60 Hz, 1 160 W
CL/CN	220 V ~, 50 Hz, 1 150 W
DO/TW	110 V ~, 60 Hz, 1 000 W
PH	220 V ~, 60 Hz, 1 200 W


MASKINKODE

Nespresso	C62, D62
Breville	BEC440, BEC470
DeLonghi	EN127.S, EN127.BL
Krups	XN306T, XN3067
Magimix	M113




PERSONLIGGØR DIN KAFFESTØRRELSE

DIN PIXIE-KAFFEMASKINE ER PRÆPROGRAMMERET TIL AT GIVE DET BEDSTE RESULTAT. FOR AT DINE FORVENTNINGER KAN BLIVE MØDT, KAN DU PROGRAMMERE MÆNGDEN AF DIN KAFFE, SÅ DEN PASSER TIL DIN SMAG.

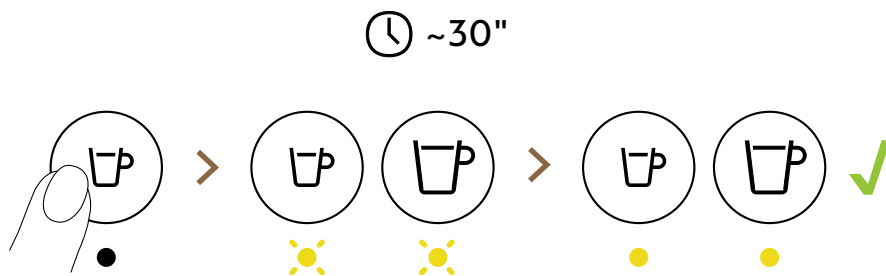


01. Tænd din kaffemaskine ved at trykke på en hvilken som helst knap. Kaffemaskinen vil opvarmes i cirka 30 sekunder. Lysene vil blinke mens kaffemaskinen opvarmes. Når lyset bliver konstant er kaffemaskinen klar.

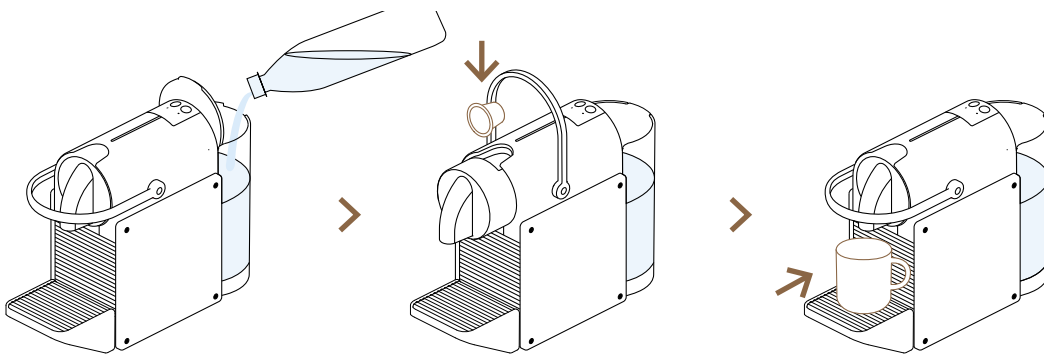


02. Fyld vandtønden med frisk drikkevand og indsæt en kaffekapsel. Placer en kop under kaffeudtaget.



Espresso

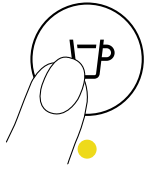


Lungo

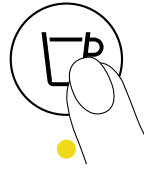


- 03.** For at programmere den ønskede mængde Espresso eller Lungo, tryk og hold Espresso- eller Lungo-knappen inde indtil maskinen begynder at brygge.

Espresso

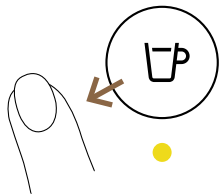


Lungo

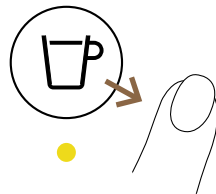

- 04.** Slip knappen så snart den ønskede mængde er serveret.

3 x

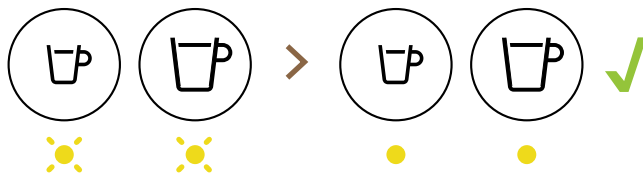

- 05.** Lysene vil blinke hurtigt 3 gange for at bekræfte den nye indstilling.



NULSTIL TIL FABRIK- SINDSTILLINGER




Lungo




⌚ >5"

- 01.** Når maskinen er slukket, tryk og hold Lungo-knappen inde i mere end 5 sekunder.

FABRIKSINDSTILLINGER


 Espresso 40 ml	 Lungo 110 ml	
---	---	--

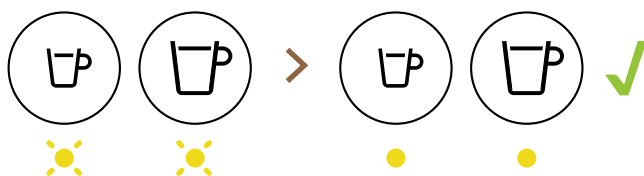

- 02.** Lysene vil blinke hurtigt 3 gange for at bekræfte at alle fabriksindstillingerne er gemt.




INDSTILLINGER FOR VANDETS HÅRDHED

Vandets hårdhed	Høj	Medium	Lav
CaCO ₃ Kalcium Karbonat	360 mg/l	180 mg/l	0 mg/l
Vi anbefaler at du afkalker din kaffemaskine efter:			
 40 ml	1'000 kopper kaffe	2'000 kopper kaffe	4'000 kopper kaffe




ENERGISPAREFUNKTION

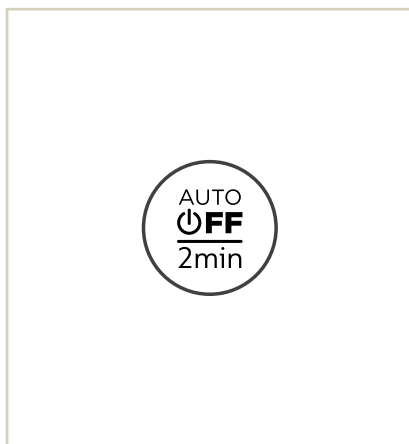



Kaffemaskinen slukker automatisk efter 2 minutter uden brug.

FOR AT ÆNDRE DENNE INDSTILLING

Espresso

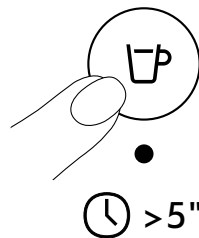


01. Når maskinen er slukket, tryk og hold Espresso-knappen nede i mere end 5 sekunder.

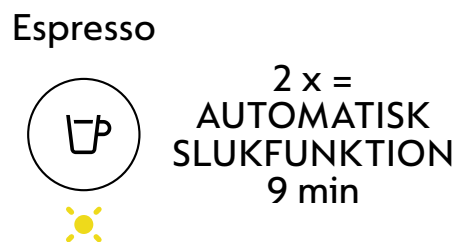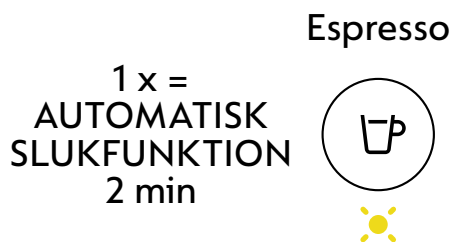

02. Vælg din energibesparende funktion ved at trykke på Espresso-knappen.

Lungo

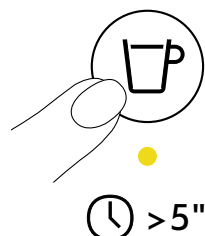

03. For at afslutte - tryk og hold Lungo-knappen inde i mere end 5 sekunder.




BORTSKAFFELSE OG MILJØBESKYTTELSE

Dette apparat overholder EU Direktiv 2012/19/EC. Emballage og apparat indeholder materialer, der kan genbruges. Dit apparat indeholder værdifulde materialer, der kan genbruges. Sortering af affaldsprodukter i forskellige typer, gør genbrug af værdifulde råvarer nemmere. Aflever apparatet på en genbrugsplads. Du kan finde oplysninger om bortskaffelse hos dine lokale myndigheder.



HVORDAN BRUKE HÅNDBOKEN

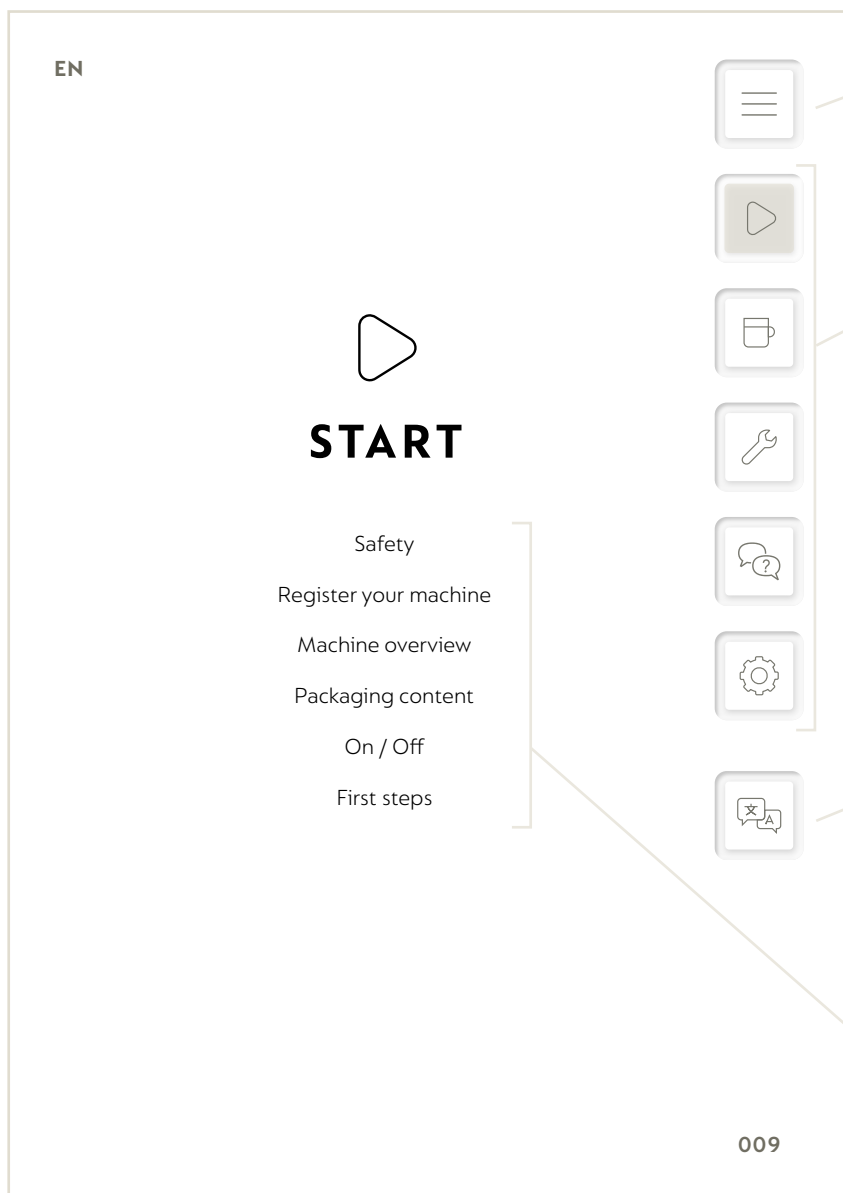

Klikk her for å gå tilbake til innholdsfortegnelsen

Klikk her for å gå direkte til et bestemt kapittel

Klikk her for å velge ditt språk

Klikk på underkategorien for å gå direkte dit du ønsker

INNHALDSFORTEGNELSE



START

- Sikkerhet
- Registrer din kaffemaskin
- Oversikt over kaffemaskin
- Emballasjens innhold
- På / Av
- Første steg



TILBEREDNING AV KAFFE



VEDLIKEHOLD

- Rengjøring
- Avkalking
- Forberedelser for reparasjon eller lagring




FEILSØKING



INNSTILLINGER

- Spesifikasjoner
- Tilpass størrelsen på kaffekoppen din
- Tilbakestill til fabrikkinnstillinger
- Innstillinger for vannhardhet
- Sparemodus
- Avfall og miljøvern

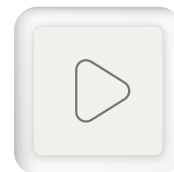

START

Sikkerhet

Registrer din kaffemaskin

Oversikt over kaffemaskin

Emballasjens innhold

På / Av


Første steg

NO

SIKKERHET

FORSIKTIG: Les sikkerhetsinstruksjonen før du bruker maskinen for å unngå skade.

www.nespresso.com

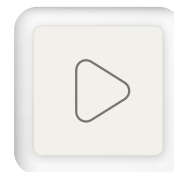


**FINN UT HVORDAN DU BRUKER
NESPRESSO-KAFFEMASKINEN DIN PÅ**

www.youtube.com

REGISTRER DIN KAFFEMASKIN

Som **Nespresso**-medlem får du livstidsstøtte fra våre kaffespesialister inkludert feilsøkingstjenester for maskiner. Vennligst oppgi serienummeret på maskinen din første gang du registrerer den, slik at vi kan gi personlig kundehjelp. Den 19-sifrede koden finnes på dryppskålen eller på baksiden av maskinen.

www.nespresso.com



01. Koble til på nespresso.com

02. Logg inn på din **Nespresso**-konto.



03. Legg til kaffemaskinen og følg stegene.




Serienummeret, som inneholder 19 tegn, er plassert under strekkoden. Dette nummeret er skrevet på en etikett, som representerer identiteten til maskinen din. Informasjonen hjelper oss med å sjekke modellen din, og til å ha den beste springen hvis maskinen din må sendes til vårt reparasjonssenter. Etiketten med serienummeret finner du som følger:

- På dryppskålen
- Under kaffemaskinen
- På emballasjen til kaffemaskinen



OVERSIKT OVER KAFFEMASKIN

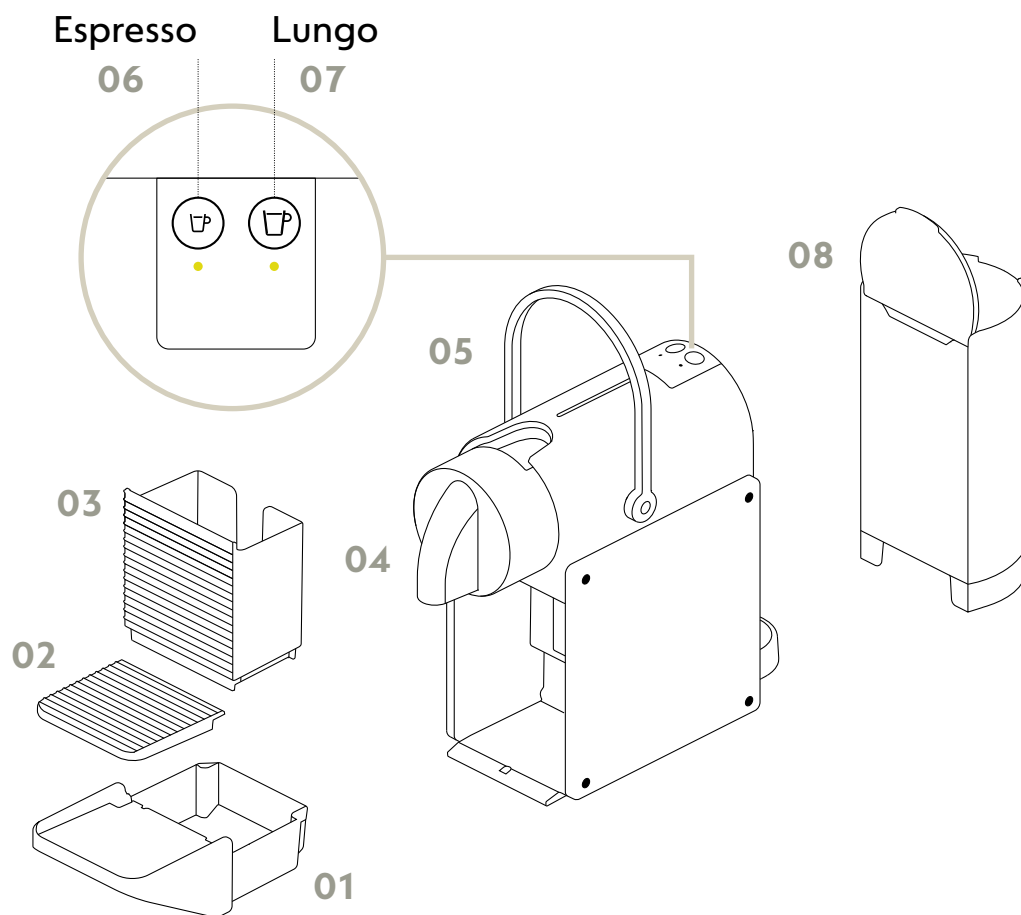

01. Dryppskål

02. Drypprist

03. Kapselbeholder


04. Kaffeutløp

05. Håndtak

06. Espresso-knapp

07. Lungo-knapp

08. Vanntank

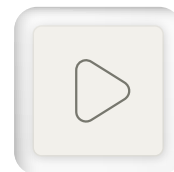

EMBALLASJENS INNHOOLD



-
01. Kaffemaskin
 02. Nespresso velkomstmaterialet
 03. Kaffepakke med Nespresso-kapsler
 04. Sikkerhetsinstruksjon
 05. Hurtigveiledning
 06. Garanti




NO

PÅ / AV

PÅ


🕒 ~30"

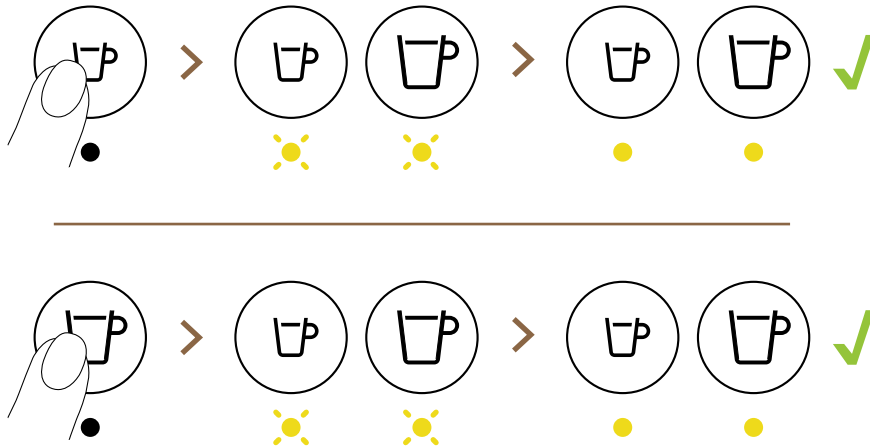

Slå på maskinen ved å trykke på en hvilken som helst knapp. Kaffemaskinen varmes opp på ca. 30 sekunder. Lysene vil blinke mens kaffemaskinen varmes opp. Når kaffemaskinen er klar vil det lyse konstant.

AV

🕒 <1"

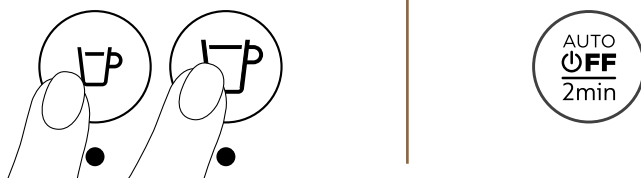


Slå av kaffemaskinen ved å trykke på både Espresso- og Lungo-knappene samtidig i mindre enn ett sekund. Alternativt vil kaffemaskinen slå seg av automatisk etter 2 minutter uten bruk.




FØRSTE STEG

i

Utpakking: Det kan være litt støv på overflaten av kaffemaskinen på grunn av gjenvunnet materialer som brukes i emballasjen. Dette er ikke farlig, rengjør med en myk klut.

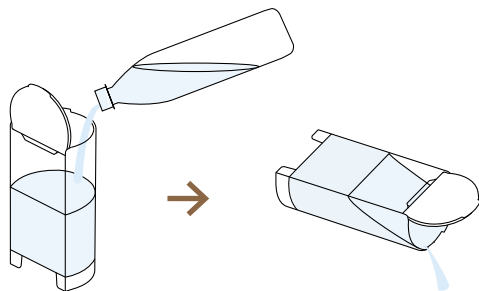


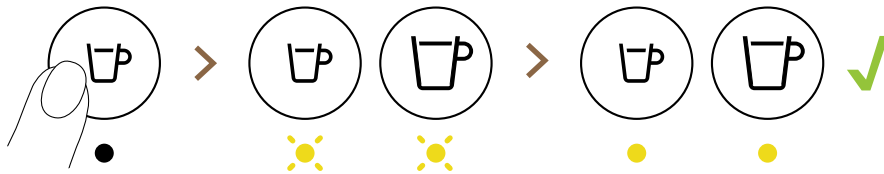
01. Skyll for og rengjør vanntanken.

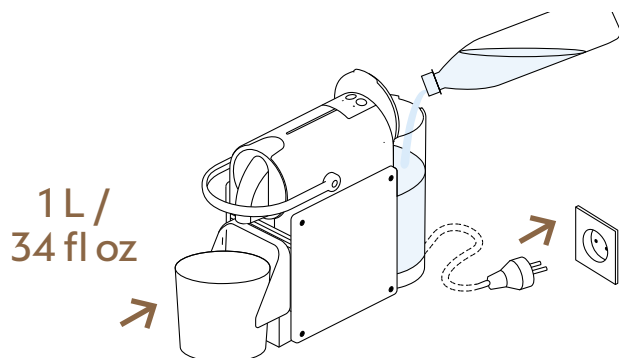

02. Fyll vanntanken med rent vann og sett den tilbake på plass. Plasser en beholder på minst én liter under kaffeutløpet og koble kaffemaskinen til en stikkontakt.





 ⌚ ~30"


- 03.** Slå på kaffemaskinen ved å trykke på en hvilken som helst knapp. Kaffemaskinen varmes opp på ca. 30 sekunder. Lysene vil blinke mens kaffemaskinen varmes opp. Når lyset lyser, er kaffemaskinen klar.


Lungo



3 x

- 04.** For å skylle kaffemaskinen, trykk på Lungo-knappen. Gjenta tre ganger. Kaffemaskinen din er nå klar til bruk.





TILBEREDNING AV KAFFE

LAG KAFFEHJØRNET DU DRØMMER OM



Velg din favorittkaffe eller det kaffeabonnement som passer best til deg, så ordner vi resten.




Oppdag **Pixie** kolleksjonen.



Oppdag mer på www.nespresso.com

TILBEREDNING AV KAFFE

🕒 ~30"

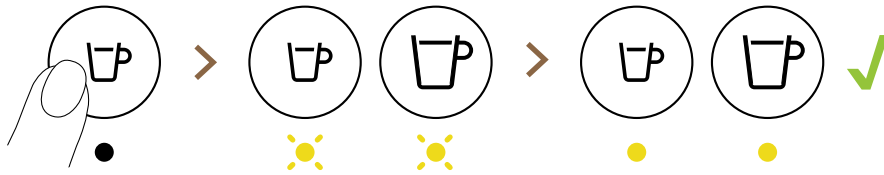


- 01.** Slå på kaffemaskinen ved å trykke på en hvilken som helst knapp. Kaffemaskinen varmes opp på ca. 30 sekunder. Lysene vil blinke mens kaffemaskinen varmes opp. Når kaffemaskinen er klar vil det lyse konstant.

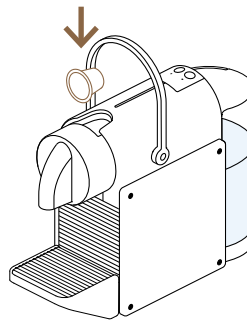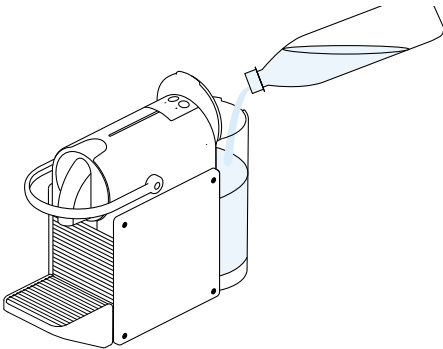

- 02.** Fyll vanntanken med rent vann og sett den på plass igjen.


- 03.** Åpne kaffemaskinen ved å løfte håndtaket helt. Sett inn en kapsel.

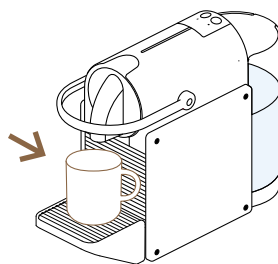

- 04.** Lukk håndtaket. Sett kaffekoppen på koppholderen.




Espresso

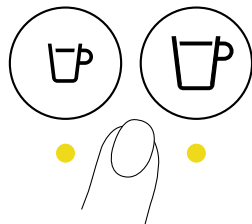40 ml /
1.35 fl oz

Lungo

110 ml /
3.75 fl oz

05. Trykk på den tilsvarende kaffeknappen. Bryggeprosessen starter og stopper automatisk. Hvis du ønsker å stoppe tilførselen eller fylle på kaffe, trykk igjen.

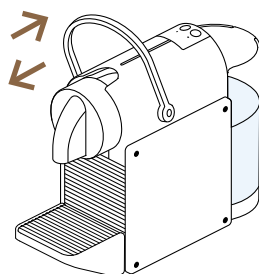

06. Løft opp kaffemaskinens håndtaket for å få den brukte kapselen ned i kapselbeholderen.



Oppgrader kaffeopplevelsen din og lag deilige melkeoppskrifter med **Aeroccino** melkeskummer. Se utvalget på www.nespresso.com




VEDLIKEHOLD

Rengjøring


Avkalking

Forberedelser for reparasjon eller lagring

RENGJØRING

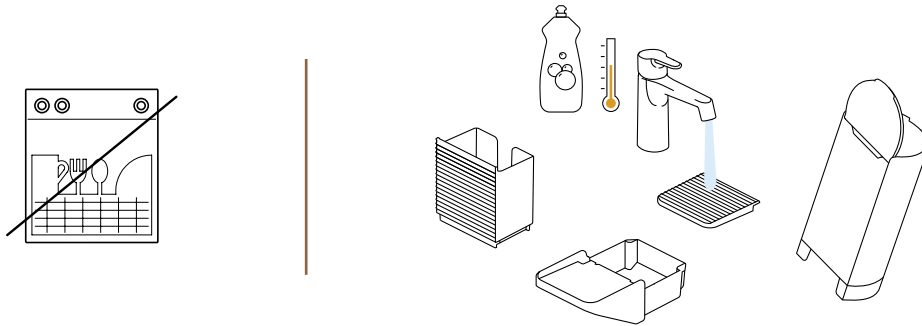

- 01.** Ikke legg noen av delene til kaffemaskinen i oppvaskmaskinen. Sørg for å koble fra kaffemaskinen før rengjøring. Vi anbefaler å tømme dryppskålen og den brukte kapselbeholderen hver dag. Fjern også vanntanken. Rengjør dem med luktfritt vaskemiddel og skyll med varmt vann.

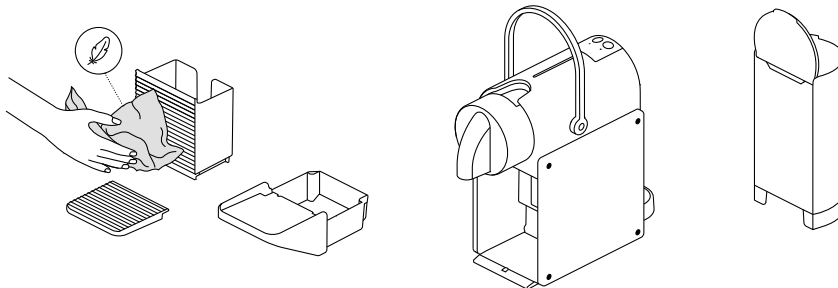

- 02.** Tørk med et rent håndkle, en klut eller papir og sett sammen alle delene igjen.

i

Rengjør kaffeutløpet og maskinens overflate regelmessig med en fuktig klut.

Du må ikke bruke skarpe gjenstander, børster eller skarpe slipemidler, samt sterke rengjøringsmidler eller løsemiddel.



AVKALKING

MATERIALE:

- Avkalkingsmiddel ( www.nespresso.com)
- Volum 1 L

TID:



- Prosessen tar omtrent 15 minutter



ADVARSEL: Avkalkingsløsningen kan være skadelig. Unngå kontakt med øyne, hud og overflater.




Hvis du vil sette avkalkingsprosessen på pause, kan du trykke på hvilken som helst knapp.

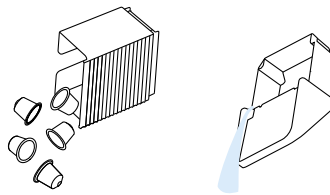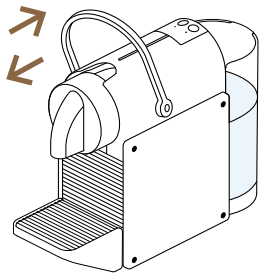

01. Løft opp kaffemaskinens håndtaket for å få den brukte kapselen ned i kapselbeholderen.

02. Tøm dryppskålen og kast den brukte kapselen før du slår PÅ kaffemaskinen.




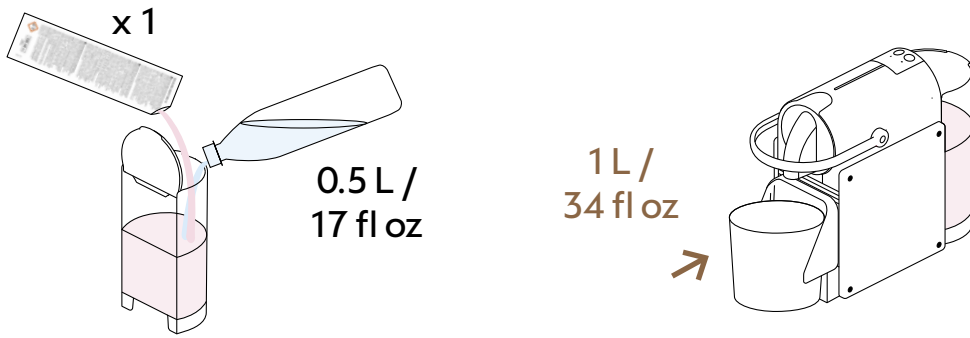


03. Fyll vanntanken med rent drikkevann, opptil 0,5 liter og legg til én enhet **Nespresso** avkalkingssett.

04. Plasser en beholder under kaffeutløpet med et minimumsvolum på 1 liter.

🕒 >6"

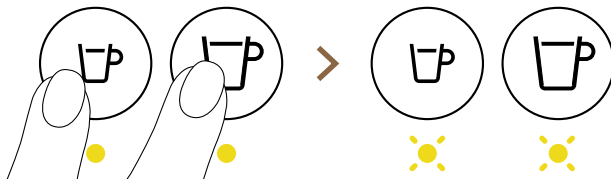

05. For å gå inn i avkalkingsmodus, trykk på Espresso- og Lungo-knappene samtidig i mer enn 6 sekunder, til begge lampene begynner å blinke.

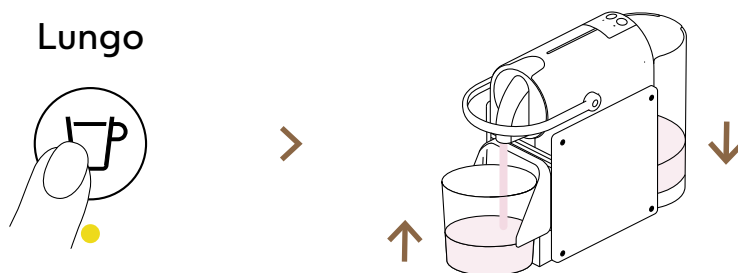


06. Start det første steget i avkalkingsprosessen ved å trykke på Lungo-knappen og vent til vanntanken er tom.






- 07.** Fyll vanntanken med væsken fra avkalkingsposen og avkalk igjen ved å trykke på Lungo-knappen.

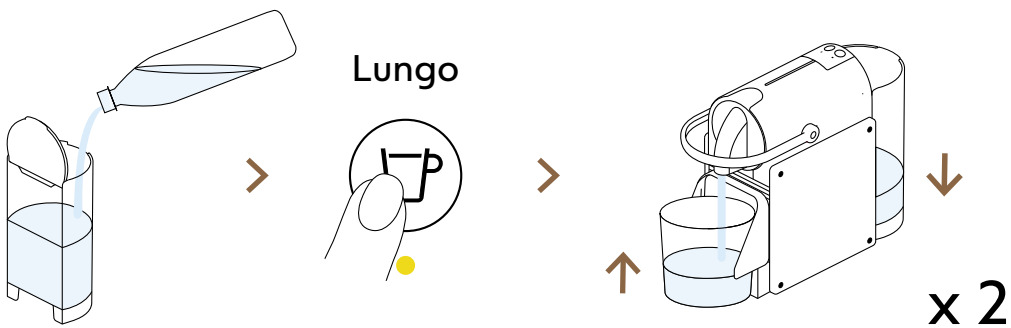

- 08.** Skyll vanntanken, fyll den med rent drikkevann. Plasser en 1 L beholder under kaffeutløpet og trykk på Lungo-knappen for å starte skyllingen. Gjenta prosessen igjen.

🕒 >5"

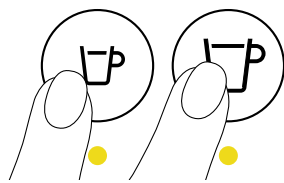


- 09.** Avkalkingen er nå fullført. Gå ut av avkalkingsmodus ved å trykke på Espresso- og Lungo-knappene samtidig i mer enn 5 sekunder.




FORBEREDELSE FOR REPARASJON ELLER LAGRING

FØR EN PERIODE DER KAFFEMASKINEN IKKE SKAL VÆRE I BRUK, FOR FROSTBESKYTTELSE ELLER FØR EN REPARASJON

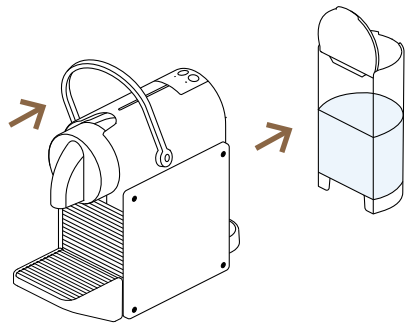


01. Fjern vanntanken når kaffemaskinen er slått av og løft håndtaket for å løse ut kapselen.

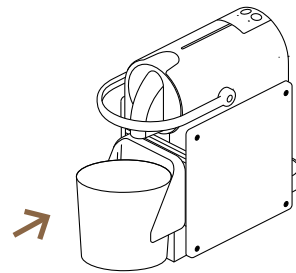

02. Plasser en beholder under kaffeutløpet.

🕒 >5"

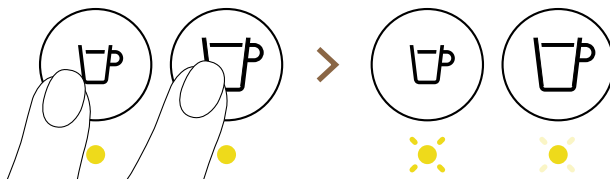


03. Trykk og hold inne Espresso- og Lungo-knappene samtidig i mer enn 5 sekunder. Knappene vil blinke vekselvis.



Kaffemaskinen slår seg av når prosedyren er fullført.



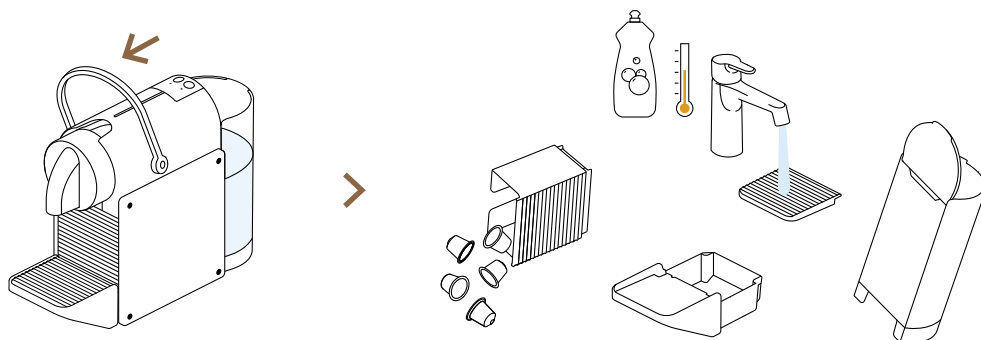

- 04.** Sørg for å koble fra kaffemaskinen før rengjøring. Tøm dryppskålen, kapselbeholderen og fjern vanntanken. Rengjør dem med luktfritt vaskemiddel og skyll med varmt vann. Ikke legg noen av delene til kaffemaskinen i oppvaskmaskinen.





FEILSØKING

FEILSØKING

Ingen lysindikator • Sjekk strømuttaket, støpselet, spenningen og sikringen. Ring **Nespresso** ved problemer.

Ikke noe vann, ikke noe kaffe • Første bruk: fyll vanntanken med vann (maks. 55° C / 130 F) og kjør gjennom kaffemaskinen i henhold til instruksjonene på side **221**.
• Vanntanken er tom. Fyll vanntanken.
• Avkalk om nødvendig; se avsnittet Avkalking på side **228**.


Kaffen kommer ut veldig sakte • Strømningshastigheten avhenger av kaffesorten.
• Avkalk om nødvendig; se avsnittet Avkalking på side **228**.

Kaffen er ikke varm nok • Avkalk om nødvendig; se avsnittet Avkalking på side **228**.

Feilmodus: De 2 lysene blinker raskt sammen hvert 3. sekund • Koble fra kaffemaskinen og koble den til igjen. Hvis problemet vedvarer, ring **Nespresso**.

i Ved intensiv bruk (mer enn 10 kaffekopper etter hverandre, uten stopp), kan kaffemaskinen gå i overopphetingsmodus. Vent maksimalt 10 minutter før du bruker den igjen. Begge knappene vil blinke sakte, ikke koble fra kaffemaskinen. Dette er et normalt steg etter en hvileperiode for å beskytte pumpen.



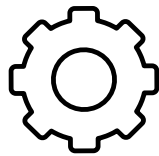

INNSTILLINGER

Spesifikasjoner

Tilpass størrelsen på kaffekoppen din

Tilbakestill til fabrikkinnstillinger


Innstillinger for vannhardhet

Sparemodus


Avfall og miljøvern

SPESIFIKASJONER


DIMENSJONER

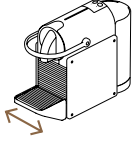

116,6 mm
4,65 inch

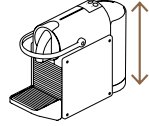

234,6 mm
9,25 inch

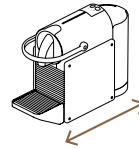

324,2 mm
12,75 inch

VEKT

2,47 kg / 5,47 lbs

VANNTANKKAPASITET

0,7 L / 24 fl oz

KAPSELBEHOLDERKAPASITET

9-11 kapsler

STRØM

220-240 V ~, 50-60 Hz, 1 260 W

BR/KR	220 V ~, 60 Hz, 1 150 W
BR/MX	127 V ~, 60 Hz, 1 350 W
CA/CO/DO/PA/US	120 V ~, 60 Hz, 1 160 W
CL/CN	220 V ~, 50 Hz, 1 150 W
DO/TW	110 V ~, 60 Hz, 1 000 W
PH	220 V ~, 60 Hz, 1 200 W


MASKINKODE

Nespresso	C62, D62
Breville	BEC440, BEC470
DeLonghi	EN127.S, EN127.BL
Krups	XN306T, XN3067
Magimix	M113




TILPASS STØRRELSEN PÅ KAFFEKOPPEN DIN

PIXIE-KAFFEMASKINEN DIN ER FORHÅNDSPROGRAMMERT TIL Å GI DET BESTE RESULTATET. FOR AT DINE FORVENTNINGER SKAL BLI MØTT, KAN DU OMPROGRAMMERE MENGDEN PÅ KAFFEN ETTER DIN EGEN SMAK.

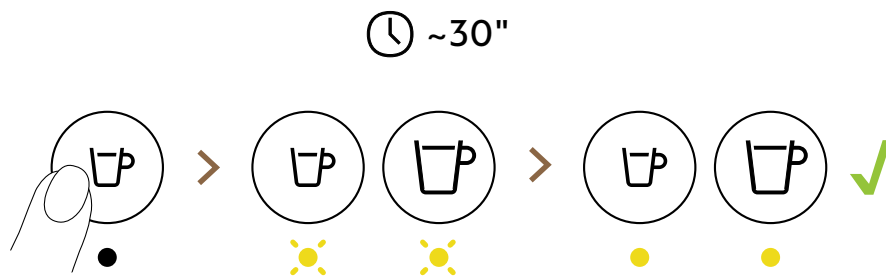


01. Slå på kaffemaskinen ved å trykke på en hvilken som helst knapp. Kaffemaskinen vil slå seg på i løpet av ca. 30 sekunder. Lysene vil blinke mens kaffemaskinen starter. Når kaffemaskinen er klar vil det lyse konstant.

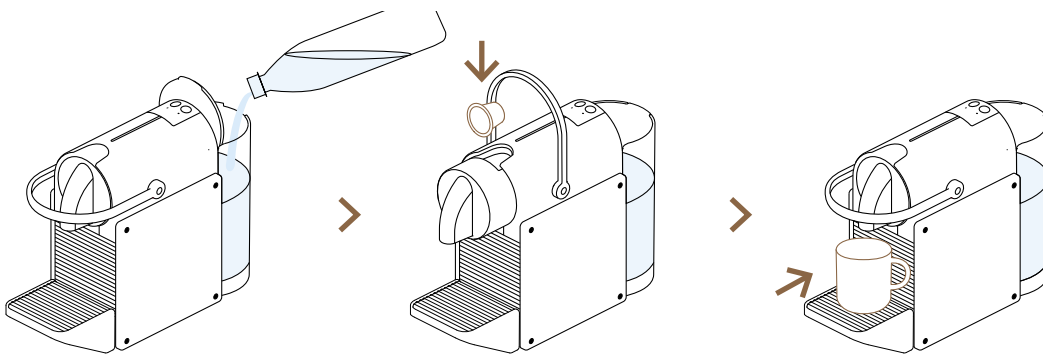


02. Fyll vanntanken med rent drikkevann og sett inn en kapsel. Sett en kopp under kaffeutløpet.



Espresso

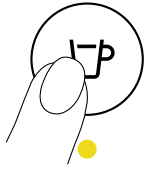


Lungo

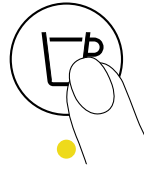


03. For å programmere ønsket mengde Espresso eller Lungo, trykk og hold inne Espresso- eller Lungo-knappene til kaffemaskinen begynner å brygge.

Espresso

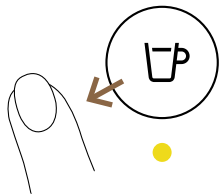


Lungo

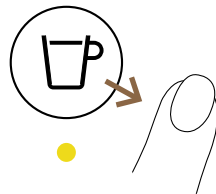

04. Slipp knappen når ønsket mengde er oppnådd.

3 x

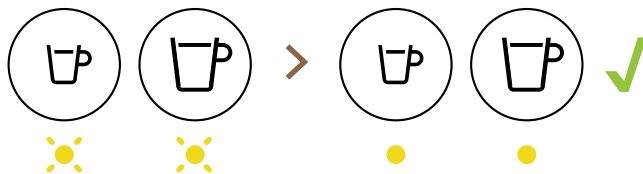


05. Lysene vil blinke raskt 3 ganger for å bekrefte ny innstilling.






TILBAKESTILL TIL FABRIKKINNSTILLIN- GER

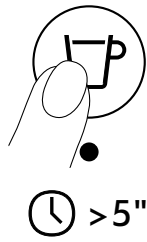
Lungo



- 01.** Når kaffemaskinen er slått av, trykk og hold Lungo-knappen i mer enn 5 sekunder.

FABRIKKINNSTILLINGER


 Espresso 40 ml / 1,35 fl oz	 Lungo 110 ml / 3,75 fl oz	
--	--	--

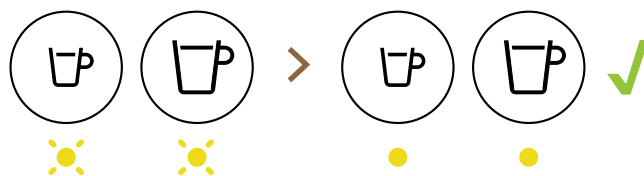


- 02.** Lysene vil blinke raskt 3 ganger for å bekrefte at fabrikkinnstillingene er gjenopprettet.




INNSTILLINGER FOR VANNHARDHET

Vannhardhet	Høy	Middels	Lav
CaCO ₃ Kalsium Karbonat	360 mg/l	180 mg/l	0 mg/l
Vi anbefaler deg å avkalke kaffemaskinen din etter:			
 40 ml / 1,35 fl oz	1000 kaffe	2000 kaffe	4000 kaffe

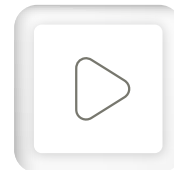


SPAREMODUS

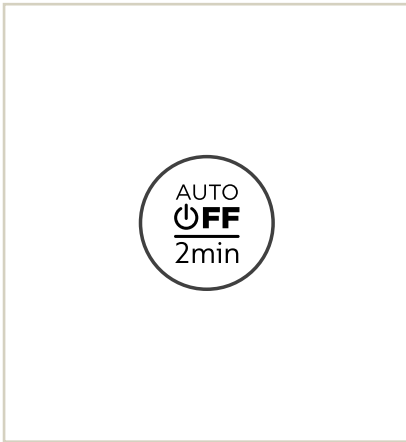

Kaffemaskinen slår seg automatisk av etter 2 minutter uten bruk.

FOR Å ENDRE DENNE INNSTILLINGEN

Espresso

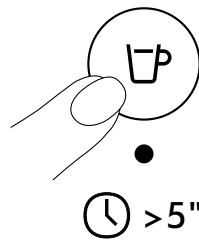

01. Når kaffemaskinen er slått av, trykk og hold inne Espresso-knappen i mer enn 5 sekunder.

1 x =
AUTO AV
2 min

Espresso




Espresso



2 x =
AUTO AV
9 min

02. Velg sparemodus ved å trykke på Espresso-knappen.

Lungo

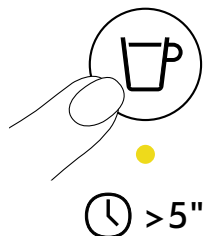

03. Trykk og hold inne Lungo-knappen i mer enn 5 sekunder for å avslutte.



AVFALL OG MILJØVERN

Dette apparatet er i samsvar med EU-direktivet 2012/19/EC. Emballasje og apparatet inneholder gjenvinnbare materialer. Apparatet ditt inneholder verdifulle materialer som kan gjenvinnes eller resirkuleres. Sorter det gjenværende avfallsmaterialer i ulike typer resirkuleringer. Lever apparatet til et innsamlingssted. Du kan få informasjon om gjenvinningsstasjoner fra kommunen du bor i.



HUR DU NAVIGERAR I ANVÄNDARMANUALEN

The image shows a screenshot of a user manual interface. At the top left, the text "EN" is visible. The main content area features a large play button icon and the word "START" in bold. Below this, a list of topics is displayed: "Safety", "Register your machine", "Machine overview", "Packaging content", "On / Off", and "First steps". To the right of the main content is a vertical sidebar containing six icons: a hamburger menu, a play button, a document with a checkmark, a wrench, a question mark in a speech bubble, and a gear. At the bottom right of the main content area, the number "009" is displayed. Four callout boxes with lines pointing to specific elements provide instructions: the first points to the hamburger menu icon, the second to the play button icon, the third to the document icon, and the fourth to the question mark icon.

EN

START

Safety
Register your machine
Machine overview
Packaging content
On / Off
First steps

009

Klicka här för att gå tillbaka till innehållsförteckningen

Klicka här för att gå till ett specifikt kapitel

Klicka här för att välja ditt språk

Klicka på underkategorin för att gå direkt till dit du önskar

INNEHÅLLSFÖRTECKNING



START

- Säkerhet
 - Registrera din maskin
 - Maskinöversikt
 - Förpackningsinnehåll
 - På / Av
 - Första steg
-



KAFFEFÖRBEREDELSE



UNDERHÅLL

- Rengöring
 - Avkalkning
 - Förberedelse för reparation eller lagning
-





FELSÖKNING



INSTÄLLNINGAR

- Specifikationer
- Personifiera din kaffestorlek
- Återställ till fabriksinställningar
- Inställningar för vattenhårdhet
- Energisparläge
- Avfallshantering och miljöskydd

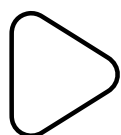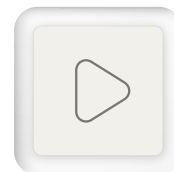

START

Säkerhet

Registrera din maskin

Maskinöversikt

Förpackningsinnehåll

På / Av

Första steg

SÄKERHET

OBSERVERA: Läs säkerhetsinstruktionerna innan du använder maskinen för att undvika potentiell skada.

www.nespresso.com



**TA REDA PÅ HUR DU ANVÄNDER
DIN NESPRESSO-MASKIN PÅ**

www.youtube.com

REGISTRERA DIN MASKIN

Som **Nespresso**-medlem får du en livslång stöttning från våra kaffespecialister, inkluderat felsökning av maskiner. Vänligen uppgi serienumret på din nya maskin första gången du registrerar den för att vi ska kunna ge dig personlig hjälp. Den 19-siffriga koden hittar du på droppbrickan eller på bottenidan av maskinen.

www.nespresso.com



01. Anslut på nespresso.com

02. Logga in på ditt konto.



03. Lägg till en maskin och följ stegen.




Serienumret innehåller 19 tecken och hittas under streckkoden. Detta nummer är skrivet på en klisterlapp som kommunicerar modellen på din maskin. Informationen hjälper oss att veta din maskinmodell och för att kunna spåra maskinen om den skulle behöva skickas på service. Klisterlappen med serienumret kan hittas:

- På droppbrickan
- Under maskinen
- På kartongen för din maskin



MASKINÖVERSIKT

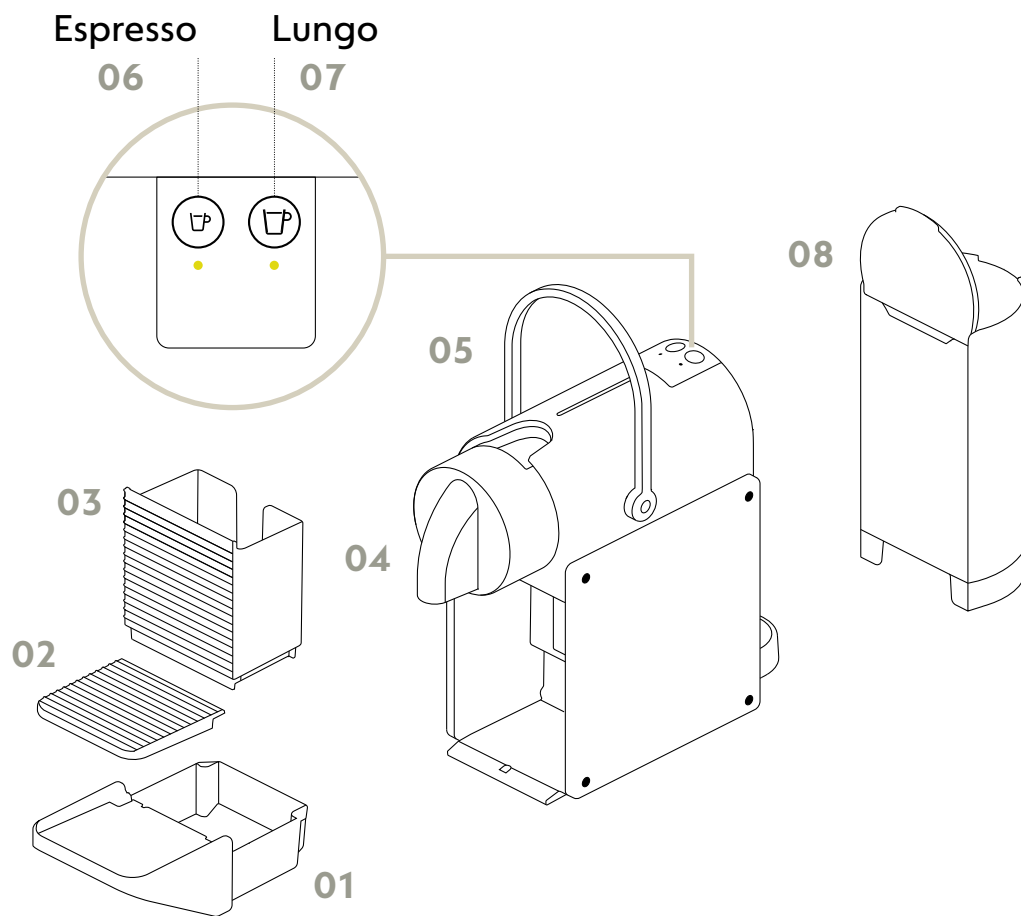

01. Droppbricka

02. Droppgaller

03. Behållare för använda kaffekapslar

04. Kaffeutlopp

05. Spak

06. Espresso-knapp

07. Lungo-knapp


08. Vattentank



FÖRPACKNINGSSINNEHÅLL




-
- 01. Kaffemaskin
 - 02. Nespresso välkomsthäfte
 - 03. Nespresso kapsel-set
 - 04. Säkerhetsinstruktioner
 - 05. Snabbstarts-guide
 - 06. Garanti

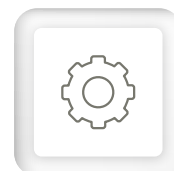

PÅ / AV

PÅ


🕒 ~30"

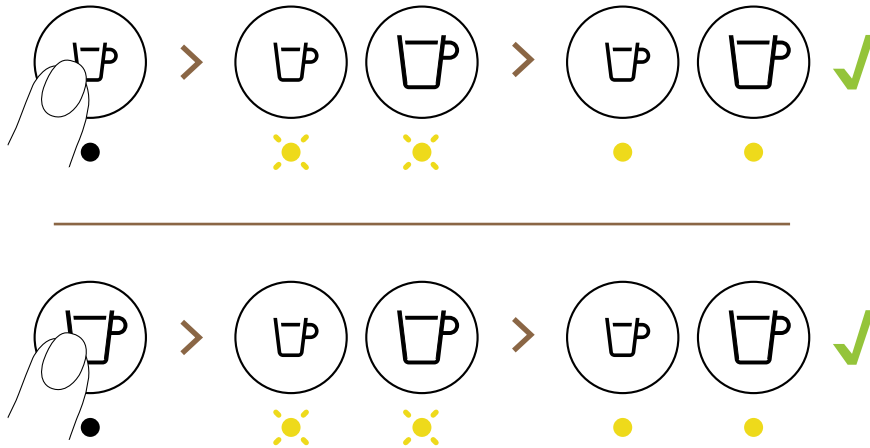

Sätt på din maskin genom att trycka någon av knapparna. Maskinen kommer värmas upp inom ca 30 sekunder. Ljus kommer blinka medan maskinen värmer upp sig. Ljuset blir stadigt när maskinen är redo att användas.

AV

🕒 <1"

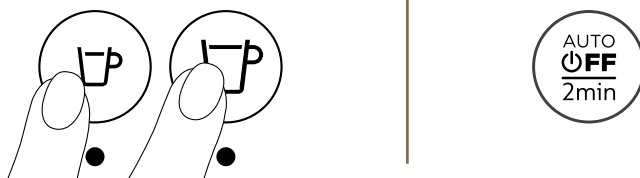


Stäng av din maskin genom att trycka ner både Espresso- och Lungo-knappen samtidigt under mindre än en sekund. Maskinen kommer stängas av automatiskt efter 2 minuter om den inte används.




FÖRSTA STEG

i Uppackning: Lite damm kan vara på ytan av maskinen på grund av det återvunna materialet som använts i kartongen. Detta är inte farligt och kan enkelt rengöras med en mjuk trasa.

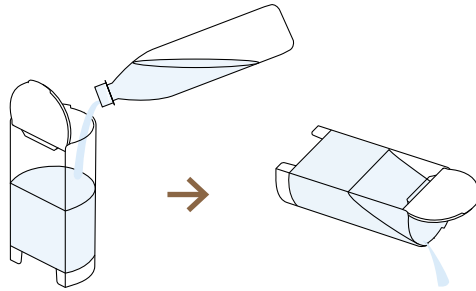


01. Skölj för att rengöra vattentank.

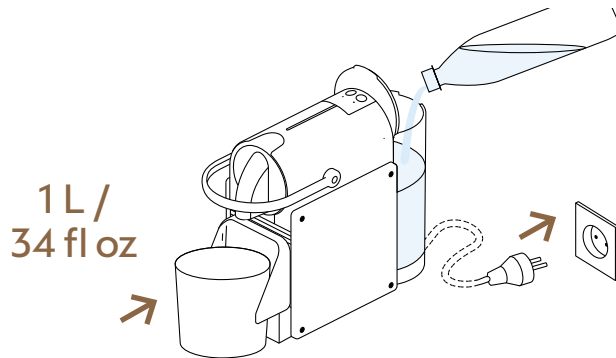

02. Fyll vattentanken med färskt drickbart vatten och sätt tillbaka den på plats. Placera en behållare på minst en liter under kaffeutloppet och koppla in maskinen i ett eluttag.



 ~30"



- 03.** Sätt på din maskin genom att trycka någon av knapparna. Maskinen kommer värmas upp inom ca 30 sekunder. Ljus kommer blinka medan maskinen värmer upp sig. Ljuset blir stadigt när maskinen är redo att användas.


Lungo



3 x

- 04.** För att skölja din maskin, tryck på Lungo-knappen. Upprepa tre gånger. Din maskin är nu redo att användas.

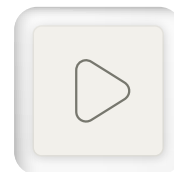



KAFFEFÖRBEREDELSE

SKAPA EN DRÖMLIK KAFFEHÖRNA



Välj ditt favoritkaffe eller prenumerationsplan som passar dig bäst så tar vi hand om resten.




Upptäck **Pixie**-kollektionen.



Upptäck mer på www.nespresso.com

KAFFEFÖRBEREDELSE

🕒 ~30"

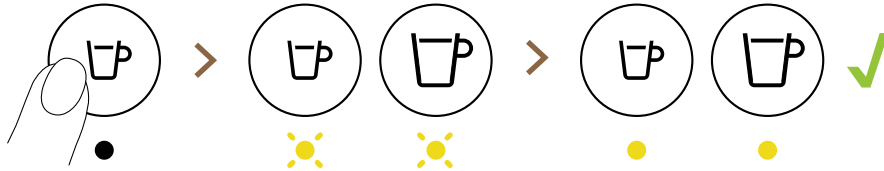


- 01.** Sätt på din maskin genom att trycka någon av knapparna. Maskinen kommer värmas upp inom ca 30 sekunder. Ljus kommer blinka medan maskinen värmer upp sig. Ljuset blir stadigt när maskinen är redo att användas.

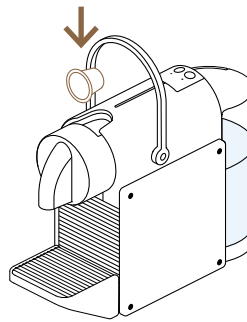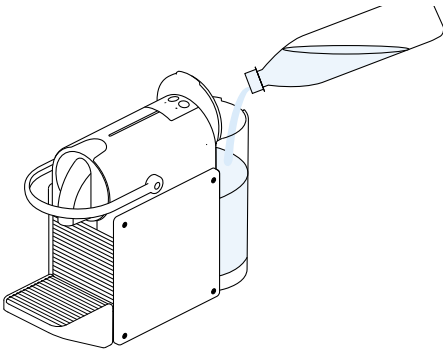

- 02.** Fyll vattentanken med färskt drickbart vatten och sätt tillbaka den på plats.


- 03.** Öppna maskinen genom att lyfta på spaken helt och hållet. Lägg i en kaffekapsel.

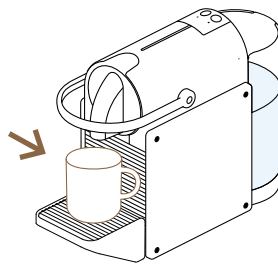

- 04.** Stäng spaken. Placera en kopp med tillräcklig kapacitet.




Espresso

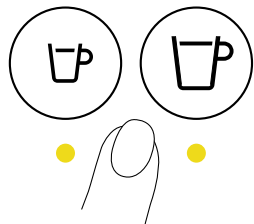40 ml /
1.35 fl oz

Lungo

110 ml /
3.75 fl oz

05. Tryck på den motsvarande kaffeknappen. Bryggningsprocessen börjar och slutar automatiskt. Om du önskar att stoppa flödet eller toppa upp din kaffe, tryck igen.

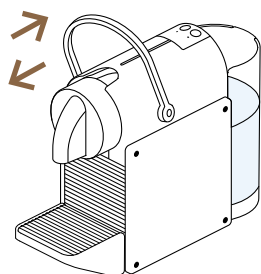

06. För att mata ut kaffekapseln i behållaren för använda kapslar, lyft och stäng maskinspaken.



Uppgradera din kaffeupplevelse och skapa lyxiga mjölkrecept med din **Aeroccino**-mjölkskummare. Upptäck utbudet på www.nespresso.com




UNDERHÅLL

Rengöring


Avkalkning

Förberedelse för reparation eller lagning

RENGÖRING

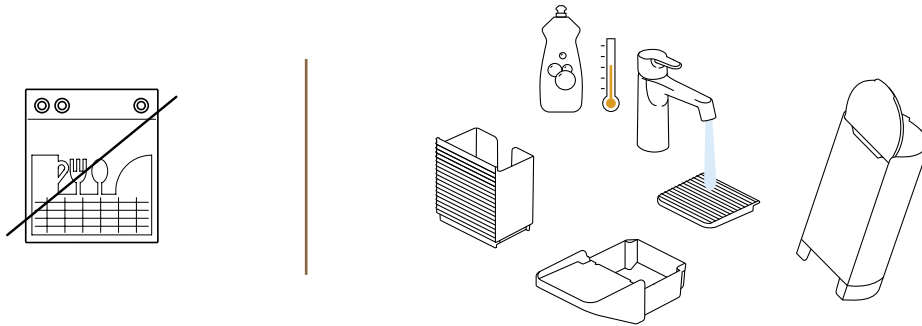

- 01.** Lägg inte någon av maskindelarna i diskmaskinen. Kom ihåg att koppla ur maskinen från eluttaget innan rengöring. Vi rekommenderar att tömma droppbrickan och behållaren för använda kaffekapslar dagligen, likaså vattentanken. Rengör alla maskindelar med doftfritt rengöringsmedel och skölj av dem med varmt vatten.

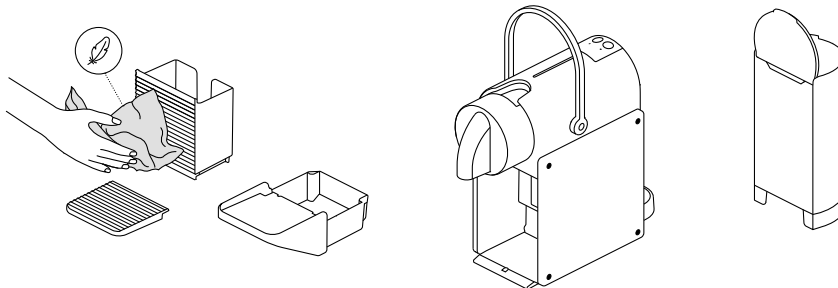

- 02.** Torka med en ren och fräsch handduk, trasa eller papper och sätt ihop alla delar igen.

i

Rengör kaffeutloppet och maskinytorna regelbundet med en fuktig trasa.

Du ska inte använda vassa föremål eller penslar, och inte heller starka lösnings- eller rengöringsmedel.



AVKALKNING

MATERIAL:



- Avkalkningsmedel ( www.nespresso.com)
- 1 L behållare

TID:

- Processen tar ca 15 minuter


 **VARNING:** Avkalkningsmedlet kan vara farligt. Undvik kontakt med ögon, hud och ytor.

 Om du vill pausa avkalkningsprocessen kan du trycka på vilken som helst av knapparna.

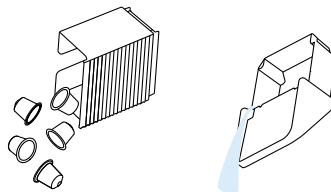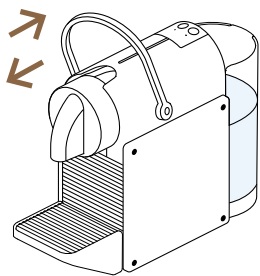


01. Lyft och stäng spaken för att mata ut kapseln i behållaren för använda kapslar.

02. Töm droppbrickan och behållaren för använda kapslar innan du startar maskinen.

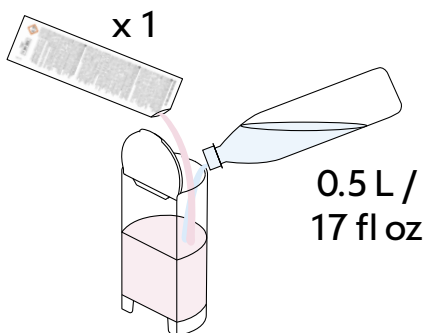

1 L /
34 fl oz

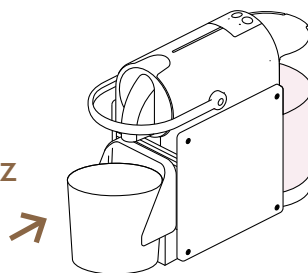


03. Fyll vattentanken med färskt drickbart vatten upp till 0.5 liter och häll i en påse av Nespressos avkalknings-kit.

04. Placera en behållare under kaffeutloppet med en minsta volym på 1 liter.






🕒 >6"

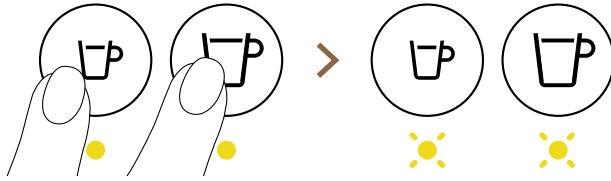

- 05.** För att gå in i avkalkningsläget, tryck på Espresso- och Lungo-knappen samtidigt i mer än 6 sekunder fram tills båda lamporna börjar blinka.

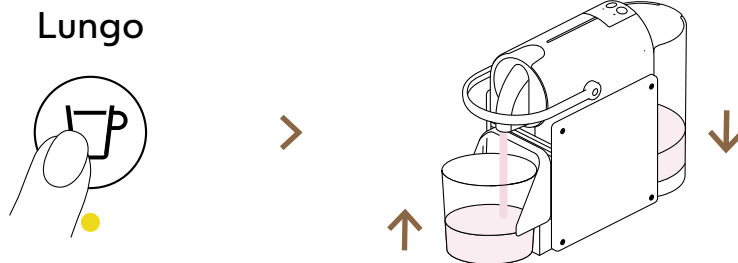


- 06.** Börja den första delen av avkalkningsprocessen genom att trycka på Lungo-knappen och vänta tills vattentanken är tom.




- 07.** Fyll på vattentanken med vätskan från behållaren och avkalka igen genom att trycka på Lungo-knappen.



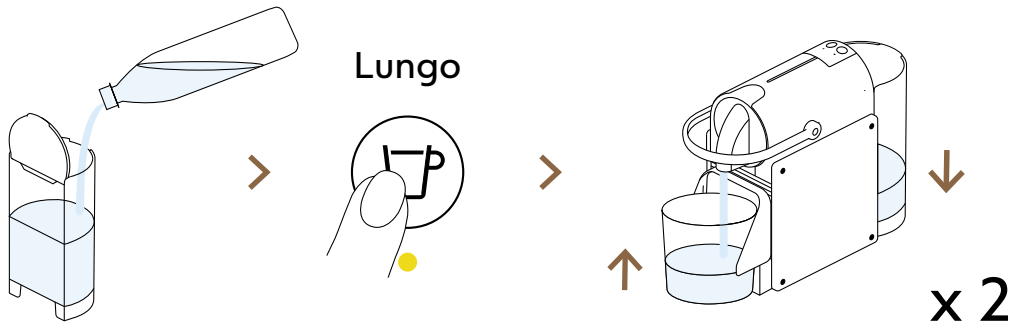

- 08.** Skölj vattentanken och fyll den med färskt drickbart vatten. Placera en behållare på 1 L under kaffeutloppet och tryck på Lungo-knappen för att starta sköljningen. Repetera processen en gång till.

🕒 >5"


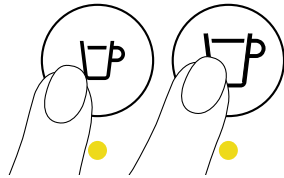


- 09.** Avkalkningen är nu klar. Avsluta avkalkningsläget genom att trycka på Espresso- och Lungo-knappen samtidigt i mer än 5 sekunder.



FÖRBEREDELSE FÖR REPERATION ELLER LAGNING


INNAN EN PERIOD AV OANVÄNDNING OCH
FÖR FROSTSKYDD ELLER INNAN REPERATION

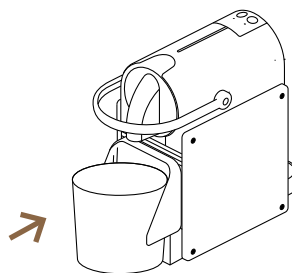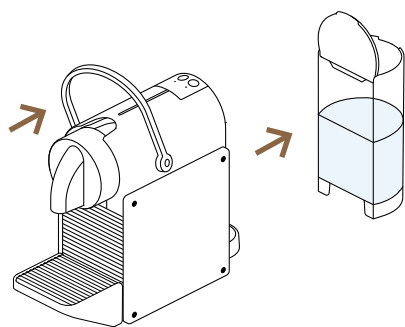

01. När maskinen är avstängd, ta bort vattentanken och lyft spaken för att mata ut eventuell kapsel.

02. Placera en behållare under kaffeutloppet.

🕒 >5"

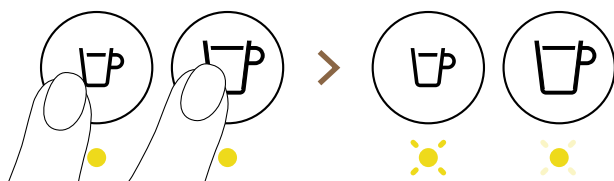


03. Tryck och håll nere Espresso- och Lungo-knappen samtidigt i mer än 5 sekunder. Knapparna kommer blinka om vartannat.



Maskinen stängs av när processen är klar.



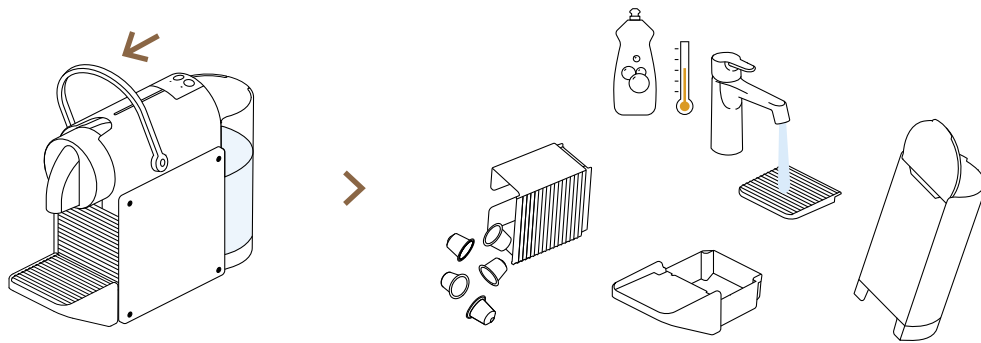

- 04.** Var noga med att koppla ur maskinen från eluttaget innan rengöring. Töm droppbrickan, behållaren för använda kapslar och ta bort vattentanken. Rengör delarna med ett doftlöst rengöringsmedel och skölj med varmt vatten. Placera ingen del av maskinen i diskmaskinen.





FELSÖKNING

FELSÖKNING

Ingen ljusindikator • Kontrollera eluttaget, kontakten, stömmen och säkringar. Om du har några problem, ring **Nespresso**.

Inget kaffe, inget vatten • Första användning: Fyll vattentanken med vatten (max. 55° C) och skölj igenom maskinen enligt instruktionerna på sida **251**.
• Vattentanken är tom. Fyll vattentanken.
• Avkalka om nödvändigt; se Avkalkningskapitlet på sida **258**.


Kaffet kommer ut väldigt långsamt • Hastigheten på flödet beror på kaffesorten.
• Avkalka om nödvändigt; se Avkalkningskapitlet på sida **258**.

Kaffet är inte varmt nog • Avkalka om nödvändigt; se Avkalkningskapitlet på sida **258**.

Felmeddelande: De två lamporna blinkar snabbt tillsammans var tredje sekund • Koppla ur och koppla in maskinen. Om problemet kvarstår, ring **Nespresso**.

i Vid intensiv användning (mer än 10 kaffe i rad utan stopp), kan maskinen bli överhettad. Vänta max 10 minuter innan användning av maskinen igen. Båda knapparna kommer blinka sakta. Koppla inte ur maskinen. Detta är normalt efter en vilande period för att skydda pumpen.



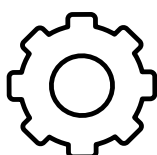

INSTÄLLNINGAR

Specifikationer

Personifiera din kaffestorlek

Återställ till fabriksinställningar

Inställningar för vattenhårdhet

Energisparläge


Avfallshantering och miljöskydd

SPECIFIKATIONER


MÅTT



116.6 mm
4.65 tum

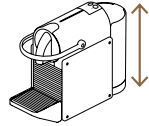

234.6 mm
9.25 tum

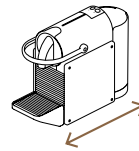

324.2 mm
12.75 tum

VIKT

2.47 kg / 5.47 lbs

KAPACITET AV VATTENTANK

0.7 L / 24 fl oz

KAPACITET AV KAPSELBEHÅLLARE

9-11 kapslar

STRÖM

220-240 V ~, 50-60 Hz, 1 260 W

BR/KR	220 V ~, 60 Hz, 1 150 W
BR/MX	127 V ~, 60 Hz, 1 350 W
CA/CO/DO/PA/US	120 V ~, 60 Hz, 1 160 W
CL/CN	220 V ~, 50 Hz, 1 150 W
DO/TW	110 V ~, 60 Hz, 1 000 W
PH	220 V ~, 60 Hz, 1 200 W


MASKINKOD

Nespresso	C62, D62
Breville	BEC440, BEC470
DeLonghi	EN127.S, EN127.BL
Krups	XN306T, XN3067
Magimix	M113




PERSONIFIERA DIN KAFFESTORLEK

DIN PIXIE-MASKIN ÄR FÖRINSTÄLLD ATT UPPRÄTTHÅLLA DET BÄSTA KOPPRESLTATET. FÖR ATT KOMMA SÅ NÄRA DINA EGNA FÖRVÄNTNINGAR KAN DU PROGRAMMERA OM VOLYMEN AV KAFFET SÅ DET MOTSVARAR DINA PREFERENSER.

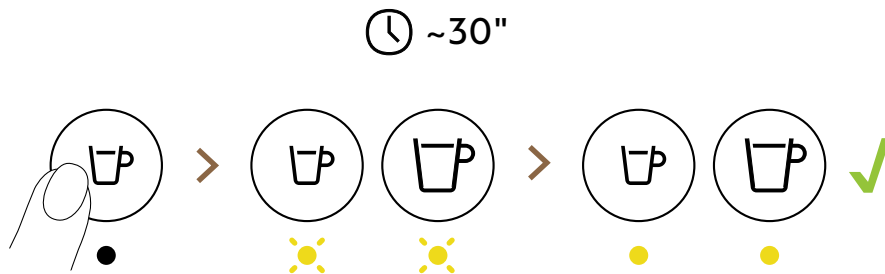


- 01.** Sätt på maskinen genom att trycka på någon av knapparna. Maskinen kommer värmas upp inom ca 30 sekunder. Lampor kommer blinka medan maskinen värmer upp sig. När lampskenet blir stadigt, maskinen är redo att användas.

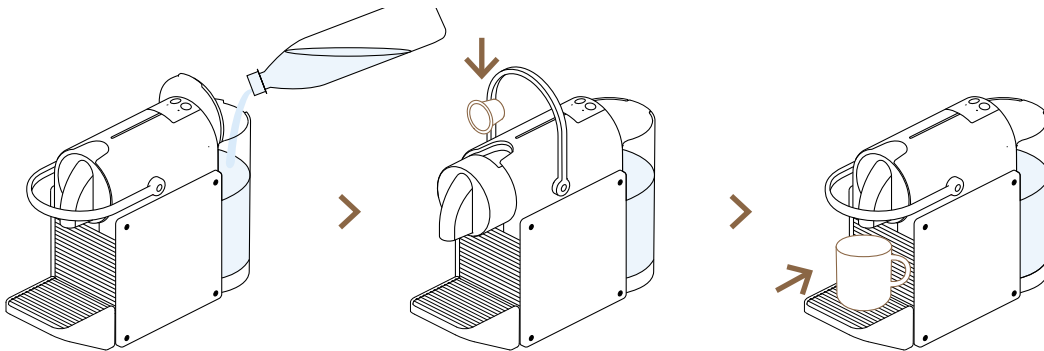


- 02.** Fyll vattentanken med färskt drickbart vatten och lägg i en kapsel. Placera en kopp under kaffeutloppet.



Espresso

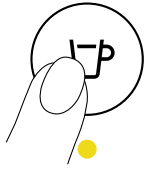


Lungo

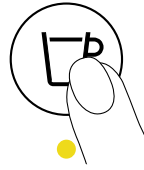


03. För att programmera den önskade volymen för Espresso eller Lungo, tryck och håll nere någon av knapparna fram till maskinen börjar brygga.

Espresso

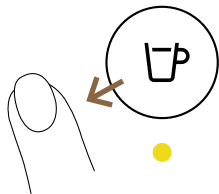


Lungo

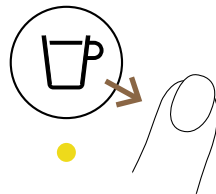

04. Släpp knappen när den önskade volymen är serverad.

3 x

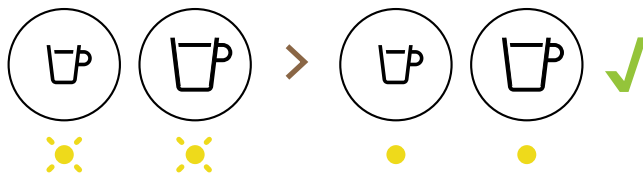


05. Lamporna kommer blinka snabbt 3 gånger för att bekräfta den nya inställningen.



ÅTERSTÄLL TILL FABRIKSINSTÄLLNINGAR

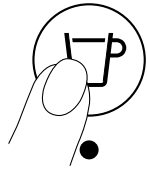


Lungo




🕒 >5"

01. När maskinen är avstängd, tryck och håll ner Lungo-knappen i mer än 5 sekunder.

FABRIKSINSTÄLLNINGAR


 Espresso 40 ml / 1.35 fl oz	 Lungo 110 ml / 3.75 fl oz	
--	--	--

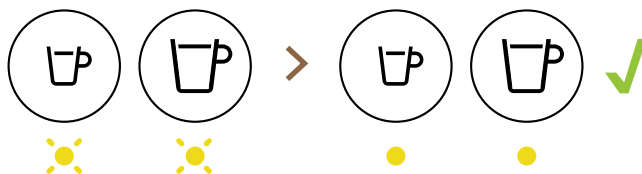

02. Lamporna kommer blinka snabbt 3 gånger för att bekräfta att fabriksinställningarna är återställda.




INSTÄLLNINGAR FÖR VATTENHÅRDHET

Vattenhårdhet	Hög	Mellan	Låg	
CaCO ₃ Kalcium Karbonat	360 mg/l	180 mg/l	0 mg/l	
Vi rekommenderar dig att avkalka din maskiner efter:				
	40 ml / 1.35 fl oz	1'000 koppar kaffe	2'000 koppar kaffe	4'000 koppar kaffe




ENERGISPARLÄGE

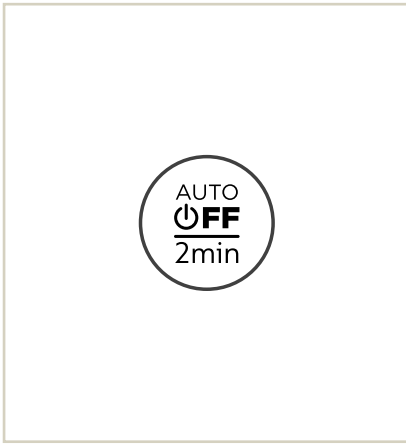

Maskinen kommer stänga av sig automatiskt efter 2 minuter om den inte används.

FÖR ATT ÄNDRA DENNA INSTÄLLNING

Espresso

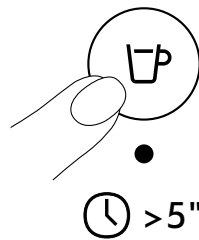

01. När maskinen är avstängd, tryck och håll nere Espresso-knappen i mer än 5 sekunder.

1 x =
AUTOMATISKT
AV 2 min

Espresso




Espresso



2 x =
AUTOMATISKT
AV 9 min

02. Välj ditt energisparläge genom att trycka på Espresso-knappen.

Lungo

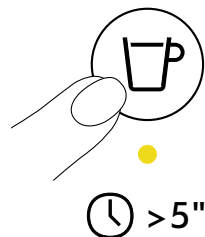


03. För att avsluta - tryck och håll ner Lungo-knappen i mer än 5 sekunder.



AVFALLSHANTERING OCH MILJÖSKYDD

Denna apparat överensstämmer med EU-direktivet 2012/19/EC. Förpackningsmaterialet och apparaten innehåller återvinningsbart material. Din apparat innehåller värdefullt material som kan återanvändas eller kan återvinnas. Separering av kvarvarande avfallsmaterial i olika typer underlättar återvinningen av värdefulla råvaror. Lämna apparaten på en insamlingsplats. Du kan få information om kassering från dina lokala myndigheter.

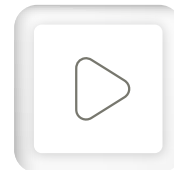

NAVIGOINTI KÄYTTÖOHJEISSA

EN

START

Safety
Register your machine
Machine overview
Packaging content
On / Off
First steps

009

Paina tästä palataksesi sisällysluetteloon

Paina tästä siirtyäksesi haluaamasi lukuun

Paina tästä lisätäksesi kielivalinta suosikkeihin

Kaikki alaluvut ovat valittavissa, paina haluamaasi lukua siirtyäksesi siihen

SISÄLLYSLUETTELO



ALOITUS

- Turvallisuus
- Rekisteröi kahvikoneesi
- Yleiskatsaus kahvikoneeseen
- Pakkauksen sisältö
- On / Off
- Ensimmäinen käyttökerta



KAHVIN VALMISTUS



HUOLTO

- Puhdistus
- Kalkinpoisto
- Valmistautuminen laitteen korjaukseen tai varastointiin



VIANETSINTÄ



ASETUKSET

- Ominaisuudet
- Muuta kahvisi kokoa
- Palauta tehdasetukset
- Veden kovuuden asetukset
- Energiansäästötila
- Hävittäminen ja ympäristönsuojelu



ALOITUS

Turvallisuus

Rekisteröi kahvikoneesi

Yleiskatsaus kahvikoneeseen

Pakkauksen sisältö

On / Off

Ensimmäinen käyttökerta

TURVALLISUUS

VAROITUS: Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen kerran välttyäksesi vahingoilta ja mahdolliselta loukkaantumiselta.

www.nespresso.com




**TUTUSTU NESPRESSO-KAHVIKONEEN
KÄYTTÖÖN OSOITTEESSA**

www.youtube.com

REKISTERÖI KAHVIKONEESI

Nespresso jäsenenä saat elinikäisen tuen kahviasiantuntijoiltamme mukaan lukien vianetsintäpalvelun. Rekisteröityessäsi ensimmäisen kerran sinun tulee syöttää uuden kahvikoneesi sarjanumero, jotta voimme tarjota sinulle henkilökohtaista palvelua. Tämä 19-numeroinen luku löytyy tippa-alustasta tai kahvikoneen pohjasta.

www.nespresso.com



01. Yhdistä osoitteessa
nespresso.com

02. Kirjaudu sisään
käyttäjätilillesi.



03. Lisää kahvikone ja seuraa ohjeita.




19 numeroa sisältävä sarjanumero sijaitsee etiketissä viivakoodin alapuolella. Sarjanumero toimii kahvikoneesi tunnistetietona, jonka avulla voimme tarkastaa koneen mallin ja mahdollistaa parhaan mahdollisen seurannan mikäli joudumme toimittamaan kahvikoneesi huoltokeskukseemme. Sarjanumerolla varustetun etiketin löydät seuraavalla tavalla:

- Tippa-alustasta
- Kahvikoneen pohjasta
- Kahvikoneesi pakkauksesta



YLEISKATSAUS KAHVIKONEESEEN

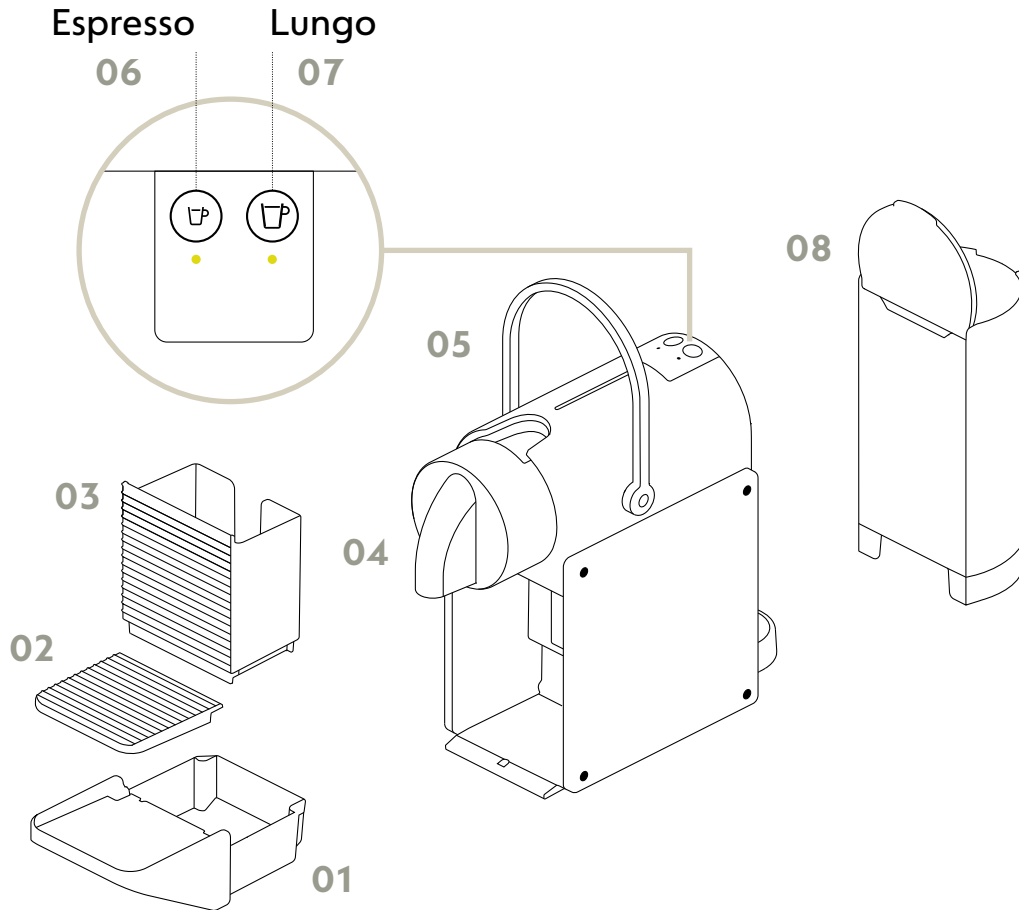

01. Tippa-alusta

02. Tippa-alustan ritilä

03. Käytettyjen kapselien säiliö

04. Kahvisuutin

05. Kahva

06. Espresso-painike

07. Lungo-painike

08. Vesisäiliö



PAKKAUKSEN SISÄLTÖ




-
- 01. Kahvikone
 - 02. Nespresson tervetuliaisopas
 - 03. Paketti Nespresson kahvikapseleita
 - 04. Turvallisuusohjeet
 - 05. Pikaopas
 - 06. Takuu



ON / OFF

ON


🕒 ~30"

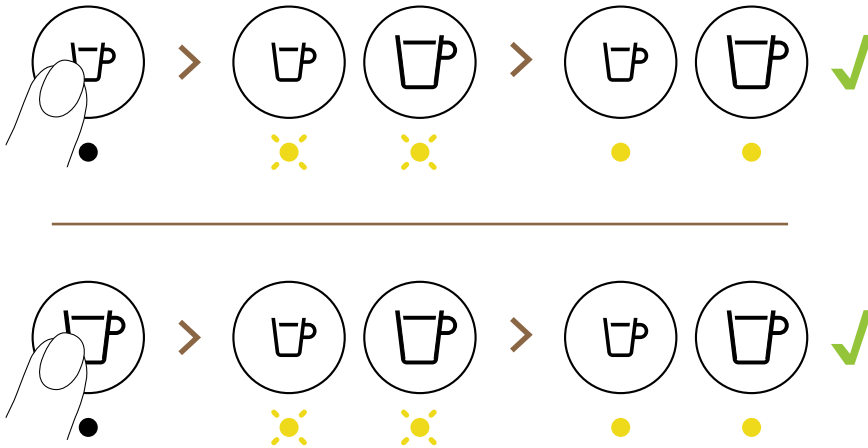

Käynnistä kahvikone painamalla mitä tahansa painiketta. Kahvikone lämpee noin 30 sekunnissa ja sen valot vilkkuvat lämpenemisen aikana. Kun valot palavat tasaisesti, kahvikone on käyttövalmis.

OFF

🕒 <1"

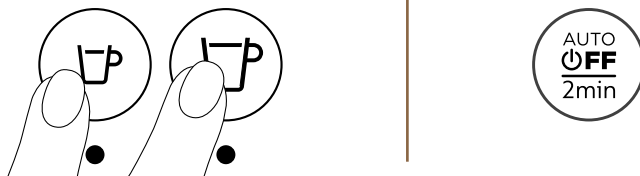


Sammuta kahvikone painamalla samanaikaisesti Espresso ja Lungo painikkeita alle sekunti. Vaihtoehtoisesti, laite sammuu automaattisesti kun sitä ei käytetä kahteen minuuttiin.




ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

i Pakkauksen avaaminen: Kahvikoneen pinnalla saattaa esiintyä pölyä pakkauksessa käytettyjen kierrätysmateriaalien vuoksi. Tämä ei ole vaarallista, puhdista kahvikone pehmeällä liinalla.

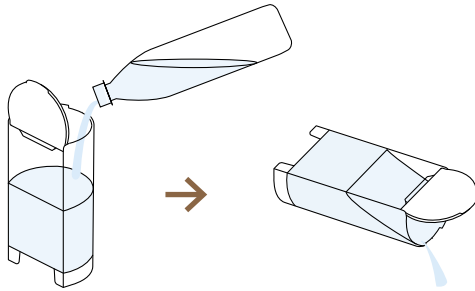
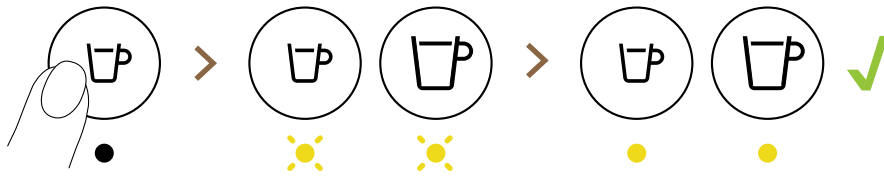


01. Huuhtele vesisäiliö.

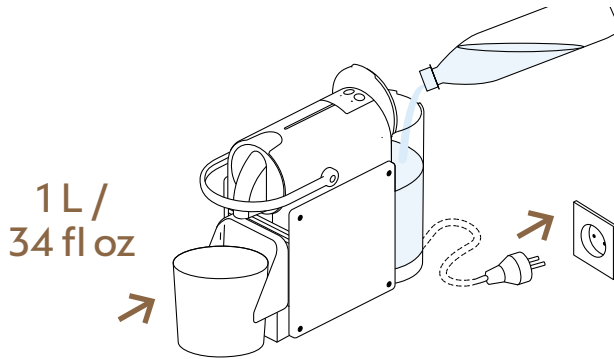

02. Täytä vesisäiliö puhtaalla juomavedellä ja aseta se paikalleen. Aseta kahvisuuttimen alle vähintään 1 litran vetoinen astia ja kytke laite virtalähteeseen.



 ~30"


- 03.** Käynnistä kahvikone painamalla mitä tahansa painiketta. Kahvikone lämpee noin 30 sekunnissa ja sen valot vilkkuvat lämpenemisen aikana. Kun valot palavat tasaisesti, kahvikone on käyttövalmis.


Lungo



3 x

- 04.** Suorittaaksesi ensimmäisen huuhtelun, paina Lungo-painiketta kolme kertaa. Tämän jälkeen laite on käyttövalmis.





KAHVIN VALMISTUS

RAKENNA UNELMIESI KAHVINURKKAUS



Valitse sinulle sopiva suosikkikahvisi tai tilauspakettisi ja me hoidamme loput.



Tutustu **Pixie**-valikoimaan.



Lue lisää osoitteessa www.nespresso.com

KAHVIN VALMISTUS

🕒 ~30"




- 01.** Käynnistä kahvikone painamalla mitä tahansa painiketta. Kahvikone lämpee noin 30 sekunnissa ja sen valot vilkkuvat lämpenemisen aikana. Kun valot palavat tasaisesti, kahvikone on käyttövalmis.

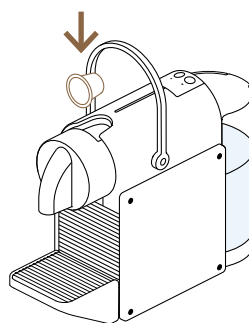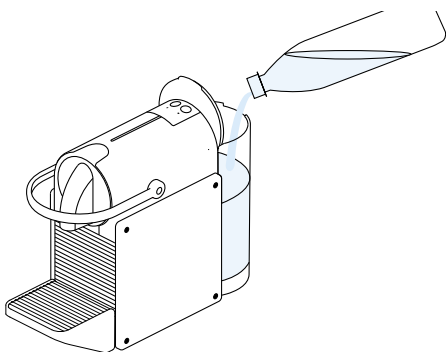


- 02.** Täytä vesisäiliö puhtaalla juomavedellä ja aseta se paikalleen.

- 03.** Avaa laite nostamalla kahvasta ja aseta kapseli sisään.

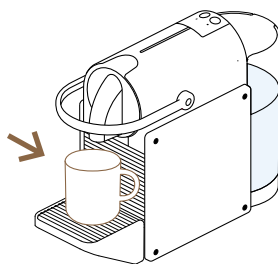


- 04.** Paina kahva alas ja aseta kuppi kahvisuuttimen alle.

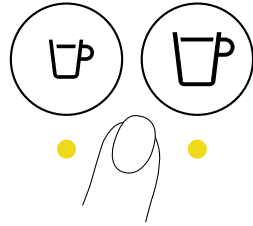

Espresso40 ml /
1.35 fl oz**Lungo**110 ml /
3.75 fl oz

- 05.** Paina haluamaasi kahvipainiketta. Valmistus käynnistyy ja loppuu automaattisesti. Paina painiketta uudelleen mikäli haluat keskeyttää valmistuksen tai lisätä kahvia.

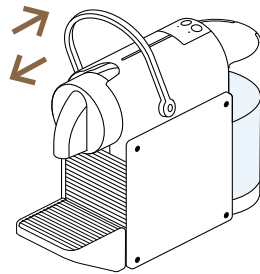

- 06.** Avaa ja sulje laitteen kansi kahvan avulla poistaaksesi käytetty kapseli kapselipesästä käytettyjen kapselien säiliöön.



Nosta kahvielämyksesi seuraavalle tasolle ja valmista herkullisia maitokahvireseptejä **Aeroccino**-maidonvaahdottimellasi. Tutustu valikoimaan osoitteessa www.nespresso.com




HUOLTO

Puhdistus


Kalkinpoisto

Valmistautuminen laitteen korjaukseen tai varastointiin

PUHDISTUS

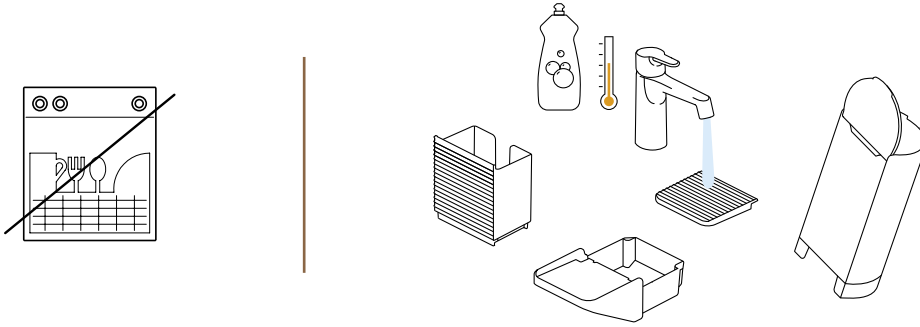

- 01.** Älä laita mitään koneen osaa astianpesukoneeseen. Muista irrottaa kone pistorasiasta ennen sen puhdistamista. Suosittelemme tyhjentämään tippakaukalon ja käytetyn kapselisäiliön päivittäin. Irrota myös vesisäiliö. Puhdista ne kaikki hajuttomalla pesuaineella ja huuhtelee lämpimällä tai kuumalla vedellä.

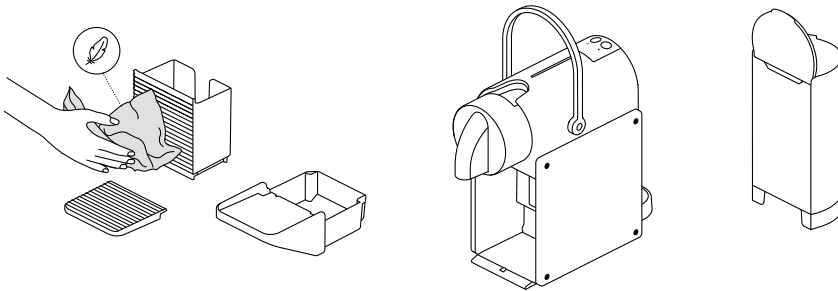

- 02.** Kuivaa osat puhtaalla pyyhkeellä, liinalla tai paperilla ja aseta ne paikalleen.

i Puhdista kahvisuutin ja laitteen pinnat säännöllisesti kostealla liinalla.

Älä käytä laitteen puhdistamiseen teräviä esineitä, harjoja tai teräviä hankausaineita, voimakkaita puhdistusaineita tai liuotinpuhdistusaineita.



KALKINPOISTO

MATERIAALI:



- Kalkinpoistoaine ( www.nespresso.com)
- 1 L säiliö

AIKA:

- Prosessi kestää noin 15 minuuttia

 **VAROITUS:** Kalkinpoistoaine saattaa olla haitallista. Vältä kosketusta silmien, ihon ja pintojen kanssa.


 Mikäli haluat keskeyttää kalkinpoiston, paina mitä tahansa painiketta.

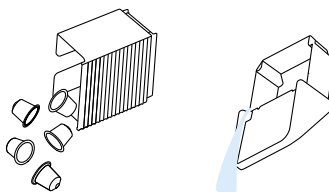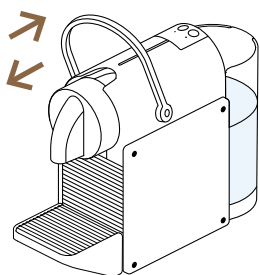

01. Avaa ja sulje laitteen kansi kahvan avulla poistaaksesi käytetty kapseli kapselipesästä käytettyjen kapselien säiliöön.

02. Tyhjennä tippa-alusta ja käytettyjen kapselien säiliö ennen kahvikoneen käynnistämistä.




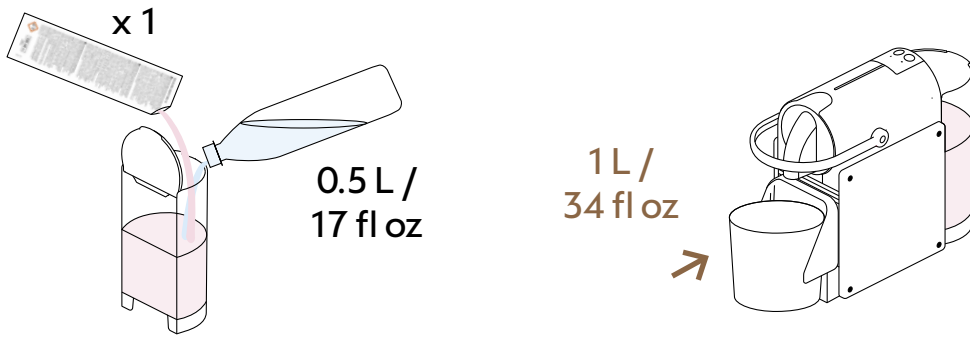


03. Täytä vesisäiliö 0.5 litralla puhdasta juomavettä ja lisää yksi annos **Nespresson** kalkinpoistoainetta.

04. Aseta kahvisuuttimen alle vähintään 1 litran vetoinen astia.

🕒 >6"

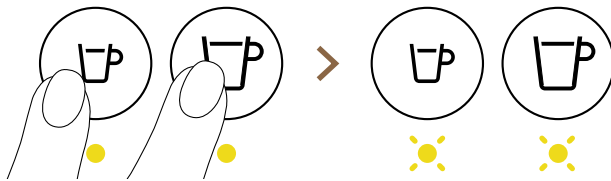

05. Siirtyäksesi kalkinpoistotilaan paina yhtä aikaa Espresso- ja Lungo-painikkeita yhtäjaksoisesti vähintään 6 sekuntia, kunnes molemmat valot alkavat vilkkua.

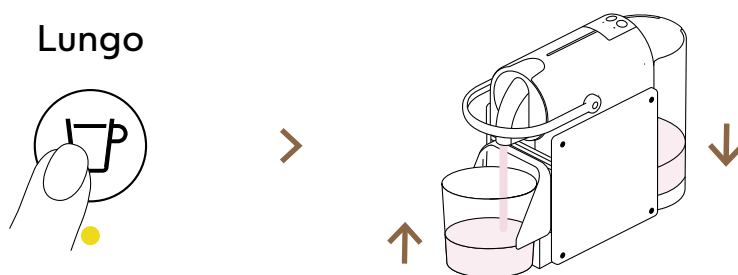


06. Aloita kalkinpoiston ensimmäinen vaihe painamalla Lungo-painiketta ja odota kunnes vesisäiliö on tyhjentynyt.






- 07.** Täytä vesisäiliö uudelleen laitteen läpi valuneella nesteellä ja käynnistä kalkinpoisto uudelleen painamalla Lungo-painiketta.

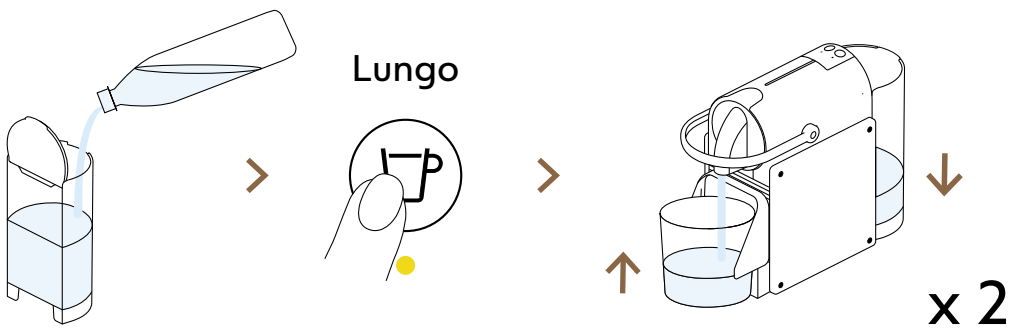

- 08.** Huuhtele vesisäiliö ja täytä se puhtaalla juomavedellä. Aseta kahvisuuttimen alle vähintään 1 litran vetoinen astia ja paina Lungo-painiketta aloittaaksesi huuhtelun. Toista tämä prosessi kertaalleen.

🕒 >5"


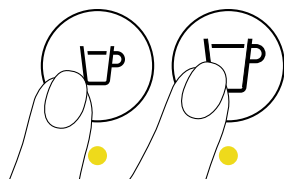


- 09.** Nyt kalkinpoisto on suoritettu. Poistu kalkinpoistotilasta painamalla yhtä aikaa Espresso- ja Lungo-painikkeita yhtäjaksoisesti vähintään 5 sekunnin ajan.



VALMISTAUTUMINEN LAITTEEN KORJAUKSEEN TAI VARASTOINTIIN


ENNEN PITKÄAIKAISTA KÄYTTÖTAUKOA,
SUOJAAMISEKSI PAKKASELTA TAI ENNEN KORJAUSTA

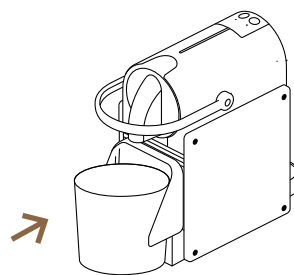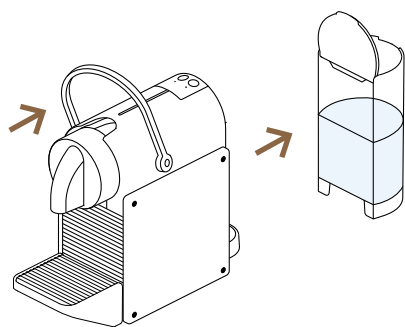

01. Kun laite on sammutettu, irroita vesisäiliö ja nosta kahva poistaaksesi kapseli kapselipesästä.

02. Aseta säiliö kahvisuuttimen alle.

🕒 >5"

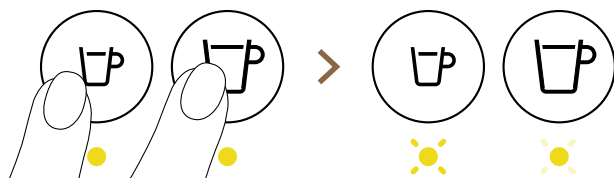


03. Paina yhtä aikaa Espresso- ja Lungo-painikkeita yhtäjaksoisesti vähintään viiden sekunnin ajan. Painikkeet alkavat vilkkua vuorotellen.



Laite sammuu automaattisesti kun toiminto on suoritettu loppuun.



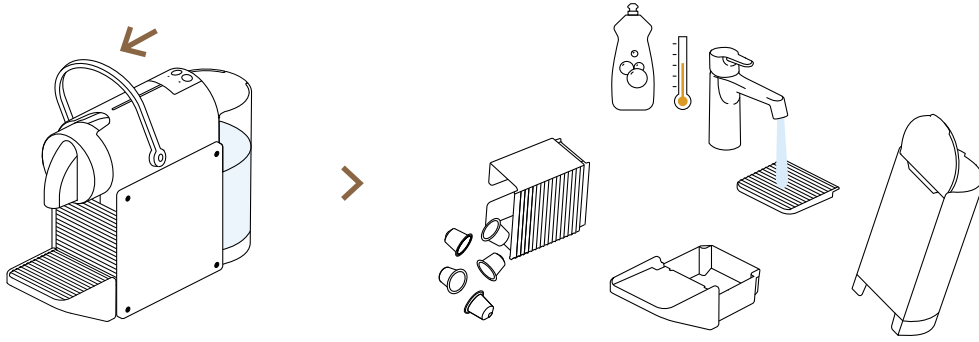

- 04.** Muista irrottaa laite virtalähteestä ennen puhdistamista. Tyhjennä tippa-alusta, käytettyjen kapselien säiliö ja poista vesisäiliö. Puhdista ne kaikki hajuttomalla pesuaineella ja huuhtelee lämpimällä tai kuumalla vedellä. Älä laita mitään kahvikoneen osia astianpesukoneeseen.





VIANETSINTÄ

VIANETSINTÄ

Painikkeet eivät ole valaistuja

- Tarkista virtalähde, virtajohto, jännite ja sulake. Tarvittaessa ota yhteyttä **Nespresson** asiakaspalveluun.

Kahvia tai vettä ei tule

- Ensimmäinen käyttö: täytä vesisäiliö lämpimällä vedellä (max. 55° C / 130 F) ja käynnistä ohjelma sivun **281** ohjeiden mukaisesti.
- Vesisäiliö on tyhjä. Täytä vesisäiliö.
- Suorita kalkinpoisto tarvittaessa. Ohjeet kalkinpoistoon sivulla **288**.

Kahvi valuu erittäin hitaasti

- Valumisnopeus vaihtelee kahvilaatujen välillä.
- Suorita kalkinpoisto tarvittaessa. Ohjeet kalkinpoistoon sivulla **288**.

Kahvi ei ole tarpeeksi kuumaa

- Suorita kalkinpoisto tarvittaessa. Ohjeet kalkinpoistoon sivulla **288**.


Vikatila: Molempien painikkeiden valot vilkkuvat yhtäaikaaisesti 3 sekunnin välein

- Irrota laite virtalähteestä ja kytke se uudelleen virtalähteeseen. Mikäli ongelma jatkuu, ole yhteydessä **Nespresson** asiakaspalveluun.

i

Intensiivisessä käytössä (yli 10 kahvia kerralla, ilman taukoja) laite voi ylikuumentua. Odota enintään 10 minuuttia ennen kuin käytät sitä uudelleen. Molemmat painikkeet vilkkuvat hitaasti, älä irrota laitetta pistorasiasta. Tämä on normaali vaihe lepoajan jälkeen pumpun suojaamiseksi.



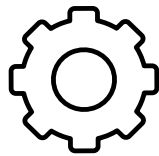

ASETUKSET

Ominaisuudet

Muuta kahvisi kokoa

Palauta tehdasasetukset

Veden kovuuden asetukset

Energiansäästötila


Hävittäminen ja ympäristönsuojelu

OMINAISUUDET


MITAT



116,6 mm

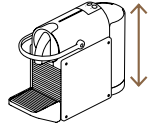

234,6 mm

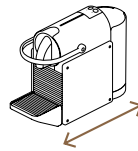

324,2 mm

PAINO

2,47 kg

VESISÄILIÖN TILAVUUS

0,7 L

KAPSELISÄILIÖN TILAVUUS

9-11 kapselia

TEHO

220-240 V ~, 50-60 Hz, 1 260 W

BR/KR	220 V ~, 60 Hz, 1 150 W
BR/MX	127 V ~, 60 Hz, 1 350 W
CA/CO/DO/PA/US	120 V ~, 60 Hz, 1 160 W
CL/CN	220 V ~, 50 Hz, 1 150 W
DO/TW	110 V ~, 60 Hz, 1 000 W
PH	220 V ~, 60 Hz, 1 200 W

LAITENUMERO

Nespresso	C62, D62
Breville	BEC440, BEC470
DeLonghi	EN127.S, EN127.BL
Krups	XN306T, XN3067
Magimix	M113




MUUTA KAHVISI KOKOA

PIXIE-KAHVIKONEESI ON OHJELMOITU VALMIIKSI PARHAAN TULOKSEN SAAVUTTAMISEKSI. MIKÄLI HALUAT MUKAUTTAA KAHVIN MÄÄRÄÄ VASTAAMAAN PAREMMIN MAKUMIELTYMYKSIÄSI, VOIT OHJELMOIDA KAHVISI MÄÄRÄN UUELLEEN.

🕒 ~30"




- 01.** Käynnistä kahvikone painamalla mitä tahansa painiketta. Kahvikone lämpee noin 30 sekunnissa ja sen valot vilkkuvat lämpenemisen aikana. Kun valot palavat tasaisesti, kahvikone on käyttövalmis.

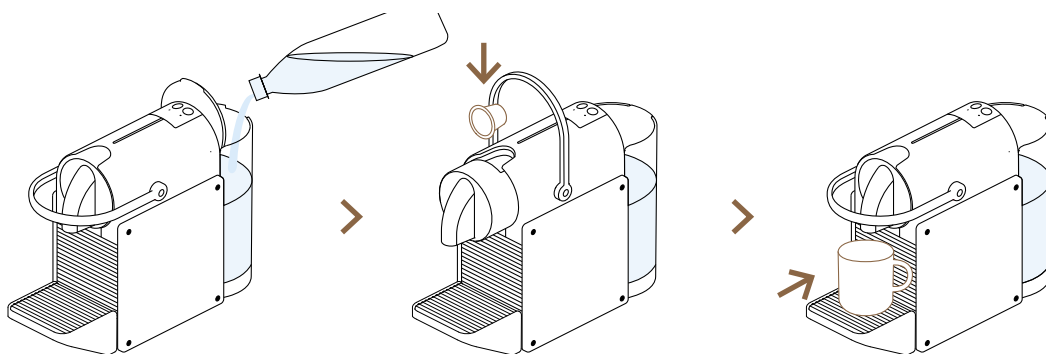


- 02.** Täytä vesisäiliö puhtaalla juomavedellä ja aseta kapseli sisään kahvikoneeseen. Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.



Espresso

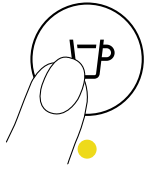


Lungo

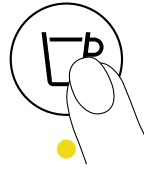


- 03.** Ohjelmoidaksesi haluamasi määrän mille tahansa espressolle tai lungolle, paina yhtäjaksoisesti Espresso- tai Lungo-painiketta kunnes kahvikone aloittaa kahvin valmistuksen.

Espresso

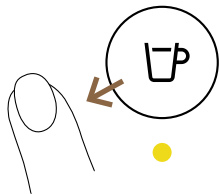


Lungo

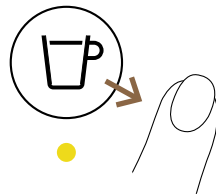

- 04.** Vapauta painike kun laite on valmistanut haluamasi määrän kahvia.

3 x

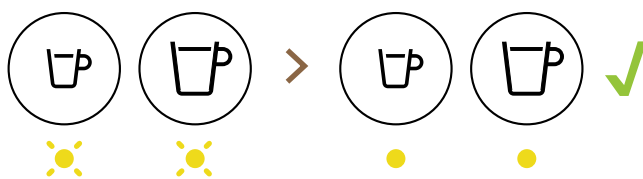


- 05.** Painikkeiden valot vilkkuvat nopeasti kolme kertaa vahvistaen tallennetun asetuksen.



PALAUTA TEHDASASETUKSET

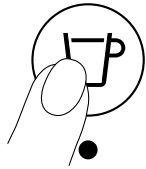


Lungo




🕒 >5"

01. Kun laite on sammutettuna, paina Lungo-painiketta yhtäjaksoisesti vähintään 5 sekunnin ajan.

TEHDASASETUKSET


 Espresso 40 ml	 Lungo 110 ml	
---	---	--

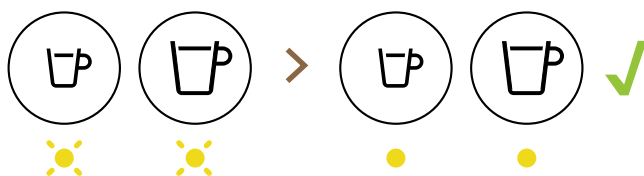

02. Painikkeiden valot vilkkuvat nopeasti kolme kertaa vahvistaen tehdasasetusten palautuksen.




VEDEN KOVUUDEN ASETUKSET

Veden kovuus	Korkea	Medium	Matala
CaCO ₃ Kalsium Karbonaatti	360 mg/l	180 mg/l	0 mg/l
Suosittelemme suorittamaan kalkinpoiston:			
 40 ml	1000 kahvin jälkeen	2000 kahvin jälkeen	4000 kahvin jälkeen




ENERGIANSAÄSTÖTILA

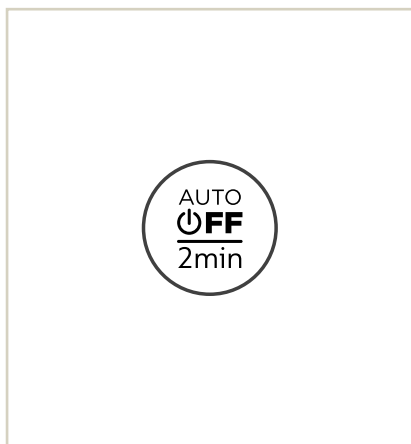

Laite sammuu automaattisesti kun sitä ei käytetä 2 minuuttiin.

ASETUSTEN MUUTTAMINEN

Espresso

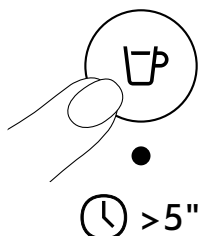

- 01.** Kun laite on sammutettuna, paina Espresso-painiketta yhtäjaksoisesti vähintään 5 sekunnin ajan.

1 x =
AUTO OFF
2 min

Espresso



Espresso



2 x =
AUTO OFF
9 min

- 02.** Valitse automaattinen virrankatkaisuasetus painamalla Espresso-painiketta.

Lungo



- 03.** Poistuaksesi asetusten valinnasta paina Lungo-painiketta yhtäjaksoisesti vähintään 5 sekunnin ajan.




HÄVITTÄMINEN JA YMPÄRISTÖNSUOJELU

Tämä laite on EU-direktiivin 2012/19/EY mukainen. Pakkausmateriaalit ja laite sisältävät kierrätettäviä materiaaleja. Laitteesi sisältää arvokkaita materiaaleja, jotka voidaan ottaa talteen tai kierrättää. Jäljelle jääneiden materiaalien erottelu eri jätetyyppeihin helpottaa arvokkaiden raaka-aineiden kierrätystä. Jätä laite keräyspisteeseen. Tietoja laitteen hävittämisestä saat paikallisilta viranomaisilta.



NAVIGEEER IN DE HANDLEIDING

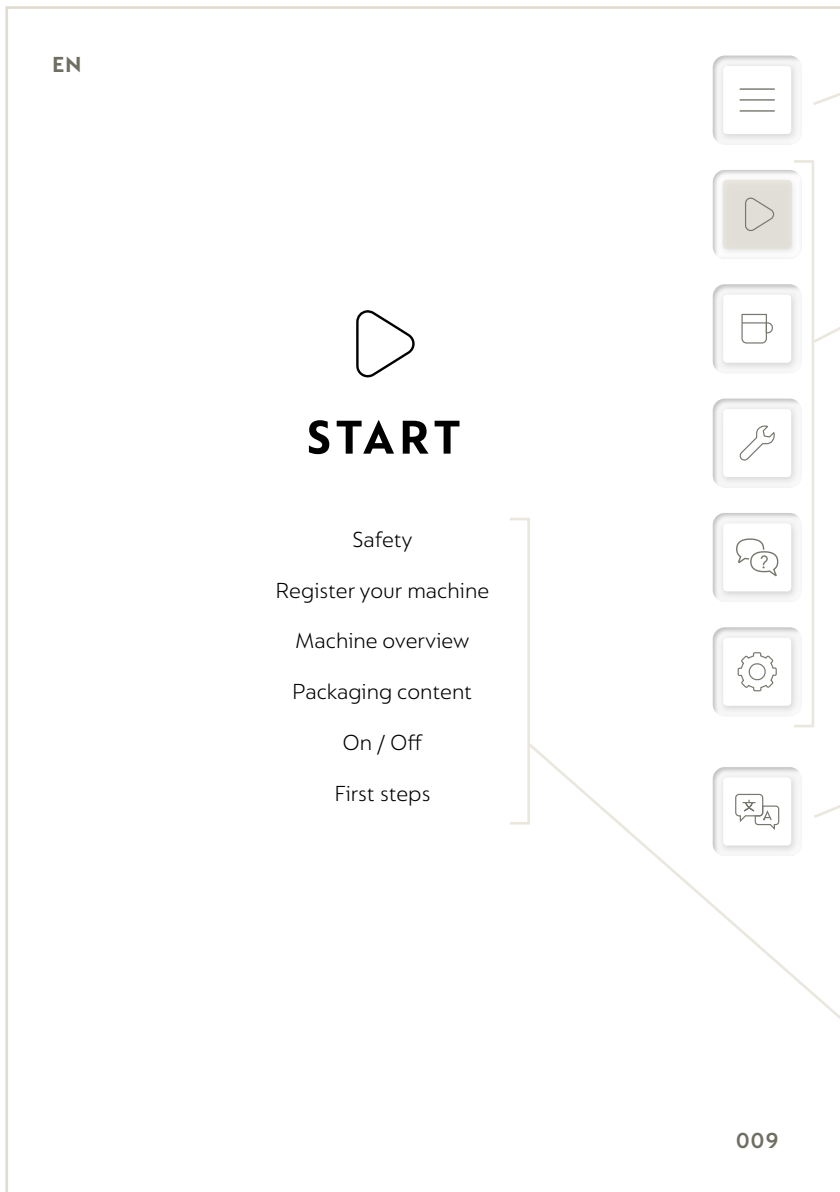

Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave

Klik hier om naar een hoofdstuk te gaan

Klik hier en kies jouw favoriete taal

Alle hoofdstukken zijn aanklikbaar, klik erop om er naartoe te gaan

INHOUDSOPGAVE



START

- Veiligheid
 - Registreer jouw machine
 - Overzicht machine
 - Inhoud van de verpakking
 - Aan / Uit
 - Eerste stappen
-



KOFFIE BEREIDEN



ONDERHOUD

- Schoonmaken
 - Ontkalken
 - Voorbereiden op reparatie of opslag
-



PROBLEMEN OPLOSSEN



INSTELLINGEN

- Specificaties
- Personaliseer het volume van jouw koffie
- Herstel fabrieksinstellingen
- Instelling waterhardheid
- Energiebesparingsstand
- Afval en bescherming van het milieu



START

Veiligheid

Registreer jouw machine

Overzicht machine

Inhoud van de verpakking


Aan / Uit

Eerste stappen

VEILIGHEID

LET OP: Lees de veiligheidsinstructies goed door voordat je deze machine bedient om schade en letsel te voorkomen.

www.nespresso.com

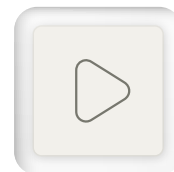


**ONTDEK HOE JE JOUW NESPRESSO MACHINE
KAN GEBRUIKEN OP**

www.youtube.com

REGISTREER JOUW MACHINE

Als **Nespresso** koffieliefhebber profiteer je van levenslange ondersteuning door onze koffiespecialisten, inclusief het oplossen van problemen met de machine. Geef het serienummer van jouw nieuwe machine op wanneer je de machine voor het eerst registreert, zodat wij je op maat kunnen helpen. Deze 19-cijferige code vind je op de lekbak of op de onderkant van je machine.

www.nespresso.com



01. Maak verbinding op nespresso.com

02. Log in op je account.



03. Voeg de machine toe en volg de stappen.




Het serienummer, dat 19 tekens bevat, bevindt zich onder de streepjescode. Dit nummer staat op een label en geeft de identiteit weer van je machine. Deze informatie helpt ons om je machine te controleren en om de machine zo goed mogelijk te kunnen volgen als deze naar ons reparatiecentrum moet worden gestuurd. Het label met het serienummer vind je als volgt:

- Op de lekbak
- Onder de machine
- Op de verpakking van de machine



OVERZICHT MACHINE

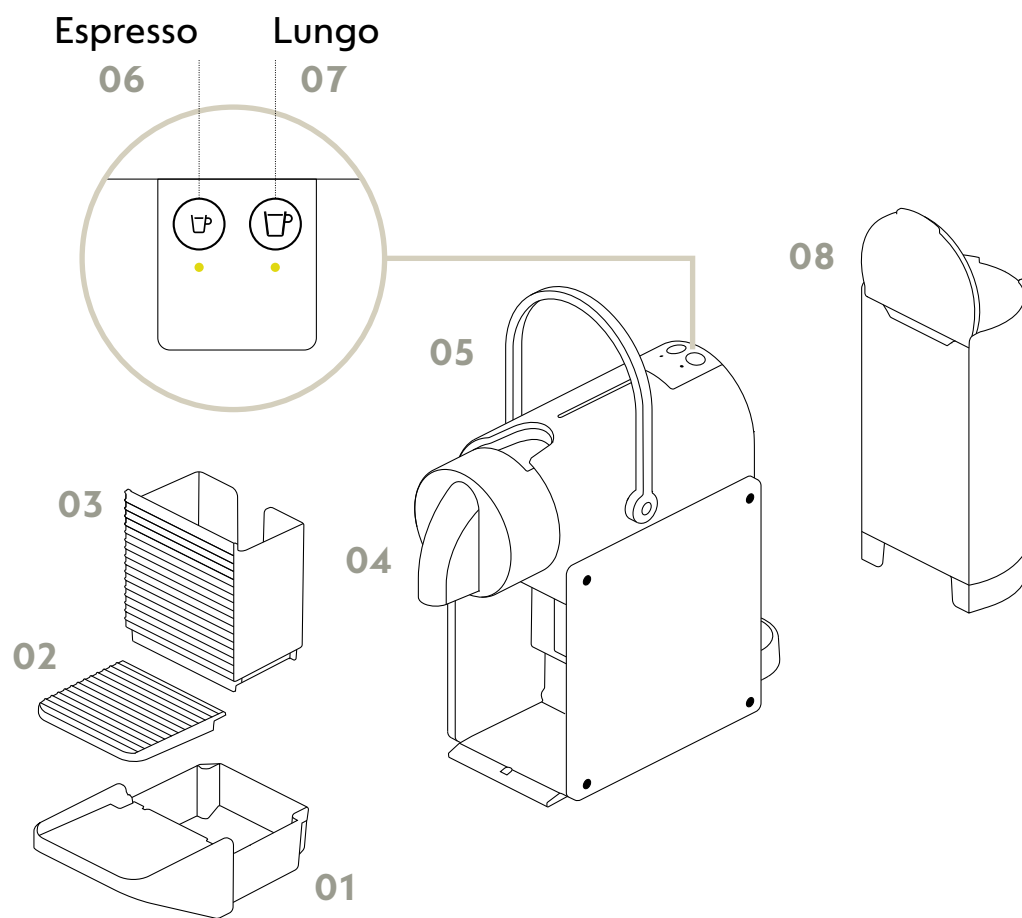

01. Lekbakje

02. Lekrooster

03. Opvangbak voor gebruikte capsules


04. Koffie-uitloop

05. Hendel

06. Esspressoknop

07. Lungoknop


08. Waterreservoir

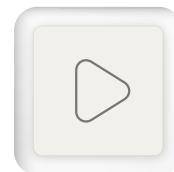

INHOUD VAN DE VERPAKKING




-
01. Koffiemachine
 02. Brochure 'Welkom bij Nespresso'
 03. Nespresso capsuleset
 04. Veiligheidsinstructies
 05. Quick Start Guide
 06. Garantie

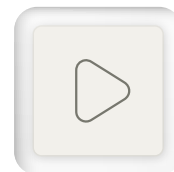

AAN / UIT

AAN


🕒 ~30"

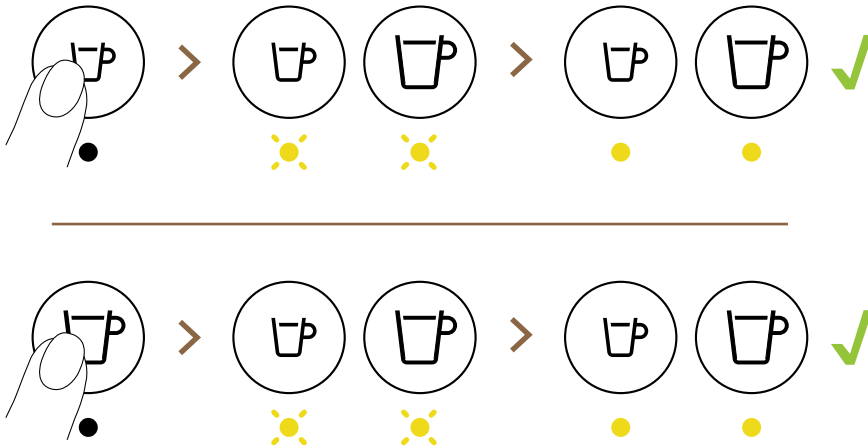

Zet de machine aan door op een knop te drukken. De machine warmt in ongeveer 30 seconden op. Het lampje knippert terwijl de machine opwarmt. Als het lampje constant blijft branden, is de machine klaar.

UIT

🕒 <1"

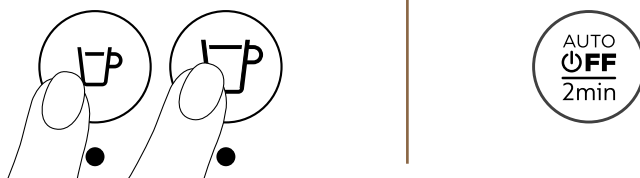


Druk tegelijkertijd kort op de espresso- en lungoknop om je machine uit te zetten. Als alternatief: de machine schakelt na 2 minuten inactiviteit automatisch uit.




EERSTE STAPPEN

i Uitpakken: er kan wat stof op het oppervlak van de machine liggen door de gerecyclede materialen die we voor de verpakking gebruiken. Dit is niet schadelijk, je kunt het weghalen met een zachte doek.

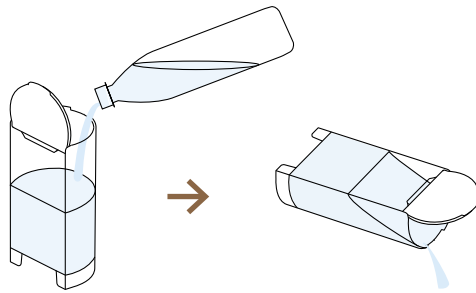
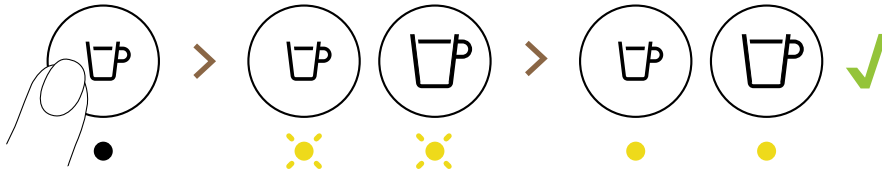


01. Spoel het waterreservoir om.

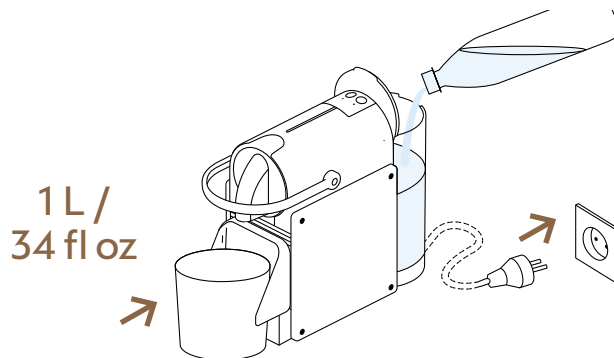


02. Vul het waterreservoir met vers drinkwater en plaats het terug. Plaats een opvangbak met een inhoud van minimaal 1 liter onder de koffie-uitloop en stop de stekker in het stopcontact.



 ~30"


- 03.** Zet de machine aan door op een van de knoppen te drukken. De machine warmt in ongeveer 30 seconden op. De lampjes knipperen terwijl de machine opwarmt. Als de lampjes constant branden, is de machine klaar.


Lungo

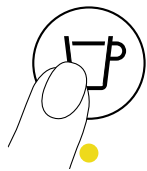

3 x

- 04.** Spoel de machine door op de lungoknop te drukken. Herhaal dit drie keer. De machine is nu klaar voor gebruik.





KOFFIE BEREIDEN

CREËER DE KOFFIEHOEK VAN JE DROMEN



Kies je favoriete koffie of abonnement, wij zorgen voor de rest.




Ontdek de **Pixie** collectie.



Ontdek meer op www.nespresso.com

KOFFIE BEREIDEN

🕒 ~30"

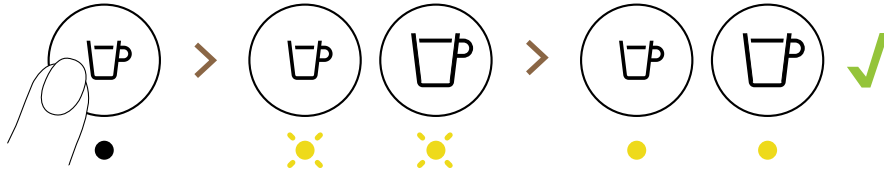


- 01.** Zet de machine aan door op een knop te drukken. De machine warmt in ongeveer 30 seconden op. Het lampje knippert terwijl de machine opwarmt. Als het lampje constant blijft branden, is de machine klaar.

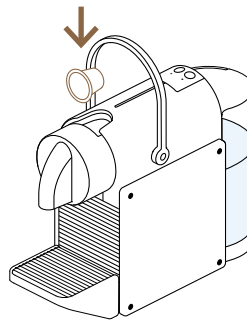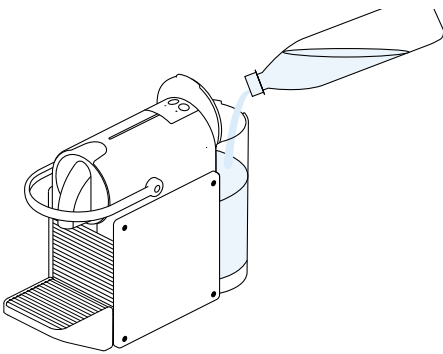


- 02.** Vul het waterreservoir met vers drinkwater en plaats het terug.

- 03.** Open de machine door de hendel te openen. Plaats een capsule.

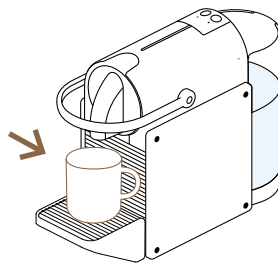


- 04.** Sluit de hendel. Plaats een kopje met voldoende capaciteit.

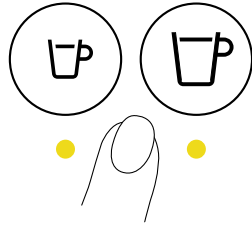

Espresso40 ml /
1.35 fl oz**Lungo**110 ml /
3.75 fl oz

- 05.** Druk op de bijbehorende koffiekноп. Het bereidingsproces start en zal automatisch stoppen. Als je de bereiding van koffie wilt stoppen, druk opnieuw.

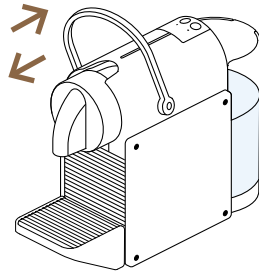

- 06.** Om de capsule uit te werpen in de bak voor gebruikte capsules, open en sluit de hendel.



Verbeter je koffie-ervaring en bereid heerlijke melkrecepten met de **Aeroccino** melkopschuimer. Ontdek het assortiment op www.nespresso.com




ONDERHOUD

Schoonmaken


Ontkalken

Vorbereiden op reparatie of opslag

SCHOONMAKEN

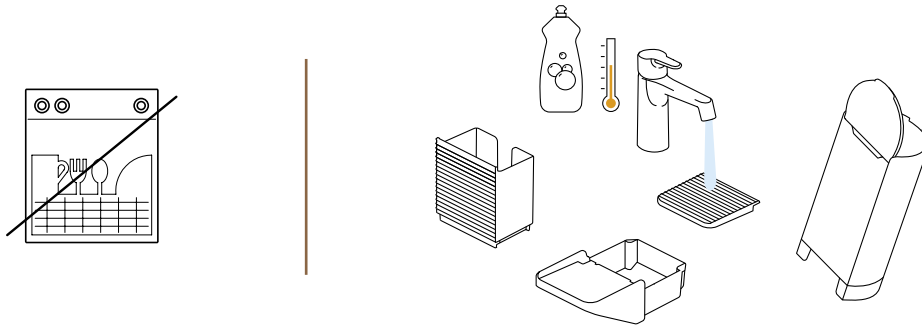

- 01.** Plaats geen onderdelen van de machine in de vaatwasser. Haal de stekker uit het stopcontact voordat je de machine schoonmaakt. Wij raden aan de lekbak en de bak voor gebruikte capsules elke dag te legen. Verwijder ook het waterreservoir. Maak alles schoon met een geurloos schoonmaakmiddel en spoel het af met warm of heet water.

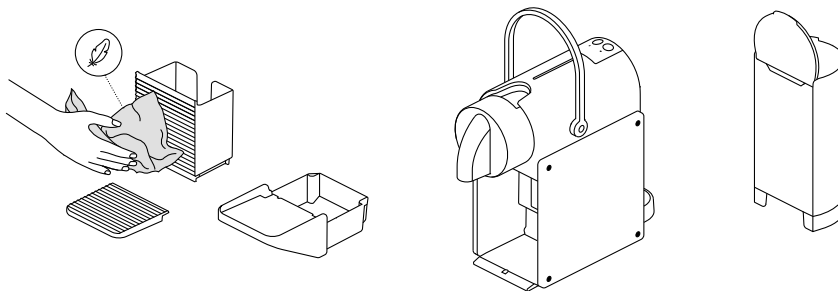

- 02.** Droog met een schone en droge theedoek en zet de machine weer in elkaar.

- i** Reinig de koffie-uitloop en de machine regelmatig met een vochtige doek. Gebruik geen schurende sponzen, borstels, agressief schoonmaakmiddel of oplosmiddel.



ONTKALKEN

MATERIAAL:

- Ontkalkingsmiddel ( www.nespresso.com)
- Bak met inhoud van 1 liter

TIJD:



- Het proces duurt ongeveer 15 minuten



WAARSCHUWING: Het ontkalkingsmiddel kan schadelijk zijn. Vermijd contact met ogen, huid en omliggende oppervlakken.




Als je het ontkalkingsproces wilt pauzeren, kan je op een willekeurige knop drukken.

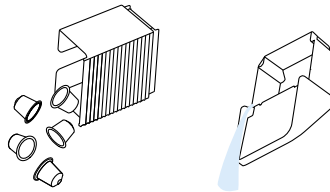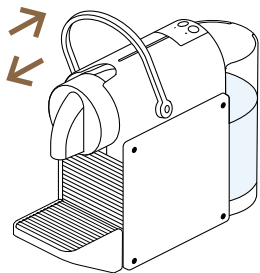

01. Open en sluit de hendel om de capsule uit te werpen in de bak voor gebruikte capsules.

02. Leeg de lekbak en de bak voor gebruikte capsules voordat je de machine AAN zet.




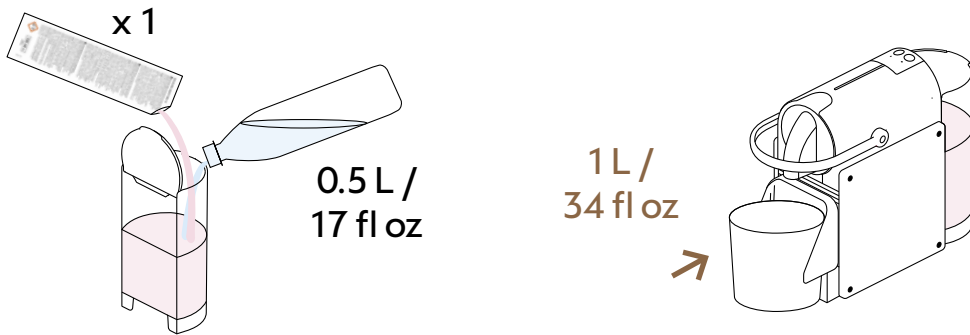


03. Vul het waterreservoir met vers drinkwater tot ongeveer 0,5 liter en voeg een eenheid **Nespresso** ontkalkingsmiddel toe.

04. Plaats de opvangbak onder de koffie-uitloop met een volume van minimaal 1 liter.

⌚ >6"

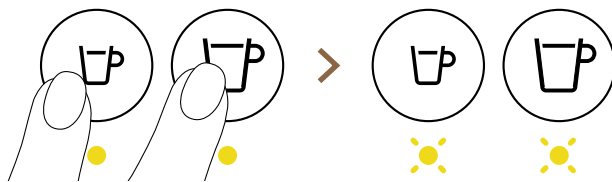

05. Om het ontkalken te starten, druk tegelijkertijd op de espresso- en lungoknop voor minimaal 6 seconden, totdat beide lampjes knipperen.

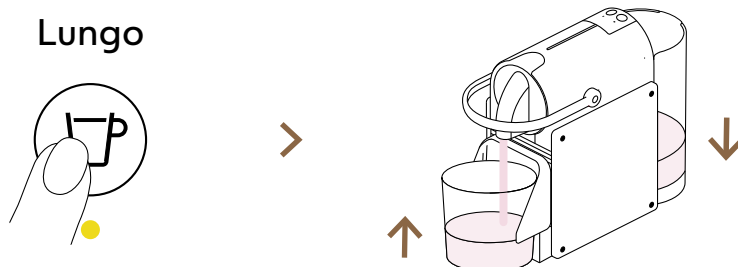


06. Begin de eerste ontkalkingscyclus door de lungoknop in te drukken en te wachten tot het waterreservoir leeg is.






- 07.** Vul het waterreservoir opnieuw met de vloeistof uit de opvangbak en herhaal het proces door op de lungoknop te drukken.

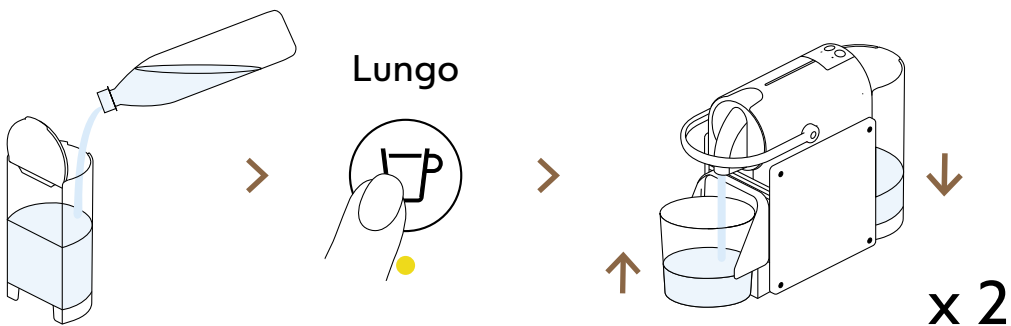

- 08.** Reinig het waterreservoir en vul het met vers drinkwater. Plaats een opvangbak van 1 liter onder de koffie-uitloop en druk op de lungoknop om het spoelen te starten. Herhaal het proces.

🕒 >5"


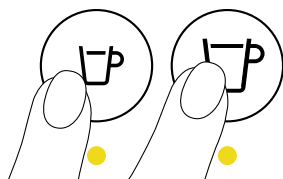


- 09.** Het ontkalken is voltooid. Druk minimaal 5 seconden op beide koffieknoppen om de ontkalkingsmodus te verlaten.



VOORBEREIDEN OP REPARATIE OF OPSLAG


VOOR EEN PERIODE WAARIN DE MACHINE NIET IN GEBRUIK IS, BESCHERMING TEGEN VORST, OF VOOR REPARATIE

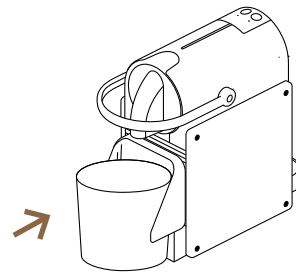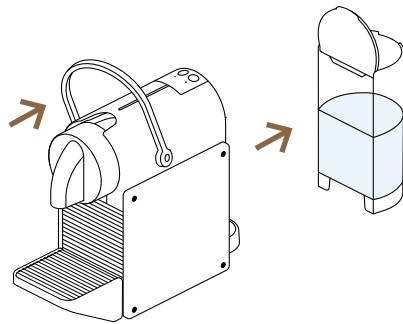

01. Wanneer de machine is uitgeschakeld, verwijder het waterreservoir en open de hendel om de capsule uit te werpen.

02. Plaats een bakje onder de koffie-uitloop.

🕒 >5"

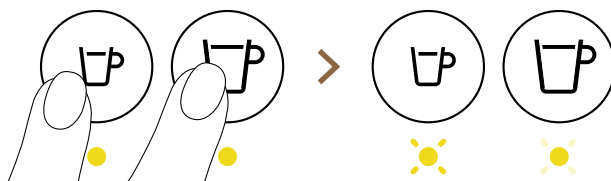


03. Houd de twee knoppen tegelijkertijd ingedrukt voor minimaal 5 seconden. De knoppen zullen afwisselend knipperen.



De machine schakelt uit wanneer het proces voltooid is.



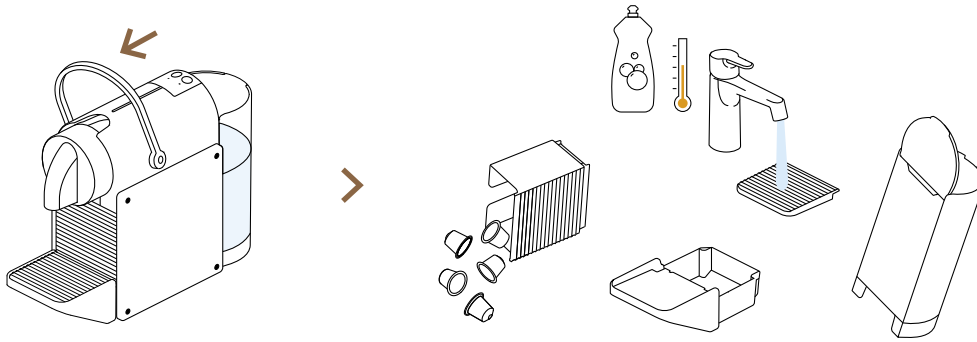

04. Zorg dat de stekker uit het stopcontact is voor dat je begint met schoonmaken. Leeg de lekbak, de bak voor gebruikte capsules en verwijder het waterreservoir. Reinig de materialen met een geurloos schoonmaakmiddel en spoel ze af met warm of heet water.

Plaats geen onderdelen van de machine in de vaatwasser.





PROBLEMEN OPLOSSEN

PROBLEMEN OPLOSSEN

Lampje brandt niet • Controleer de stroomuitgang, de stekker, het voltage, de zekering. Neem contact op met **Nespresso** bij aanhoudende problemen.

Geen koffie, geen water

- Bij het eerste gebruik: vul het waterreservoir met water (maximaal 55 °C) en volg de instructies op pagina **311**.
- Het waterreservoir is leeg. Vul het waterreservoir.
- Ontkalk de machine wanneer dat nodig is; lees over ontkalken op pagina **318**.

Koffie komt er heel langzaam uit

- De snelheid hangt af van de koffievariëteit.
- Ontkalk de machine wanneer dat nodig is; lees over ontkalken op pagina **318**.


Koffie is niet warm genoeg • Ontkalk de machine wanneer dat nodig is; lees over ontkalken op pagina **318**.

Foutmelding: de twee lampjes blinken iedere 3 seconden tegelijkertijd

- Haal de stekker uit het stopcontact en doe de stekker er na een paar seconden weer in. Bel **Nespresso** als het probleem niet is verholpen.

i Bij intensief gebruik (meer dan 10 koffies in één keer, zonder stop) kan de machine oververhit raken. Wacht maximaal 10 minuten voordat je hem weer gebruikt. Beide knoppen zullen langzaam knipperen, haal de stekker niet uit het stopcontact. Dit is een normale stap na een rustperiode om de pomp te beschermen.



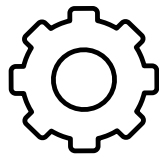

INSTELLINGEN

Specificaties

Personaliseer het volume van jouw koffie

Herstel fabrieksinstellingen

Instelling waterhardheid

Energiebesparingsstand


Afval en bescherming van het milieu

SPECIFICATIES


AFMETINGEN



116,6 mm
4,65 inch

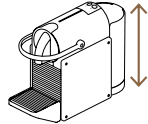

234,6 mm
9,25 inch

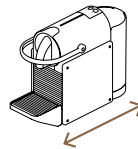

324,2 mm
12,75 inch

GEWICHT

2,47 kg / 5,47 lbs

CAPACITEIT WATERRESERVOIR

0,7 L / 24 fl oz

CAPACITEIT BAK VOOR GEBRUIKTE CAPSULES

9-11 capsules

VERMOGEN

220-240 V ~, 50-60 Hz, 1 260 W

BR/KR	220 V ~, 60 Hz, 1 150 W
BR/MX	127 V ~, 60 Hz, 1 350 W
CA/CO/DO/PA/US	120 V ~, 60 Hz, 1 160 W
CL/CN	220 V ~, 50 Hz, 1 150 W
DO/TW	110 V ~, 60 Hz, 1 000 W
PH	220 V ~, 60 Hz, 1 200 W

MACHINECODE


Nespresso	C62, D62
Breville	BEC440, BEC470
DeLonghi	EN127.S, EN127.BL
Krups	XN306T, XN3067
Magimix	M113




PERSONALISEER HET VOLUME VAN JOUW KOFFIE

JOUW PIXIE MACHINE IS VOORGEPROGRAMMEERD OM HET BESTE RESULTAAT TE VERKRIJGEN. OM ZO DICHT MOGELIJK BIJ JOUW PERSOONLIJKE VOORKEUR TE KOMEN, KAN JE HET VOLUME VAN KOFFIE INSTELLEN NAAR JOUW SMAAK.

🕒 ~30"

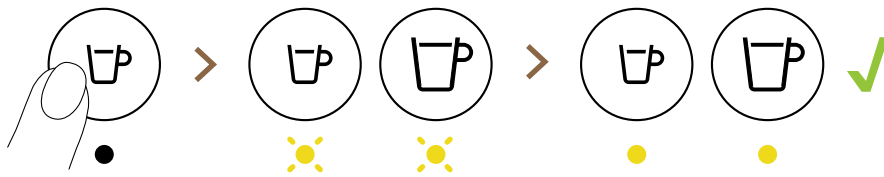


01. Zet de machine aan door op een van de knoppen te drukken. De machine warmt in ongeveer 30 seconden op. De lampjes knipperen terwijl de machine opwarmt. Als de lampjes constant branden, is de machine klaar.

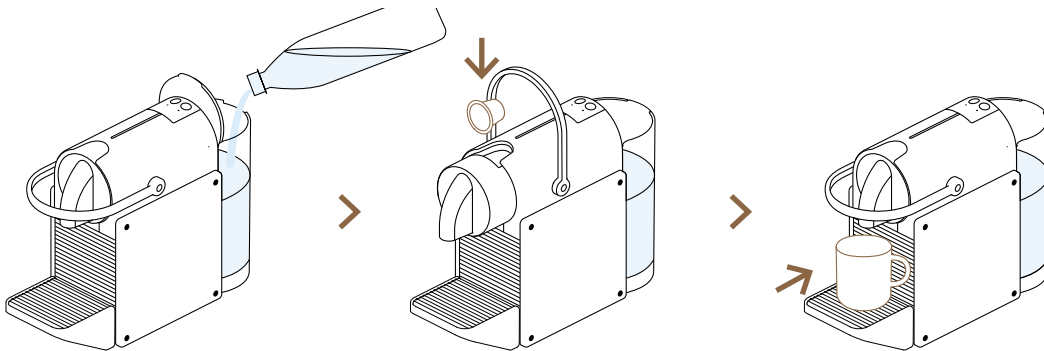


02. Vul het waterreservoir met vers drinkwater, plaats een capsule en plaats een kopje.



Espresso

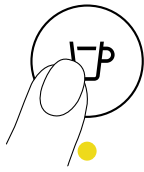


Lungo

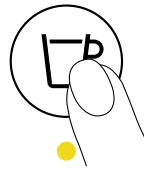


03. Houd de juiste knop ingedrukt voor espresso of lungo en druk de knop in.

Espresso

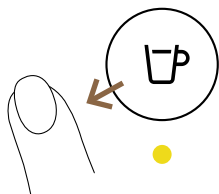


Lungo

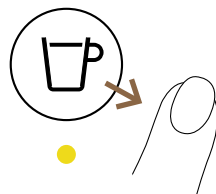

04. Laat de knop los zodra de gewenste hoeveelheid is bereikt.

3 x

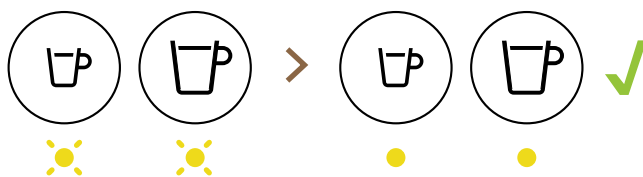


05. De lampjes knipperen 3 keer snel om de nieuwe instelling te bevestigen.






HERSTEL FABRIEKSIINSTELLINGEN

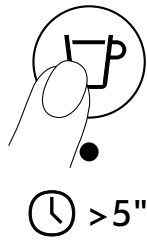
Lungo



- 01.** Met de machine uit, houd de lungoknop minstens 5 seconden ingedrukt.

FABRIEKSIINSTELLINGEN


 <p>Espresso 40 ml / 1,35 fl oz</p>	 <p>Lungo 110 ml / 3,75 fl oz</p>	
---	---	--

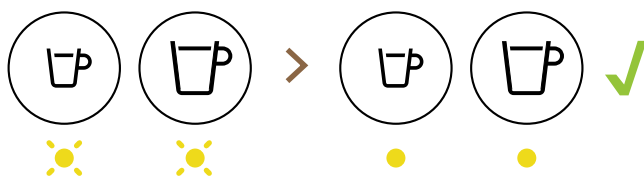

- 02.** De lampjes knipperen 3 keer snel om de nieuwe instelling te bevestigen.




INSTELLING WATERHARDHEID

Waterhardheid	Hoog	Medium	Laag
CaCO ₃ Calcium Carbonaat	360 mg/l	180 mg/l	0 mg/l
We nodigen je uit de machine te ontkalken na:			
 40 ml / 1,35 fl oz	1.000 koffies	2.000 koffies	4.000 koffies




ENERGIEBESPARINGS- STAND

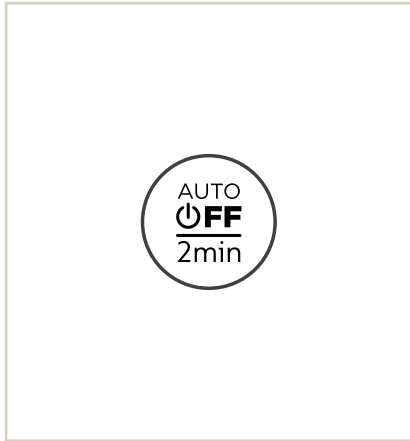

De machine schakelt na 2 minuten inactiviteit automatisch uit.

PAS DEZE INSTELLING AAN

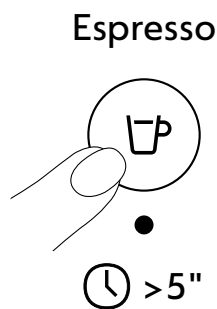

01. Wanneer de machine is uitgeschakeld, druk de espressoknop minimaal 5 seconden in.



02. Kies jouw besparingsstand door de espressoknop in te drukken.



03. Om af te sluiten - houd de lungoknop minimaal 5 seconden ingedrukt.



AFVAL EN BESCHERMING VAN HET MILIEU

Deze machine voldoet aan de EU-richtlijn 2012/19/EC. Verpakkingsmaterialen en machine bevatten recyclebare materialen. Jouw machine bevat waardevolle materialen die teruggewonnen of gerecycled kunnen worden. Door de resterende afvalstoffen te scheiden is recycling van waardevolle grondstoffen gemakkelijker. Laat de machine achter bij een verzamelpunt. Je kunt informatie over verwijdering krijgen bij lokale autoriteiten. Kijk op www.nespresso.com als je meer wilt weten over de duurzaamheidsstrategie van **Nespresso**.



Ontdek meer over duurzaamheid op
www.nespresso.com

ΠΩΣ ΝΑ ΠΕΡΙΗΓΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

The image shows a screenshot of a user manual interface. At the top left, the language is set to 'EN'. The main content area features a large play button icon and the word 'START' in bold. Below this, a list of menu items is displayed: 'Safety', 'Register your machine', 'Machine overview', 'Packaging content', 'On / Off', and 'First steps'. To the right of the main content, there is a vertical sidebar containing six icons: a hamburger menu, a play button, a coffee cup, a wrench, a speech bubble with a question mark, and a gear. At the bottom right of the sidebar, there is an icon for language selection (two speech bubbles with 'X' and 'A').

EN

START

Safety
Register your machine
Machine overview
Packaging content
On / Off
First steps

009

Πατήστε εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

Πατήστε εδώ για να μεταβείτε σε ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο

Πατήστε εδώ για να επιλέξετε την αγαπημένη σας γλώσσα

Πατήστε στα υποκεφάλαια για να μεταβείτε απευθείας σε αυτό που επιθυμείτε

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ



ΕΝΑΡΞΗ

- Μέτρα ασφάλειας
- Περιεχόμενα συσκευασίας
- Κάντε εγγραφή στη μηχανή σας
- Έναρξη / Τέλος
- Επισκόπηση μηχανής
- Πρώτα βήματα



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΦΕ



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Καθαρισμός
- Προετοιμασία για επισκευή ή αποθήκευση
- Αφαλάτωση



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ



ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

- Τεχνικά Χαρακτηριστικά
- Ρύθμιση σκληρότητας νερού
- Προσαρμόστε την ποσότητα του καφέ σας
- Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
- Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων
- Διάθεση απορριμάτων και περιβαλλοντική μέριμνα



ΕΝΑΡΞΗ

Μέτρα ασφάλειας

Κάντε εγγραφή στη μηχανή σας

Επισκόπηση μηχανής

Περιεχόμενα συσκευασίας

Έναρξη / Τέλος

Πρώτα βήματα

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν ενεργοποιήσετε την μηχανή καφέ, παρακαλώ ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για να αποφύγετε πιθανό τραυματισμό και βλάβη.

www.nespresso.com



**ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ
ΤΗΝ NESPRESSO ΜΗΧΑΝΗ ΣΑΣ ΣΤΟ**

www.youtube.com

ΚΑΝΤΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΣΑΣ

Σαν μέλος της **Nespresso**, απολαμβάνετε τη συνεχή υποστήριξη των ειδικών συμβούλων μας στον καφέ, η οποία περιλαμβάνει υπηρεσίες αντιμετώπισης προβλημάτων που σχετίζονται με τη συσκευή σας. Εισάγετε τον σειριακό αριθμό της καινούργιας σας συσκευής όταν εγγραφείτε για πρώτη φορά, ώστε να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες. Αυτός ο 19ψήφιος κωδικός βρίσκεται στο **δίσκο συλλογής σταγόνων καφέ ή στο κάτω μέρος της συσκευής σας.**

www.nespresso.com



01. Συνδεθείτε στο nespresso.com **02.** Εισέλθετε στο λογαριασμό σας.



03. Προσθέστε την μηχανή σας και ακολουθήστε τα βήματα.




Ο σειριακός αριθμός, που αποτελείται από 19 χαρακτήρες, βρίσκεται κάτω από το barcode. Αυτός ο αριθμός αναγράφεται σε μια ετικέτα, που αντιπροσωπεύει την ταυτότητα της μηχανής σας. Οι πληροφορίες μας βοηθούν να επαληθεύσουμε το μοντέλο σας και να έχουμε τον καλύτερο δυνατό έλεγχο σε περίπτωση που η μηχανή σταλεί για επισκευή. Η ετικέτα με τον σειριακό αριθμό βρίσκεται στα εξής σημεία:

- Στο δοχείο συλλογής σταγόνων καφέ
- Στο κάτω μέρος της μηχανής
- Στην εξωτερική συσκευασία της μηχανής σας



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ

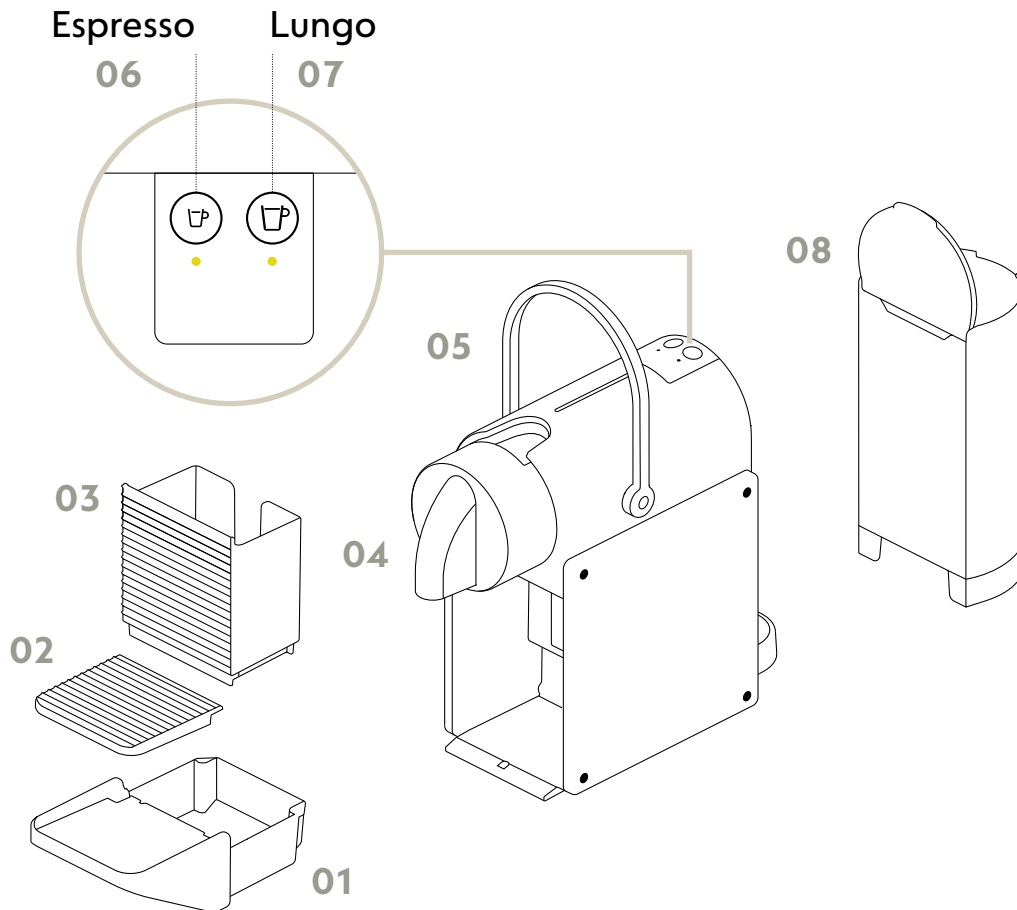

01. Δοχείο συλλογής σταγόνων καφέ

02. Σχάρα αποστράγγισης

03. Δοχείο χρησιμοποιημένης κάψουλας

04. Στόμιο εκροής καφέ

05. Μοχλός

06. Κουμπί Espresso

07. Κουμπί Lungo

08. Δεξαμενή νερού



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ




-
01. Μηχανή καφέ
 02. Φάκελος "Καλωσορίσατε στην Nespresso"
 03. Κουτί γευστικών προτάσεων Nespresso
 04. Μέτρα ασφαλείας
 05. Εγχειρίδιο χρήστη
 06. Κάρτα εγγύησης



ΕΝΑΡΞΗ / ΤΕΛΟΣ

ΕΝΑΡΞΗ


🕒 ~30"

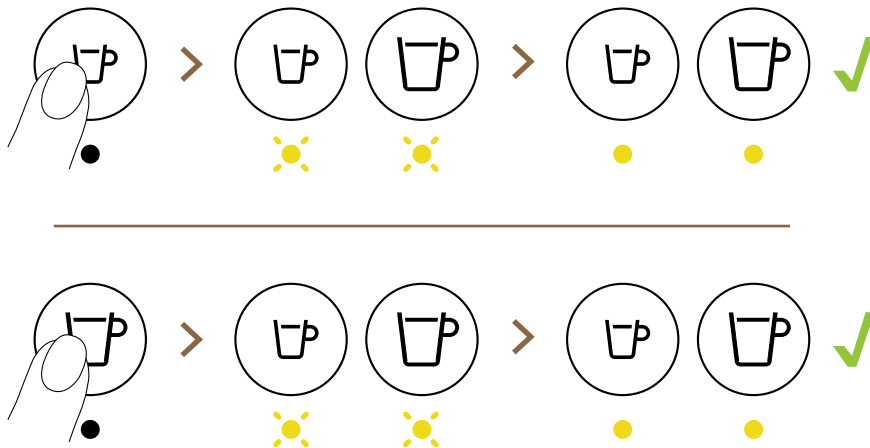

Ενεργοποιήστε την μηχανή πατώντας οποιοδήποτε κουμπί. Η μηχανή θερμαίνεται σε περίπου 30 δευτερόλεπτα. Τα κουμπιά θα αναβοσβήνουν ενώ η μηχανή θερμαίνεται και θα παραμείνουν αναμμένα όταν είναι έτοιμη.

ΤΕΛΟΣ

🕒 <1"

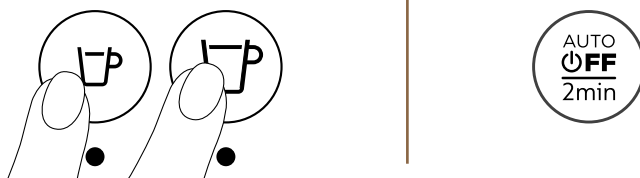


Απενεργοποιήστε τη μηχανή πατώντας τα κουμπιά Espresso και Lungo μαζί για λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο. Η μηχανή απενεργοποιείται μόνη της μετά από 2 λεπτά μη χρήσης.




ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ

i Αποσυσκευασία: Μπορεί να υπάρχει σκόνη στην επιφάνεια της μηχανής, η οποία προέρχεται από τα ανακυκλωμένα υλικά που χρησιμοποιούνται στη συσκευασία. Αυτό δεν είναι επικίνδυνο, απλώς σκουπίστε την με ένα μαλακό πανί.

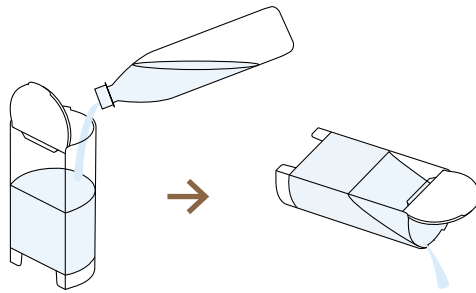
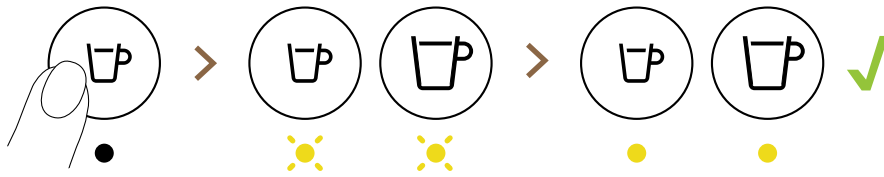


01. Ξεπλύνετε τη δεξαμενή νερού.

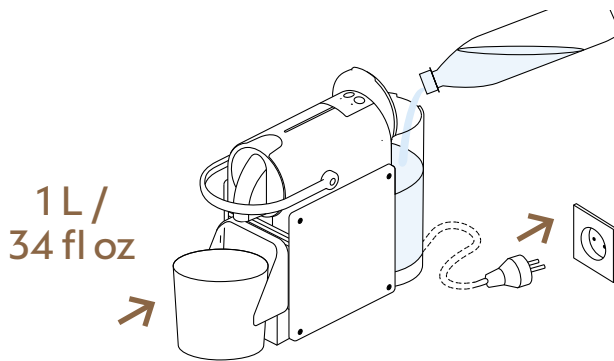

02. Γεμίστε τη δεξαμενή νερού με πόσιμο νερό και τοποθετήστε το στη θέση του. Τοποθετήστε ένα δοχείο τουλάχιστον ενός λίτρου κάτω από το στόμιο του καφέ και συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα.



 ~30"


- 03.** Ενεργοποιήστε την μηχανή πατώντας οποιοδήποτε κουμπί. Η μηχανή θερμαίνεται σε περίπου 30 δευτερόλεπτα. Τα κουμπιά θα αναβοσβήνουν ενώ η μηχανή θερμαίνεται και θα παραμείνουν αναμμένα όταν είναι έτοιμη.


Lungo



3 x

- 04.** Για να ξεπλύνετε τη μηχανή, πατήστε το κουμπί Lungo. Επαναλάβετε τρεις φορές. Η μηχανή σας είναι έτοιμη για χρήση.





ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΦΕ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΤΗ ΓΩΝΙΑ ΚΑΦΕ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΣΑΣ



Επιλέξτε τον αγαπημένο σας καφέ ή το πρόγραμμα που σας ταιριάζει καλύτερα και εμείς θα αναλάβουμε τα υπόλοιπα.




Ανακαλύψτε την συλλογή **Pixie**.



Μάθετε περισσότερα στο www.nespresso.com

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΦΕ

🕒 ~30"

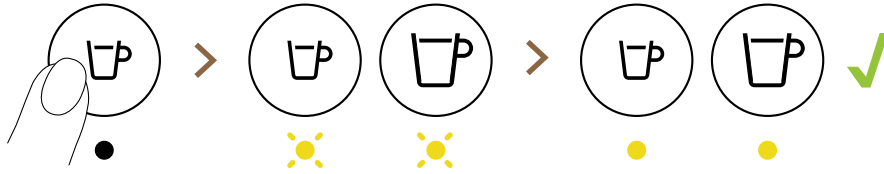


- 01.** Ενεργοποιήστε την μηχανή πατώντας οποιοδήποτε κουμπί. Η μηχανή θερμαίνεται σε περίπου 30 δευτερόλεπτα. Τα κουμπιά θα αναβοσβήνουν ενώ η μηχανή θερμαίνεται και θα παραμείνουν αναμμένα όταν είναι έτοιμη.

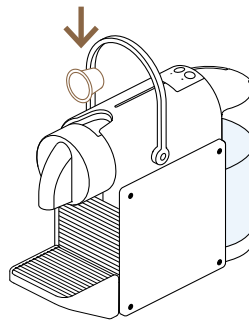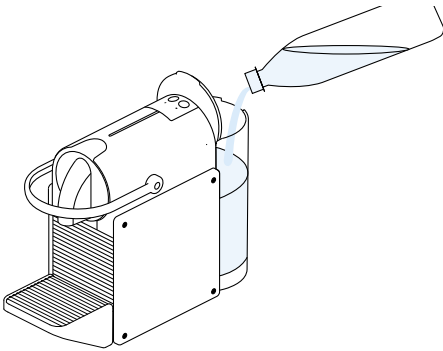

- 02.** Γεμίστε τη δεξαμενή νερού με πόσιμο νερό και τοποθετήστε το στη θέση του.


- 03.** Ανοίξτε τη μηχανή σηκώνοντας πλήρως το μοχλό. Τοποθετήστε μια κάψουλα.

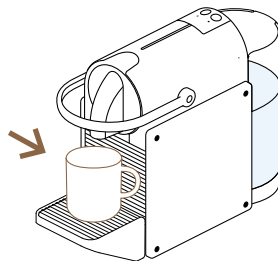

- 04.** Κλείστε το μοχλό. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κατάλληλου μεγέθους από κάτω.




Espresso

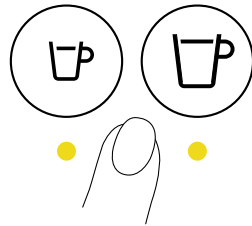40 ml /
1.35 fl oz

Lungo

110 ml /
3.75 fl oz


- 05.** Πατήστε το κουμπί παρασκευής καφέ της αρεσκείας σας. Η παρασκευή καφέ θα ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί αυτόματα. Εάν επιθυμείτε να σταματήσετε την ροή ή να προσθέσετε περισσότερο καφέ, πατήστε ξανά.

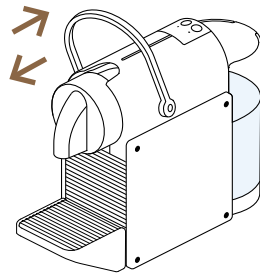

- 06.** Για να αποθέσετε την κάψουλα στο δοχείο χρησιμοποιημένων καψουλών, ανασηκώστε και κλείστε το μοχλό.



Αναβαθμίστε την εμπειρία καφέ και δημιουργήστε απολαυστικές συνταγές γάλακτος με τη συσκευή παρασκευής αφρού γάλακτος **Aeroccino**. Ανακαλύψτε τη σειρά στο www.nespresso.com

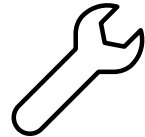


ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρισμός


Αφαλάτωση

Προετοιμασία για επισκευή ή αποθήκευση

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

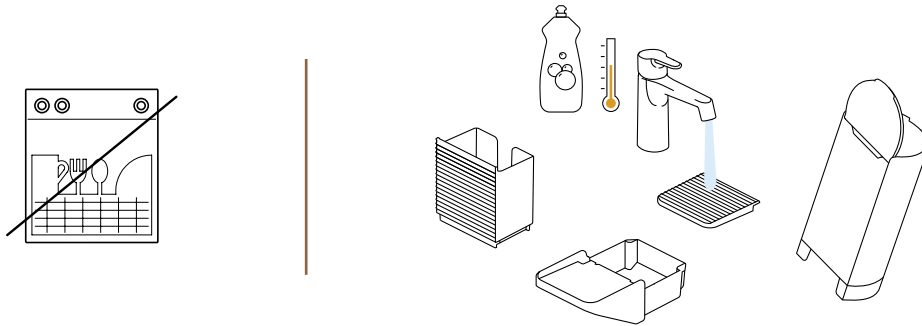

- 01.** Μην τοποθετείτε κανένα μέρος της μηχανής στο πλυντήριο πιάτων. Φροντίστε να αποσυνδέσετε από την πρίζα πριν τον καθαρισμό. Συνιστούμε να αδειάζετε το δίσκο συλλογής σταγόνων καφέ και το δοχείο χρησιμοποιημένων καψουλών κάθε μέρα. Αφαιρέστε επίσης το δοχείο νερού. Καθαρίστε τα με ένα άοσμο απορρυπαντικό και ξεπλύνετε με ζεστό ή καυτό νερό.

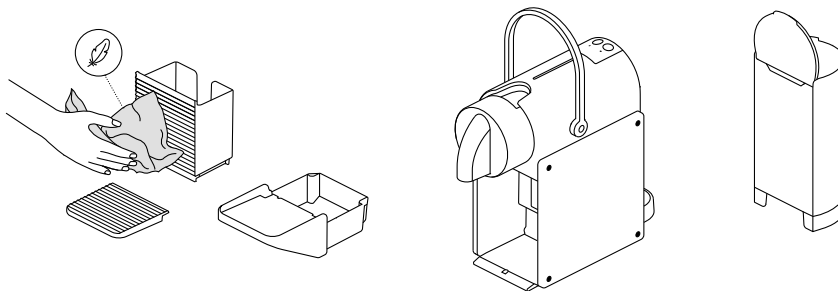

- 02.** Στεγνώστε με μια καθαρή πετσέτα, πανί ή χαρτί και, στη συνέχεια, επανασυναρμολογήστε τα εξαρτήματα.



Καθαρίστε το στόμιο του καφέ και τις επιφάνειες της μηχανής τακτικά με ένα νωπό πανί.

Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά εργαλεία, βούρτσες ή λειαντικά καθώς και ισχυρά καθαριστικά ή διαλυτικά.



ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ

ΥΛΙΚΑ:

- Υγρό αφαλάτωσης ( www.nespresso.com)
- Δοχείο 1 λίτρου

ΧΡΟΝΟΣ:



- Η διαδικασία διαρκεί περίπου 15 λεπτά



ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αφαλάτωση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια, το δέρμα ή άλλες επιφάνειες.




Εάν θέλετε να διακόψετε τη διαδικασία αφαλάτωσης, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί.

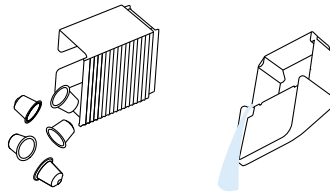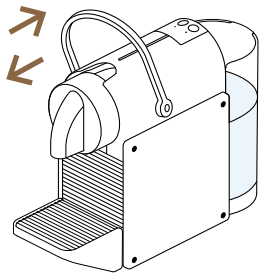

01. Ανοίξτε και κλείστε το μοχλό για να πέσει η κάψουλα στο δοχείο χρησιμοποιημένων καψουλών.

02. Αδειάστε το δίσκο συλλογής σταγόνων καφέ και το δοχείο χρησιμοποιημένων καψουλών πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.




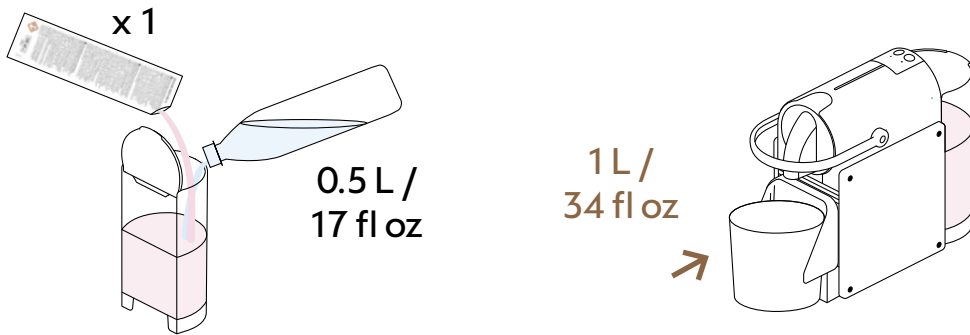


03. Γεμίστε τη δεξαμενή νερού με 0,5 λίτρο φρέσκου πόσιμου νερού και προσθέστε μία μονάδα αφαλάτωσης **Nespresso**.

04. Τοποθετήστε ένα δοχείο χωρητικότητας τουλάχιστον 1 λίτρου κάτω από το στόμιο του καφέ.

🕒 >6"

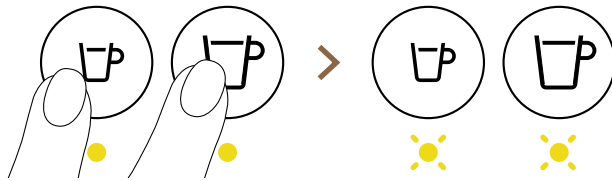

05. Για να βάλετε τη μηχανή σε λειτουργία αφαλάτωσης, πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά Espresso και Lungo ταυτόχρονα για περισσότερα από 6 δευτερόλεπτα μέχρι να αρχίσουν να αναβοσβήνουν και τα δύο.

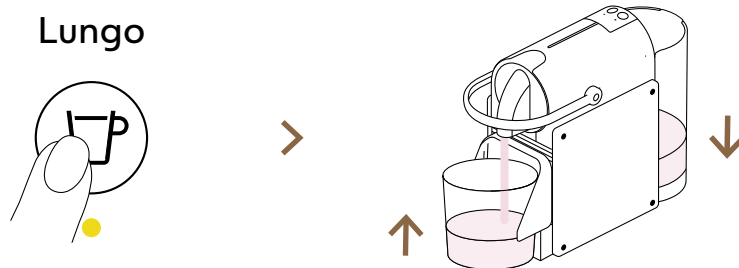


06. Ξεκινήστε τον πρώτο κύκλο αφαλάτωσης πατώντας το κουμπί Lungo και μετά περιμένετε μέχρι να αδειάσει το δοχείο νερού.






- 07.** Ρίξτε το υγρό από το δοχείο πίσω στη δεξαμενή νερού και ξεκινήστε ξανά πατώντας το κουμπί Lungo.

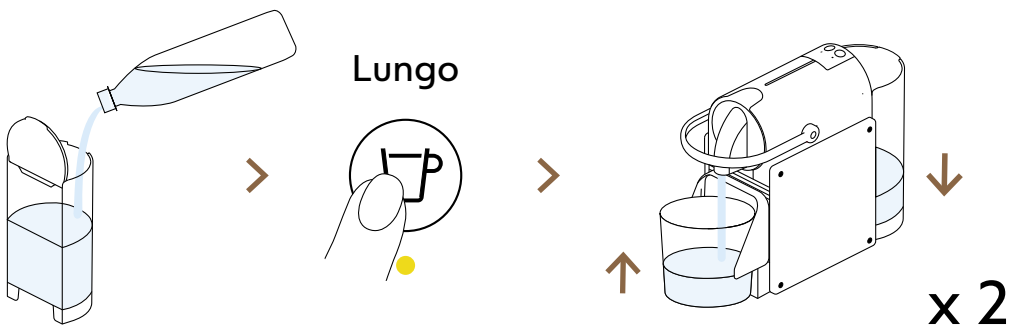

- 08.** Ξεπλύνετε τη δεξαμενή νερού και γεμίστε τη με φρέσκο πόσιμο νερό. Τοποθετήστε ένα δοχείο τουλάχιστον 1 λίτρου κάτω από το στόμιο του καφέ και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Lungo για να ξεκινήσει το ξέπλυμα. Επαναλάβετε τη διαδικασία άλλη μια φορά.

⌚ >5"


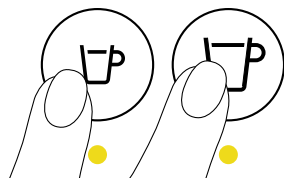


- 09.** Η αφαλάτωση έχει ολοκληρωθεί. Βγείτε από τη λειτουργία αφαλάτωσης πατώντας τα κουμπιά Espresso και Lungo ταυτόχρονα για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα.



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ή ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ


ΕΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ, Ή ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

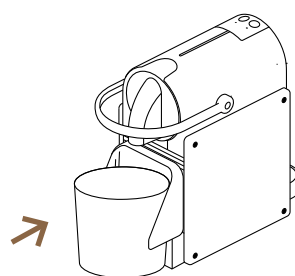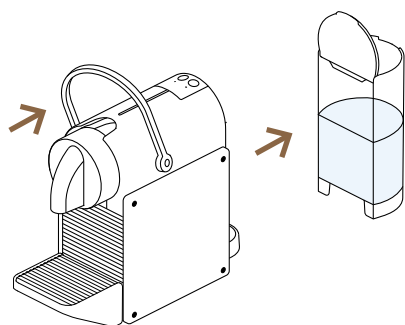

01. Αφαιρέστε τη δεξαμενή νερού από την απενεργοποιημένη συσκευή και πετάξτε τυχόν κάψουλες.

02. Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το στόμιο του καφέ.


🕒 >5"

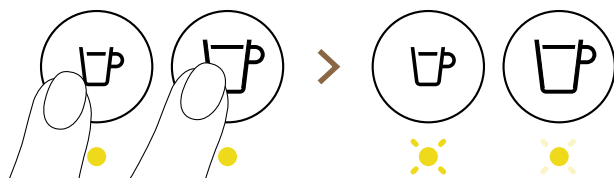


03. Πατήστε τα κουμπιά Espresso και Lungo ταυτόχρονα για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα. Τα κουμπιά αναβοσβήνουν εναλλάξ.



Η μηχανή απενεργοποιείται αυτόματα όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία.

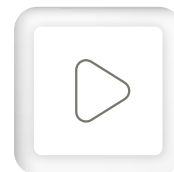

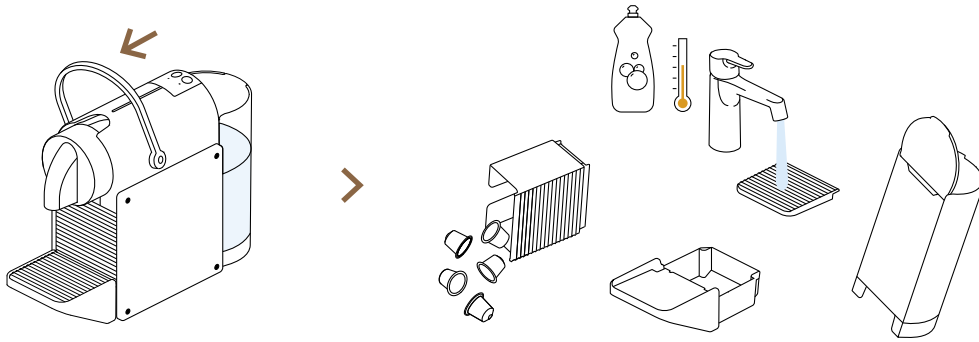

04. Φροντίστε να την αποσυνδέσετε από την πρίζα πριν τον καθαρισμό. Συνιστούμε να αδειάζετε το δίσκο συλλογής σταγόνων καφέ και το δοχείο χρησιμοποιημένων καψουλών κάθε μέρα. Αφαιρέστε επίσης το δοχείο νερού. Καθαρίστε τα με ένα άοσμο απορρυπαντικό και ξεπλύνετε με ζεστό ή καυτό νερό.

Μην τοποθετείτε κανένα μέρος της μηχανής στο πλυντήριο πιάτων.





ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Σβηστές ενδείξεις μηχανής

- Ελέγξτε την πρίζα, το φως, την τάση και την ασφάλεια. Εάν δεν λειτουργεί, επικοινωνήστε με τη **Nespresso**.

Δεν υπάρχει ροή καφέ ή νερού

- Πρώτη χρήση: γεμίστε τη δεξαμενή νερού με νερό (μέγ. 55 °C) και περάστε το μέσα από το μηχάνη σύμφωνα με τις οδηγίες της **341** σελίδας.
- Η δεξαμενή νερού είναι άδεια. Γεμίστε τη με πόσιμο νερό.
- Αφρατώστε εάν είναι απαραίτητο. δείτε το κεφάλαιο Αφρατάωση στη σελίδα **348**.

Ο καφές ρέει πολύ αργά

- Η ροή εξαρτάται από την ποικιλία του καφέ.
- Αφρατώστε εάν είναι απαραίτητο. δείτε το κεφάλαιο Αφρατάωση στη σελίδα **348**.

Ο καφές δεν είναι αρκετά ζεστός

- Αφρατώστε εάν είναι απαραίτητο. Δείτε το κεφάλαιο Αφρατάωση στη σελίδα **348**.


Ενδειξη σφάλματος: οι δύο λυχνίες αναβοσβήνουν ταυτόχρονα κάθε 3 δευτερόλεπτα

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε τη συσκευή. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τη **Nespresso**.



Σε περίπτωση εντατικής χρήσης (παρασκευάζοντας περισσότερους από 10 καφέδες διαδοχικά, χωρίς διάλειμμα), η μηχανή μπορεί να υπερθερμανθεί. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά μετά από 10 λεπτά. Και τα δύο κουμπιά θα αναβοσβήνουν αργά, μην αποσυνδέσετε την συσκευή. Αυτό είναι φυσιολογικό μετά από μια περίοδο μη χρήσης για την προστασία της αντλίας.



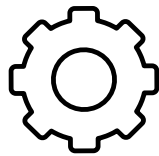

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Προσαρμόστε την ποσότητα του καφέ σας

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων


Ρύθμιση σκληρότητας νερού

Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας


Διάθεση απορριμάτων και περιβαλλοντική μέριμνα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

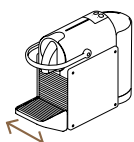

116.6 mm

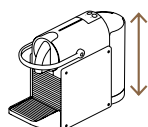

234.6 mm

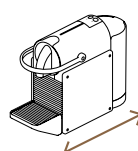

324.2 mm

ΒΑΡΟΣ

2.47 kg

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΕΡΟΥ

0.7 L

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΨΟΥΛΩΝ

9-11 κάψουλες

ΙΣΧΥΣ

220-240 V ~, 50-60 Hz, 1 260 W

BR/KR	220 V ~, 60 Hz, 1 150 W
BR/MX	127 V ~, 60 Hz, 1 350 W
CA/CO/DO/PA/US	120 V ~, 60 Hz, 1 160 W
CL/CN	220 V ~, 50 Hz, 1 150 W
DO/TW	110 V ~, 60 Hz, 1 000 W
PH	220 V ~, 60 Hz, 1 200 W

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

Nespresso	C62, D62
Breville	BEC440, BEC470
DeLonghi	EN127.S, EN127.BL
Krups	XN306T, XN3067
Magimix	M113




ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ ΣΑΣ

Η ΡΙΧΙΕ ΜΗΧΑΝΗ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΦΕ. ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΑΣ, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΑΣ.

🕒 ~30"




01. Ενεργοποιήστε την μηχανή πατώντας οποιοδήποτε κουμπί. Η μηχανή θερμαίνεται σε περίπου 30 δευτερόλεπτα. Τα κουμπιά θα αναβοσβήνουν ενώ η μηχανή θερμαίνεται και θα παραμείνουν αναμμένα όταν είναι έτοιμη.

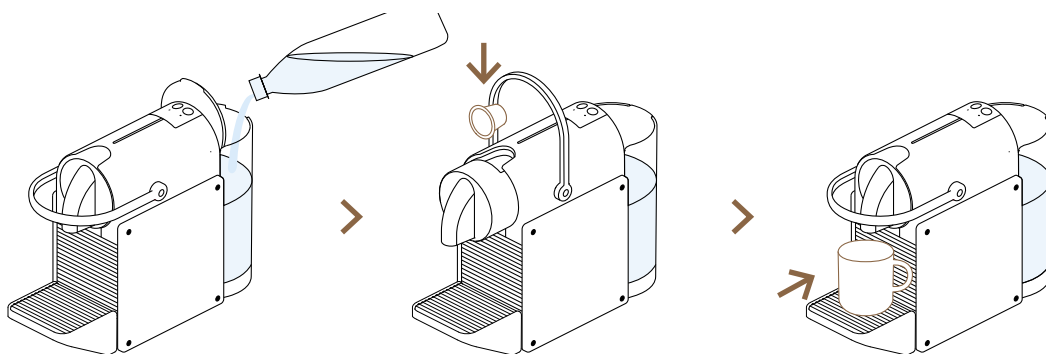


02. Γεμίστε τη δεξαμενή νερού με φρέσκο πόσιμο νερό και τοποθετήστε μια κάψουλα. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το στόμιο του καφέ.



Espresso

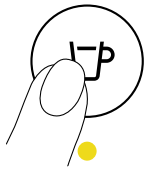


Lungo

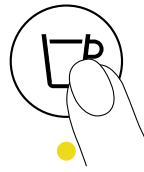


03. Για να ορίσετε την επιθυμητή ποσότητα Espresso ή Lungo, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Espresso ή Lungo μέχρι να ξεκινήσει η εκχύλιση καφέ.

Espresso

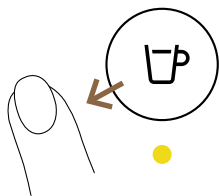


Lungo

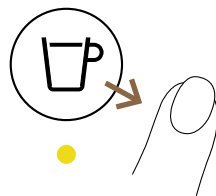

04. Αφήστε το κουμπί μόλις παραχθεί η επιθυμητή ποσότητα.

3 x

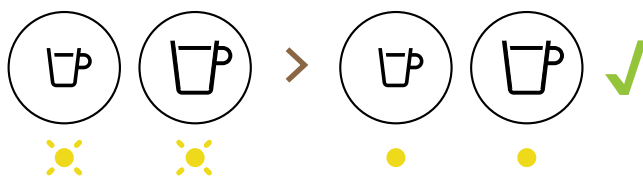


05. Τα κουμπιά θα αναβοσβήσουν τρεις φορές για να επιβεβαιώσουν τη νέα ρύθμιση.






ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

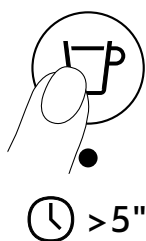
Lungo



01. Όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, πατήστε το κουμπί Lungo για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ


 Espresso 40 ml	 Lungo 110 ml	
---	---	--

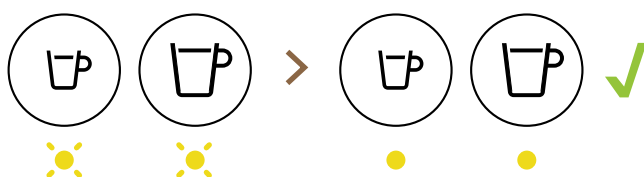

02. Τα κουμπιά θα αναβοσβήσουν τρεις φορές, επιβεβαιώνοντας την επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.




ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ

Σκληρότητα νερού	Υψηλή	Μέτρια	Χαμηλή
CaCO ₃ Ασβέστιο Ανθρακικό άλας	360 mg/l	180 mg/l	0 mg/l
Συνιστούμε να αφαλατώσετε την μηχανή σας μετά από:			
 40 ml	1'000 καφέδες	2'000 καφέδες	4'000 καφέδες




ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

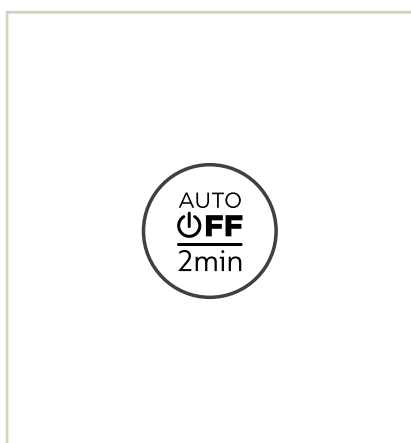



ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Espresso

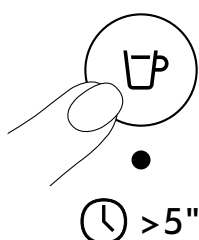

Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 2 λεπτά μη χρήσης.

01. Με απενεργοποιημένη τη συσκευή, πατήστε το κουμπί Espresso για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα.

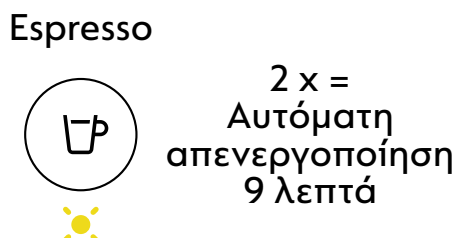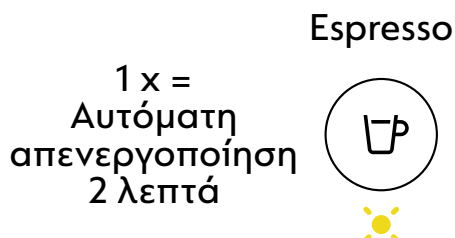

02. Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας πατώντας το κουμπί Espresso.

Lungo



03. Για να βγείτε από την λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας πατήστε το κουμπί Lungo για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα.



ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

Η συσκευή αυτή είναι σύμφωνη με την Οδηγία της ΕΕ 2012/19/ΕC. Τα υλικά συσκευασίας και η συσκευή περιέχουν ανακυκλώσιμα υλικά. Η συσκευή σας περιέχει πολύτιμα υλικά τα οποία μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν. Ο διαχωρισμός των εναπομεινάντων απορριμμάτων σε διαφορετικές κατηγορίες διευκολύνει την ανακύκλωση πολύτιμων πρώτων υλών. Αφήστε τη συσκευή σας σε ένα σημείο συλλογής. Πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση απορριμμάτων μπορείτε να έχετε από τις τοπικές αρχές.



Ανακαλύψτε περισσότερα για τις δεσμεύσεις της
Nespresso για τη βιωσιμότητα στο:
www.nespresso.com

JAK SE ORIENTOVAL V NÁVODU NA POUŽITÍ

The screenshot shows a user manual interface with the following elements:

- EN**: Language indicator in the top left corner.
- START**: A large play button icon and the word "START" in bold.
- Table of Contents**: A list of sections: Safety, Register your machine, Machine overview, Packaging content, On / Off, and First steps.
- Navigation Icons**: A vertical column of icons on the right side:
 - Menu icon (three horizontal lines)
 - Play button icon (highlighted with a grey background)
 - Chapter icon (a book with a play button)
 - Wrench icon
 - Help icon (two speech bubbles with a question mark)
 - Settings icon (a gear)
 - Language icon (two speech bubbles with 'X' and 'A')
- 009**: Page number at the bottom right.

Callouts and instructions:

- Chcete-li se vrátit k obsahu, klikněte zde (Click here to return to the content) - points to the menu icon.
- Chcete-li zobrazit konkrétní kapitolu, klikněte zde (Click here to display a specific chapter) - points to the chapter icon.
- Klikněte zde a zvolte preferovaný jazyk (Click here and select your preferred language) - points to the language icon.
- Kliknutím na nadpisy podkapitol můžete přejít přímo do požadované části (By clicking on the subchapter titles, you can go directly to the required part) - points to the table of contents list.

OBSAH



START

- Bezpečnost
- Zaregistrujte svůj kávovar
- Přehled kávovaru
- Obsah balení
- Zap. / Vyp.
- První kroky



PŘÍPRAVA KÁVY



ÚDRŽBA

- Čištění
- Odvápňení
- Příprava na opravu nebo uskladnění




ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ



NASTAVENÍ

- Specifikace
- Přizpůsobte si velikost své kávy
- Obnovení továrních nastavení
- Nastavení tvrdosti vody
- Režim úspory energie
- Likvidace a ochrana životního prostředí

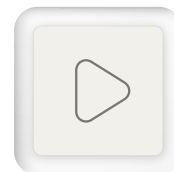

START

Bezpečnost

Zaregistrujte svůj kávovar

Přehled kávovaru

Obsah balení


Zap. / Vyp.

První kroky

BEZPEČNOST

UPOZORNĚNÍ: Před použitím kávovaru si přečtěte bezpečnostní příbalovou informaci, abyste předešli možnému zranění a poškození.

www.nespresso.com

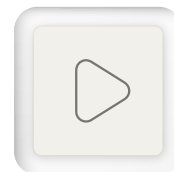

**JAK POUŽÍVAT KÁVOVAR NESPRESSO
SE DOZVÍTE NA ADRESE**

www.youtube.com

ZAREGISTRUJTE SVŮJ KÁVOVAR

Jako člen **Nespresso** můžete využívat doživotní podporu našich Coffee Specialistů, včetně služeb při řešení problémů s kávovary. Při první registraci uveďte sériové číslo svého nového kávovaru, abychom vám mohli poskytnout individuální zákaznickou podporu. Tento 19místný kód se nachází na odkapávací misce nebo na spodní straně kávovaru.

www.nespresso.com



01. Připojte se na nespresso.com **02.** Přihlaste se do svého účtu.



03. Přidejte kávovar a postupujte podle pokynů.




Sériové číslo, které obsahuje 19 znaků, se nachází pod čárovým kódem. Toto číslo je napsáno na štítku, který představuje identitu vašeho kávovaru. Tyto informace nám pomohou zkontrolovat váš kávovar a určit, zda je třeba jej odeslat do našeho servisního střediska. Štítek se sériovým číslem najdete na:

- Na odkapávací misce
- Na spodní části kávovaru
- Na balení kávovaru



PŘEHLED KÁVOVARU

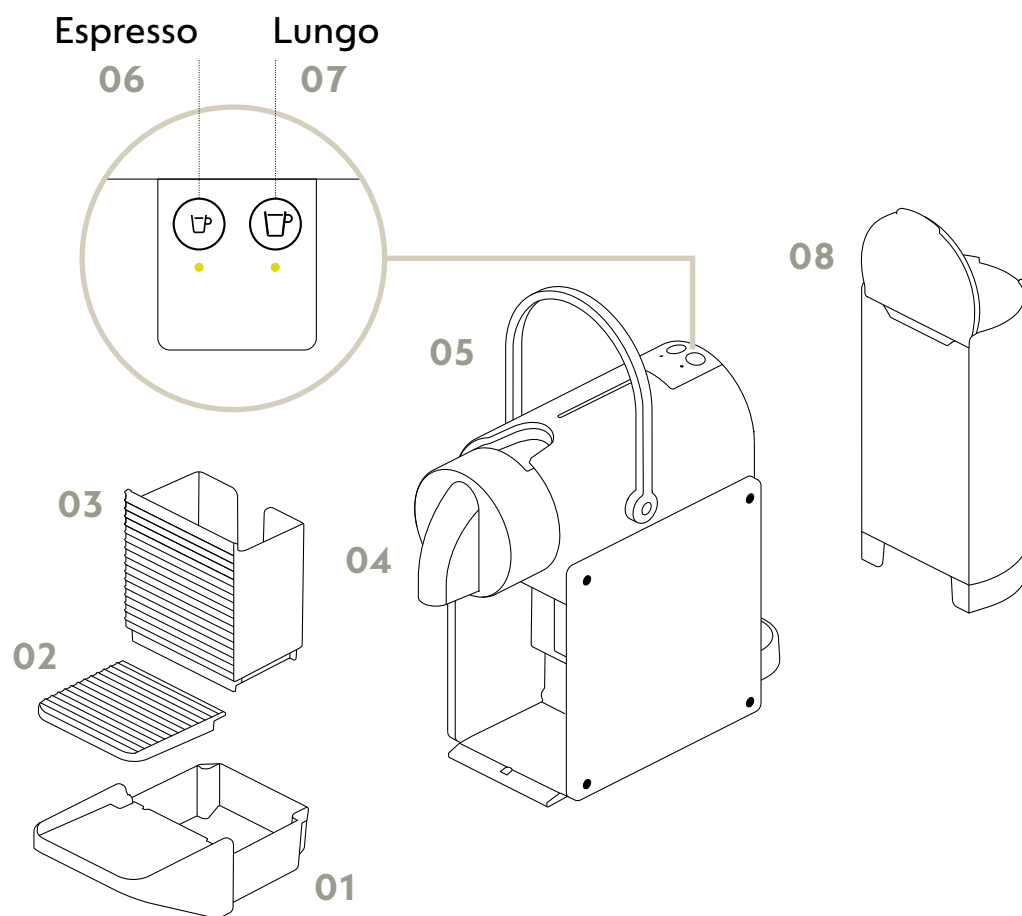

01. Odkapávací miska

02. Odkapávací mřížka

03. Kontejner na použité kapsle


04. Výpusť kávy

05. Páka

06. Tlačítko Espresso

07. Tlačítko Lungo


08. Nádržka na vodu

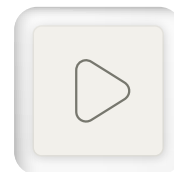

OBSAH BALENÍ




-
- 01. Kávovar
 - 02. Uvítací sada kapslí Nespresso
 - 03. Bezpečnostní pokyny
 - 04. Návod na rychlý start
 - 05. Záruka

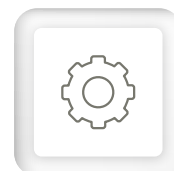

ZAP. / VYP.

ZAP.


🕒 ~30"

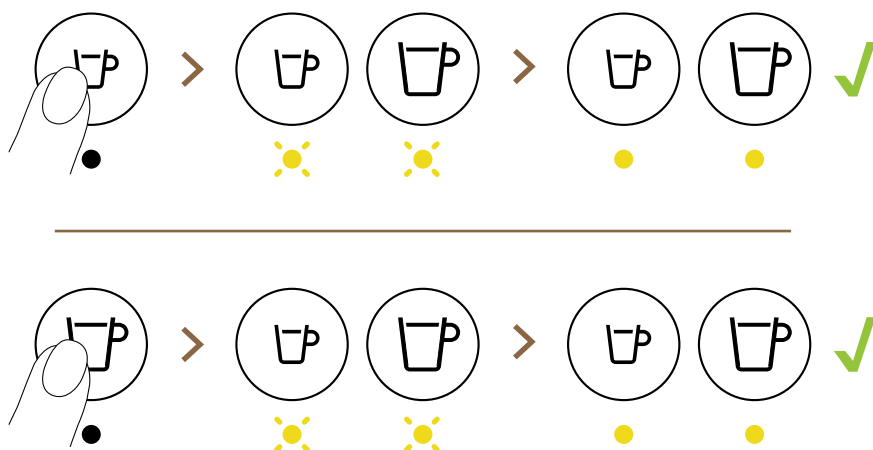


Kávovar zapnete stisknutím libovolného tlačítka. Kávovar se zahřeje přibližně za 30 vteřin. Kontrolky budou během zahřívání blikat. Když kontrolky přestanou blikat, kávovar je připraven.

VYP.

🕒 <1"

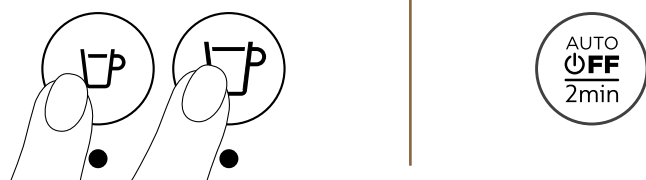


Kávovar vypnete současným stisknutím tlačítek Espresso a Lungo na dobu kratší než jedna vteřina. Případně se kávovar po 2 minutách nepoužívání automaticky vypne.

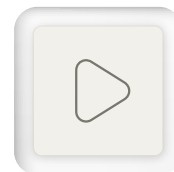


PRVNÍ KROKY


i Rozbalení: Vzhledem k použití recyklovaných materiálů v balení se na povrchu kávovaru může vyskytovat prach. Není to nebezpečné, stačí jej očistit měkkým hadříkem.

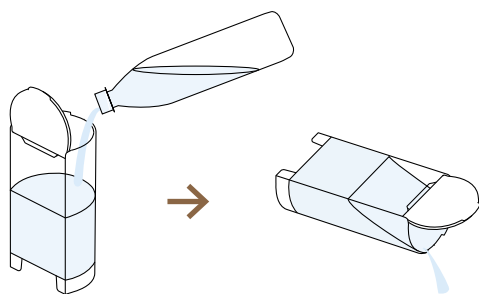


01. Nádržku na vodu vypláchněte.

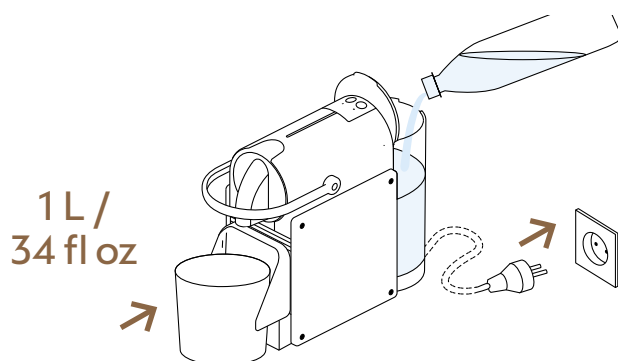

02. Naplňte nádržku na vodu čerstvou pitnou vodou a vraťte ji na místo. Pod výstup kávy umístěte nádobu o objemu alespoň jeden litr a kávovar zapojte do elektrické zásuvky.

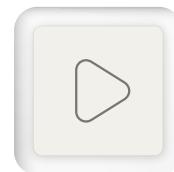

 ~30"


- 03.** Kávovar zapněte stisknutím libovolného tlačítka. Kávovar se zahřeje přibližně za 30 vteřin. Kontrolky budou během zahřívání blikat. Když kontrolky přestanou blikat, kávovar je připraven.


Lungo



3 x

- 04.** Chcete-li kávovar propláchnout, stiskněte tlačítko Lungo. Opakujte třikrát. Váš kávovar je nyní připraven k použití.





PŘÍPRAVA KÁVY

VYTVOŘTE SI VYSNĚNÝ KÁVOVÝ KOUTEK



Vyberte si svou oblíbenou kávu nebo kávový tarif, který vám vyhovuje, a my se postaráme o zbytek.



Objevte kolekci **Pixie**.



Více se dozvíte na www.nespresso.com

PŘÍPRAVA KÁVY

🕒 ~30"




- 01.** Kávovar zapněte stisknutím libovolného tlačítka. Kávovar se zahřeje přibližně za 30 vteřin. Kontrolky budou během zahřívání blikat. Když kontrolky přestanou blikat, kávovar je připraven.

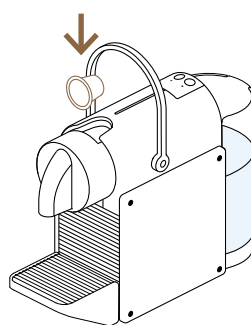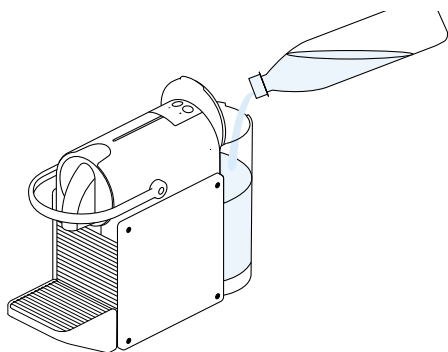

- 02.** Naplňte nádržku na vodu čerstvou pitnou vodou a vraťte ji na místo.


- 03.** Kávovar otevřete úplným zvednutím páky. Vložte kapsli.

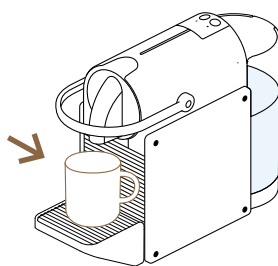

- 04.** Zavřete páku. Pod výpusť položte dostatečně objemný šálek.




Espresso

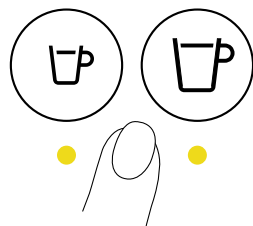40 ml /
1.35 fl oz


Lungo

110 ml /
3.75 fl oz

05. Stiskněte příslušné tlačítko pro přípravu kávy. Proces přípravy kávy se spustí a zastaví automaticky. Chcete-li zastavit průtok nebo doplnit kávu, stiskněte tlačítko znovu.

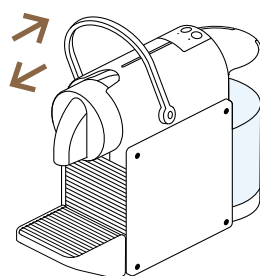

06. Chcete-li vysunout kapsli do kontejneru na použité kapsle, zvedněte a následně zavřete páku kávovaru.

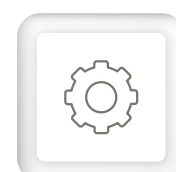

Vylepšete svůj kávový zážitek a připravte si poctivé mléčné receptury s napěňovačem mléka **Aeroccino**.
Objevte nabídku na www.nespresso.com




ÚDRŽBA

Čištění


Odvápnění

Příprava na opravu nebo uskladnění

ČIŠTĚNÍ

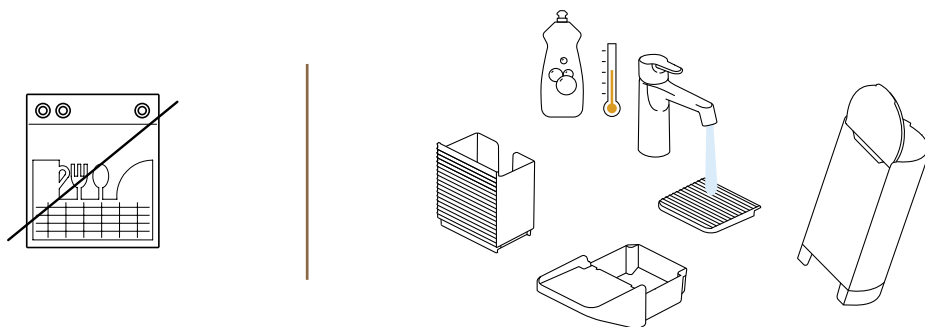

- 01.** Žádnou část kávovaru nekládejte do myčky nádobí. Před čištěním nezapomeňte kávovar odpojit z elektrické sítě. Doporučujeme každý den vyprázdnit odkapávací misku a kontejner na použité kapsle. Vyměňte také nádržku na vodu. Všechno vyčistěte čisticím prostředkem bez vůně a opláchněte teplou nebo horkou vodou.

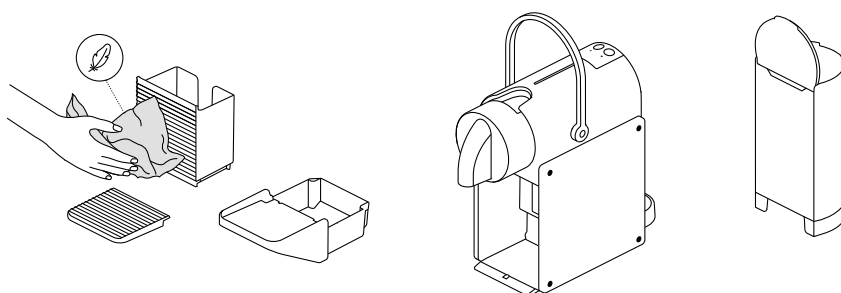


- 02.** Všechny části osušte čistým hadříkem, utěrkou nebo papírovou utěrkou a znovu je sestavte.

i

Pravidelně čistěte výpusť kávy, povrch kávovaru a jeho vnitřek vlhkým hadříkem.

Nedoporučujeme používat ostré předměty, kartáče nebo ostré brusné prostředky, silné čisticí prostředky nebo rozpouštědla.

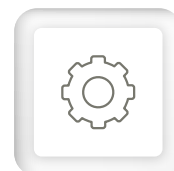

ODVÁPŇENÍ

CO K TOMU POTŘEBUJETE:



- Odvápňovací prostředek ( www.nespresso.com)
- 1 l nádoba

ČAS:

- Odvápňení zabere asi 15 minut

 **UPOZORNĚNÍ:** Odvápňovací roztok může být škodlivý. Zamezte kontaktu s očima, pokožkou a povrchy.


 Chcete-li odvápňování přerušit, jednoduše stiskněte libovolné tlačítko.

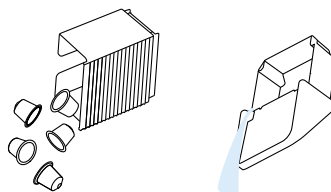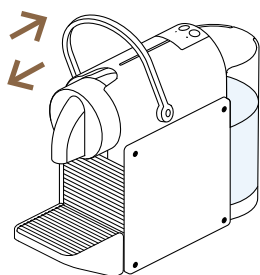

01. Zvednutím a zavřením páky vysuňte kapsli do kontejneru na použité kapsle.

02. Před zapnutím kávovaru vyprázdněte odkapávací misku a kontejner na použité kapsle.




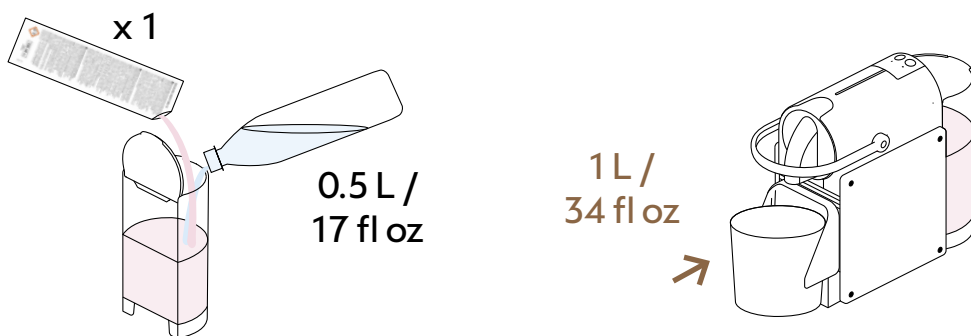


03. Naplňte nádržku na vodu čerstvou pitnou vodou do objemu 0,5 litru a přidejte jednu jednotku odvápňovacího prostředku Nespresso.

04. Pod výpusť kávy umístěte nádobu o minimálním objemu 1 litr.

🕒 >6"

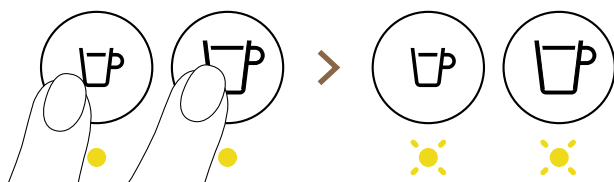

05. Do režimu odvápnění přejdete současným stisknutím tlačítek Espresso a Lungo na dobu delší než 6 vteřin, dokud obě kontrolky nezačnou blikat.

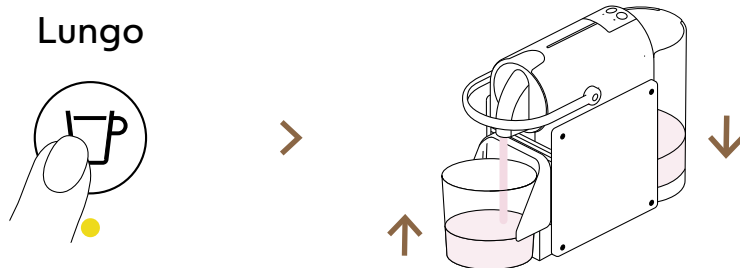


06. Stisknutím tlačítka Lungo spustíte první cyklus odvápnění. Počkejte, až bude nádržka na vodu prázdná.






- 07.** Doplňte nádržku na vodu tekutinou z nádoby a opětovným stisknutím tlačítka Lungo spusťte proces odvápnění.

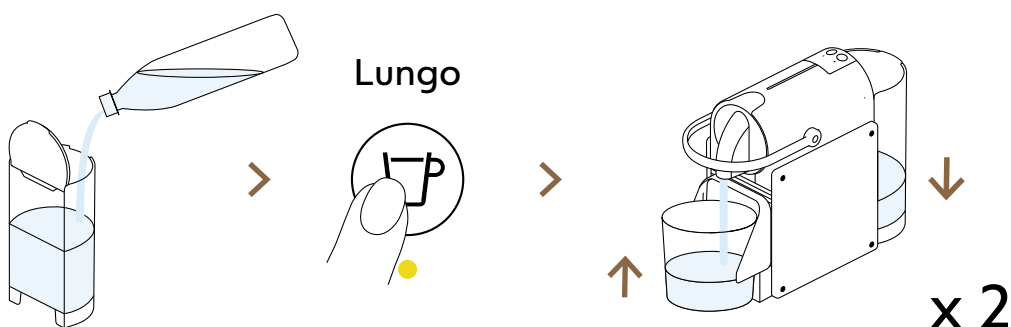

- 08.** Vypláchněte nádržku na vodu a naplňte ji čerstvou pitnou vodou. Pod výpusť kávy umístěte nádobu o objemu 1 litr a stisknutím tlačítka Lungo spusťte proces proplachování. Postup zopakujte ještě jednou.

🕒 >5"

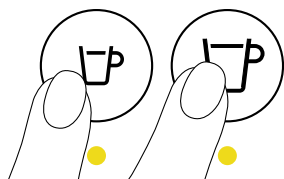


- 09.** Odvápnění je nyní dokončeno. Režim odvápnění ukončete současným stisknutím tlačítek Espresso a Lungo po dobu delší než 5 vteřin.



PŘÍPRAVA NA OPRAVU NEBO USKLADNĚNÍ


PŘED OBDOBÍM NEPOUŽÍVÁNÍ A PRO OCHRANU
PŘED MRAZEM NEBO PŘED OPRAVOU

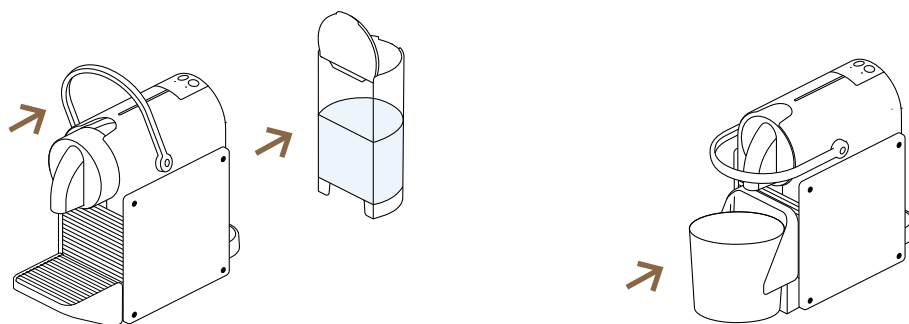

01. Po vypnutí kávovaru vyjměte nádržku na vodu a zvednutím páky vysuňte kapsli.

02. Pod výpusť kávy umístěte nádobu.

🕒 >5"

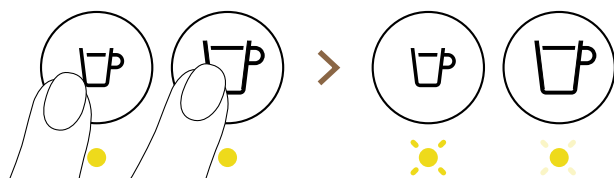


03. Stiskněte a podržte současně tlačítka Espresso a Lungo po dobu delší než 5 vteřin. Tlačítka budou střídavě blikat.



Po dokončení procesu se kávovar vypne.



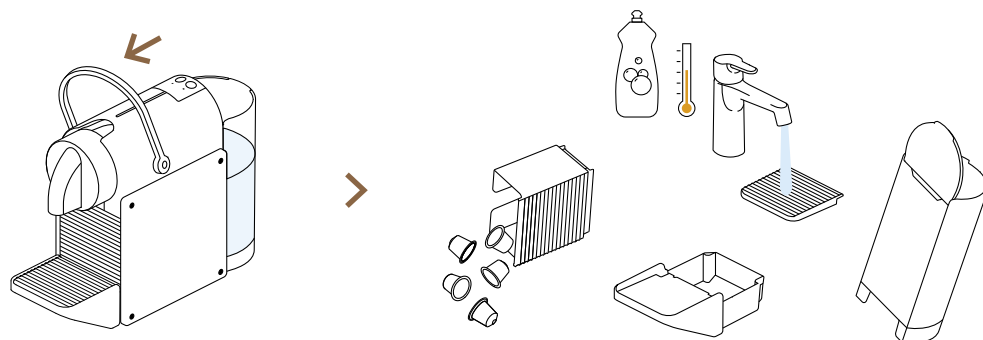

04. Před čištěním nezapomeňte kávovar odpojit z elektrické zásuvky. Vyprázdněte odkapávací misku, nádobu na použité kapsle a vyjměte nádržku na vodu. Vše vyčistěte čisticím prostředkem bez vůně a opláchněte teplou nebo horkou vodou.

Žádnou část kávovaru nekládejte do myčky nádobí.





ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Nesvíí kontrolka

- Zkontrolujte zásuvku, zástrčku, napětí a pojistku. V případě problémů kontaktujte společnost **Nespresso**.

Žádná káva, žádná voda

- První použití: Do nádržky na vodu nalejte vodu (max. 55 °C) a spusťte kávovar podle pokynů na straně **371**.
- Nádržka na vodu je prázdná. Naplňte ji vodou.
- V případě potřeby odvápněte, viz část Odvápnění na straně **378**.

Káva vytéká velmi pomalu

- Průtok kávy závisí na druhu kávy.
- V případě potřeby odvápněte, viz část Odvápnění na straně **378**.

Káva není dostatečně horká


- V případě potřeby odvápněte, viz část Odvápnění na straně **378**.


Chybový režim: 2 kontrolky rychle blikají každé 3 vteřiny

- Kávovar odpojte a znovu zapojte. Pokud problém přetrvává, kontaktujte společnost **Nespresso**.



Při intenzivním používání (více než 10 káv za sebou bez přestávky) se může kávovar přepnout do režimu přehřátí. Před dalším použitím počkejte asi 10 minut. Obě tlačítka budou pomalu blikat, neodpojujte kávovar ze zásuvky. Jedná se o běžný jev po odstávce kvůli ochraně čerpadla.

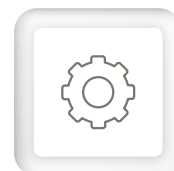

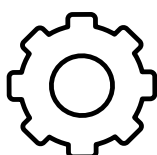

NASTAVENÍ

Specifikace

Přizpůsobte si velikost své kávy

Obnovení továrních nastavení


Nastavení tvrdosti vody

Režim úspory energie

Likvidace a ochrana životního prostředí

SPECIFIKACE

ROZMĚRY

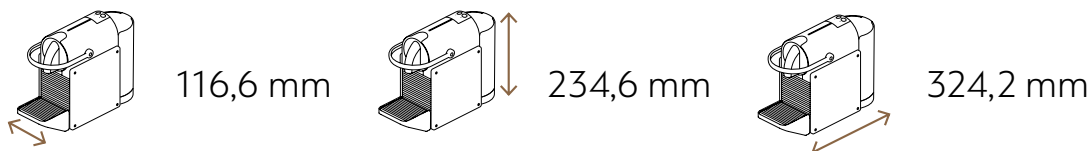

HMOTNOST

2,47 kg

OBJEM NÁDRŽKY NA VODU

0,7 l

OBJEM KONTEJNERU NA KAPSLE

9-11 kapslí

ZDROJ

220-240 V ~, 50-60 Hz, 1 260 W

BR/KR	220 V ~, 60 Hz, 1 150 W
BR/MX	127 V ~, 60 Hz, 1 350 W
CA/CO/DO/PA/US	120 V ~, 60 Hz, 1 160 W
CL/CN	220 V ~, 50 Hz, 1 150 W
DO/TW	110 V ~, 60 Hz, 1 000 W
PH	220 V ~, 60 Hz, 1 200 W


KÓD KÁVOVARU

Nespresso	C62, D62
Breville	BEC440, BEC470
DeLonghi	EN127.S, EN127.BL
Krups	XN306T, XN3067
Magimix	M113




PŘIZPŮSOBTE SI VELIKOST SVÉ KÁVY

KÁVOVAR PIXIE JE NAPROGRAMOVÁN TAK, ABY VÁM V ŠÁLKU POSKYTL TEN NEJLEPŠÍ VÝSLEDEK. CHCETE-LI SE CO NEJVÍCE PŘIBLÍŽIT SVÝM OSOBNÍM PŘEDSTAVÁM, MŮŽETE SI PŘEPROGRAMOVAT OBJEM KÁVY PODLE VLASTNÍ CHUTI.

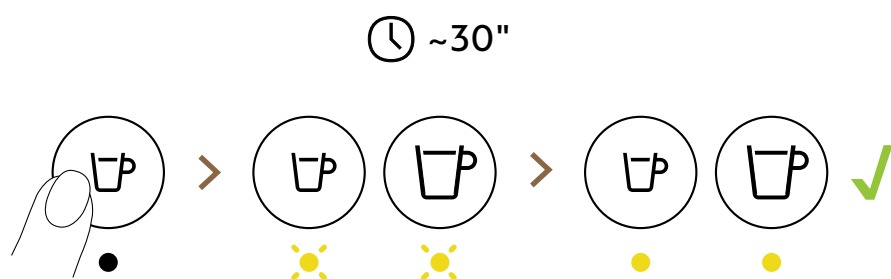


- 01.** Kávovar zapněte stisknutím libovolného tlačítka. Kávovar se zahřeje přibližně za 30 vteřin. Kontrolky budou během zahřívání blikat. Když kontrolky přestanou blikat, kávovar je připraven.

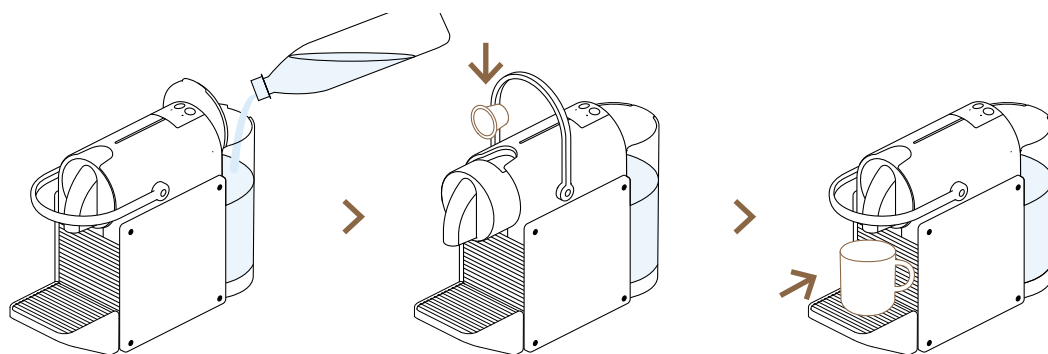


- 02.** Naplňte nádržku na vodu čerstvou pitnou vodou a vložte kapsli. Umístěte šálek pod výpusť kávy.



Espresso

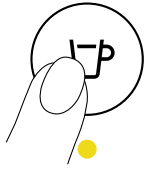


Lungo

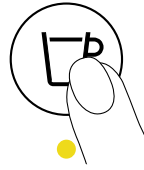


03. Chcete-li naprogramovat požadovaný objem pro Espresso nebo Lungo, stiskněte a podržte tlačítka Espresso nebo Lungo, dokud přístroj nezačne nápoj připravovat.

Espresso

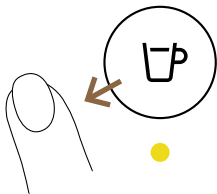


Lungo

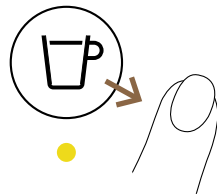

04. Tlačítko uvolněte až po dosažení požadovaného objemu.

3 x

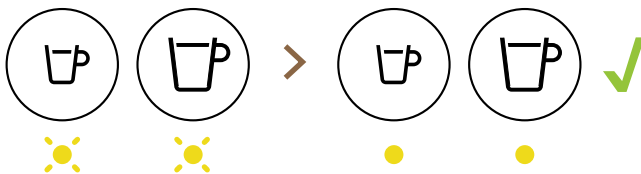

05. Kontrolky třikrát rychle zablikají, a potvrdí tak nové nastavení.



OBNOVENÍ TOVÁRNÍCH NASTAVENÍ




Lungo




🕒 >5"

01. Když je kávovar vypnutý, stiskněte a podržte tlačítko Lungo déle než 5 vteřin.

TOVÁRNÍ NASTAVENÍ


 Espresso 40 ml	 Lungo 110 ml	
---	---	--

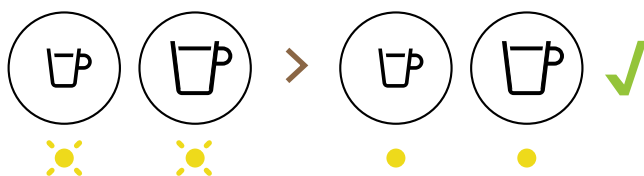

02. Pro potvrzení návratu do továrního nastavení kontrolky třikrát rychle zablikají.




NASTAVENÍ TVRDOSTI VODY

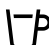Tvrdost vody	Vysoká	Střední	Nízká
CaCO ₃ Vápník Uhličitan	360 mg/l	180 mg/l	0 mg/l
Doporučujeme odvápnit kávovar po:			
 40 ml	1000 kávách	2000 kávách	4000 kávách




REŽIM ÚSPORY ENERGIE

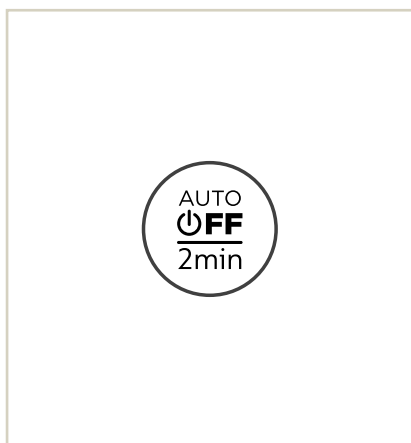


Po 2 minutách nepoužívání se kávovar automaticky vypne.


ZMĚNIT TOTO NASTAVENÍ

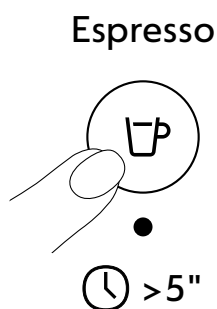

01. Když je přístroj vypnutý, stiskněte a podržte tlačítko Espresso déle než 5 vteřin.

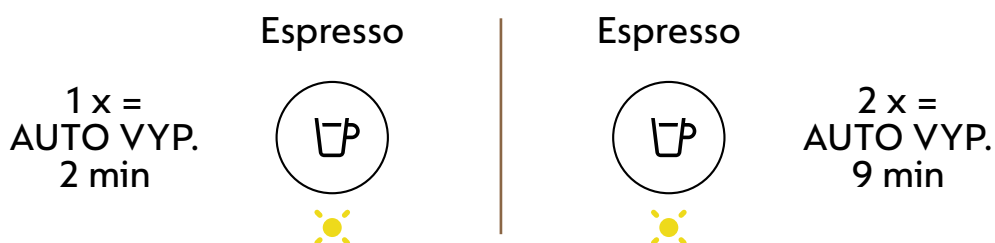

02. Stisknutím tlačítka Espresso zvolte úsporný režim.

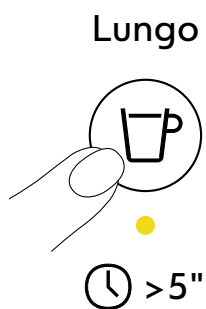


03. Ukončení – stiskněte a podržte tlačítko Lungo déle než 5 vteřin.



LIKVIDACE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Tento spotřebič je v souladu se směrnicí EU 2012/19/ES. Obalové materiály a spotřebič obsahují recyklovatelné materiály. Váš spotřebič obsahuje cenné materiály, které lze využít nebo recyklovat. Rozdělení zbývajících odpadních materiálů na jednotlivé druhy usnadňuje recyklaci cenných materiálů. Spotřebič odevzdejte na sběrném místě. Informace o likvidaci získáte na místních úřadech.

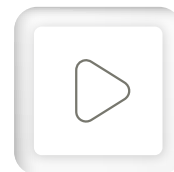

Více informací o udržitelnosti najdete na:
www.nespresso.com

AKO SA ORIENTOVAŤ V NÁVODE NA POUŽITIE

The screenshot shows a user manual interface. At the top left, the language is set to 'EN'. The main content area features a large play button icon and the word 'START' in bold. Below this, a list of sections is displayed: Safety, Register your machine, Machine overview, Packaging content, On / Off, and First steps. On the right side, there is a vertical navigation menu with seven icons: a hamburger menu, a play button, a document with a checkmark, a wrench, a speech bubble with a question mark, a gear, and a speech bubble with 'X' and 'A'. The page number '009' is located at the bottom right of the main content area.

EN

START

Safety
Register your machine
Machine overview
Packaging content
On / Off
First steps

009

Pre návrat na obsah kliknite sem

Pre zobrazenie konkrétnej kapitoly kliknite sem

Pre výber preferovaného jazyka kliknite sem

Kliknutím na názvy podkapitol môžete prejsť priamo do požadovanej časti

OBSAH



ŠTART

- Bezpečnosť
 - Zaregistrujte svoj kávovar
 - Prehľad kávovaru
 - Obsah balenia
 - Zap. / Vyp.
 - Prvé kroky
-



PRÍPRAVA KÁVY



ÚDRŽBA

- Čistenie
 - Odvápnenie
 - Príprava na opravu alebo uskladnenie
-




RIEŠENIE PROBLÉMOV



NASTAVENIA

- Špecifikácie
- Prispôbte si veľkosť svojej kávy
- Obnovenie továrenských nastavení
- Nastavenia tvrdosti vody
- Režim úspory energie
- Likvidácia a ochrana životného prostredia

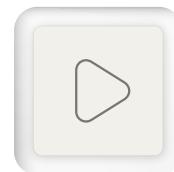

ŠTART

Bezpečnosť

Zaregistrujte svoj kávovar

Prehľad kávovaru

Obsah balenia


Zap. / Vyp.

Prvé kroky

BEZPEČNOSŤ

UPOZORNENIE: Pred použitím kávovaru si prečítajte príbalový leták s bezpečnostnými pokynmi, aby ste predišli možným zraneniam a škodám.

www.nespresso.com

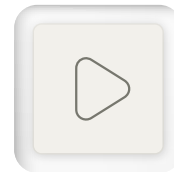

**AKO POUŽÍVAŤ SVOJ
KÁVOVAR NESPRESSO ZISTÍTE NA**

www.youtube.com

ZAREGISTRUJTE SVOJ KÁVOVAR

Ako člen **Nespresso** môžete využívať doživotnú podporu našich Coffee Specialistov vrátane služieb na riešenie problémov s kávovarmi. Pri prvej registrácii uveďte sériové číslo svojho nového kávovaru, aby sme vám mohli poskytnúť individuálnu zákaznícku pomoc. Tento 19-miestny kód sa nachádza na odkvapkávacej miske alebo na spodnej strane vášho kávovaru.

www.nespresso.com



01. Pripojte sa na nespresso.com **02.** Prihláste sa do svojho účtu.



03. Pridajte kávovar a postupujte podľa pokynov.




Sériové číslo, ktoré obsahuje 19 znakov, sa nachádza pod čiarovým kódom. Toto číslo je napísané na štítku, ktorý predstavuje identitu vášho kávovaru. Tieto informácie nám pomáhajú kontrolovať váš kávovar a zistiť, či je potrebné poslať ho do nášho servisného centra. Štítok so sériovým číslom nájdete:

- Na odkvapkávacej miske
- Na spodnej časti kávovaru
- Na balení kávovaru




PREHĽAD KÁVOVARU

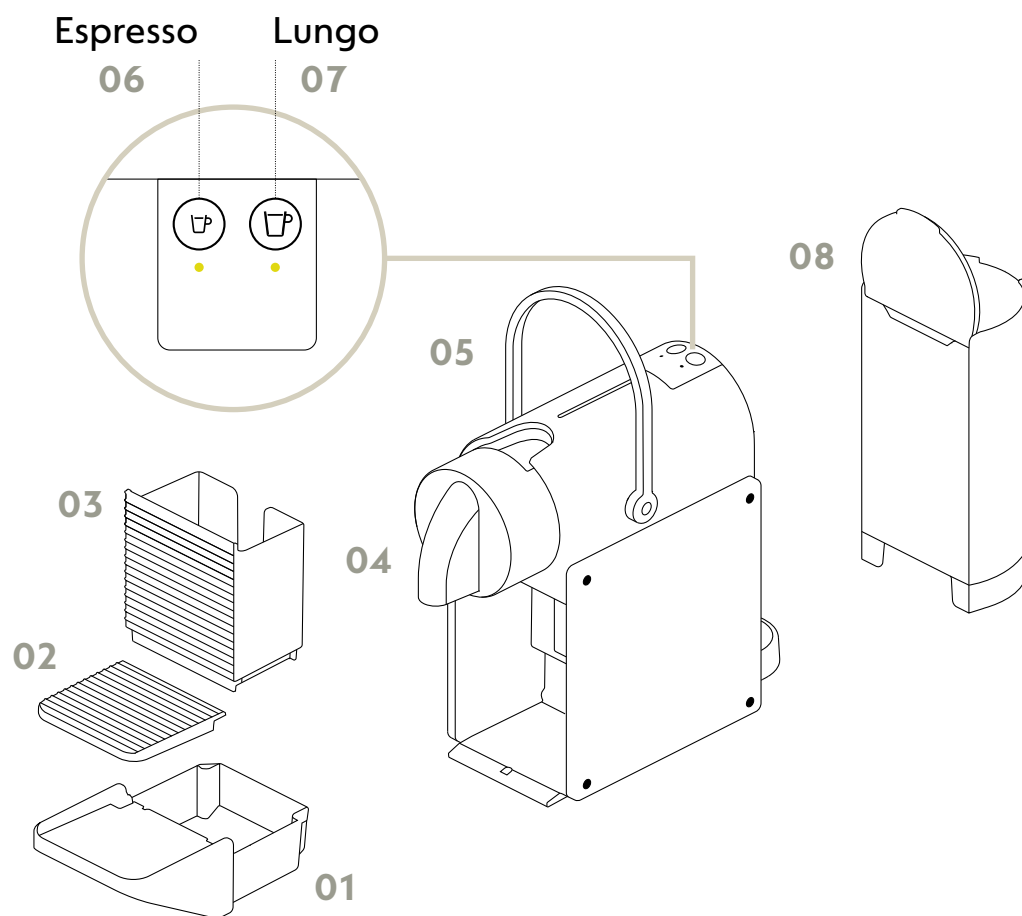

- 01.** Odkvapkovácia miska
- 02.** Odkvapkovácia mriežka
- 03.** Kontajner na použité kapsuly
- 04.** Výpust kávy

- 05.** Páka
- 06.** Tlačidlo Espresso
- 07.** Tlačidlo Lungo
- 08.** Nádržka na vodu

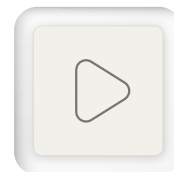

OBSAH BALENIA




01. Kávovar

02. Uvitacia sada kapsúl Nespresso

03. Bezpečnostné pokyny

04. Návod na rýchly štart


05. Záruka

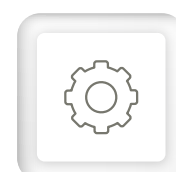

ZAP. / VYP.

ZAP.


🕒 ~30"

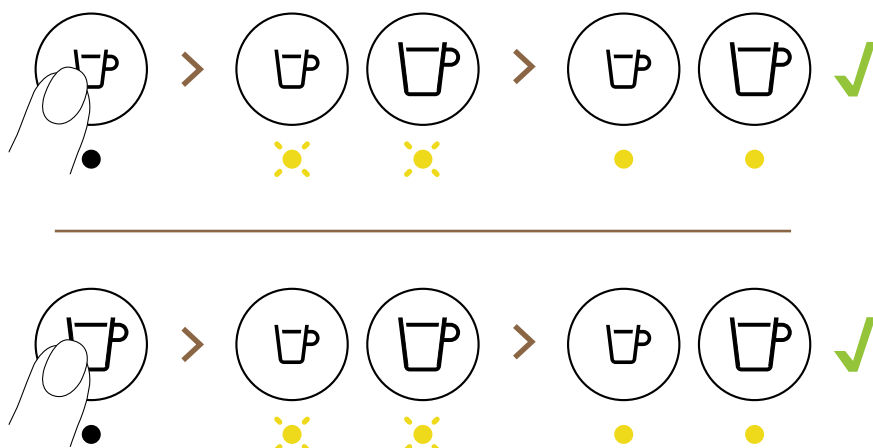


Zapnite kávovar stlačením ľubovoľného tlačidla. Kávovar sa zahreje približne za 30 sekúnd. Počas zahrievania budú blikať kontrolky. Keď kontrolky prestanú blikať, kávovar je pripravený.

VYP.

🕒 <1"

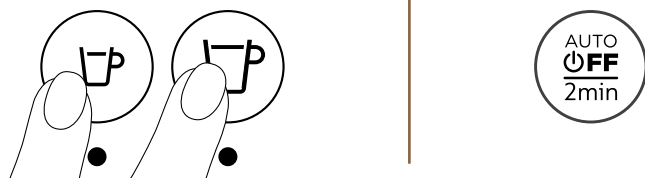


Vypnite kávovar súčasným stlačením tlačidiel Espresso a Lungo na menej ako sekundu. Kávovar sa prípadne vypne automaticky po 2 minútach nepoužívania.

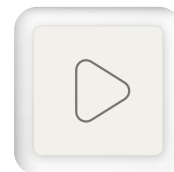


PRVÉ KROKY

i Rozbalenie: Vzhľadom k použitiu recyklovaných materiálov v balení sa na povrchu kávovaru môže nachádzať prach. Nie je to nebezpečné, stačí ho očistiť mäkkou utierkou.

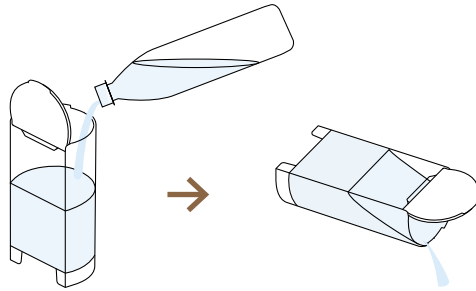


01. Nádržku na vodu vypláchnite.

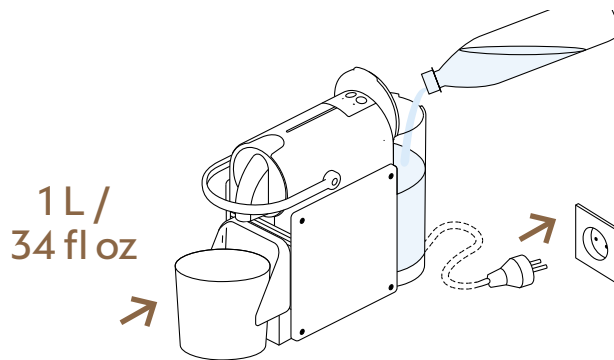

02. Naplňte nádržku na vodu čerstvou pitnou vodou a vložte ju späť na miesto. Pod výpusť kávy umiestnite nádobu s objemom najmenej jeden liter a kávovar zapojte do elektrickej zásuvky.



 ~30"



- 03.** Zapnite kávovar stlačením ľubovoľného tlačidla. Kávovar sa zahreje približne za 30 sekúnd. Počas zahrievania budú blikáť kontrolky. Keď kontrolky prestanú blikáť, kávovar je pripravený.


Lungo



3 x

- 04.** Ak chcete kávovar prepláchnuť, stlačte tlačidlo Lungo. Zopakujte to trikrát. Váš kávovar je teraz pripravený na použitie.

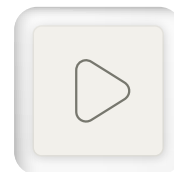

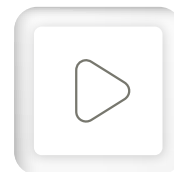

PRÍPRAVA KÁVY

VYTVORTE SI VYSNÍVANÝ KÁVOVÝ KÚTIK



Vyberte si svoju obľúbenú kávu alebo kávovú tarifu, ktorá vám vyhovuje, a my sa postaráme o zvyšok.



Objavte kolekciu **Pixie**.



Viac sa dozviete na www.nespresso.com

PRÍPRAVA KÁVY

🕒 ~30"




- 01.** Zapnite kávovar stlačením ľubovoľného tlačidla. Kávovar sa zahreje približne za 30 sekúnd. Počas zahrievania budú blikáť kontrolky. Keď kontrolky prestanú blikáť, kávovar je pripravený.

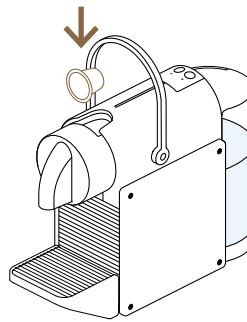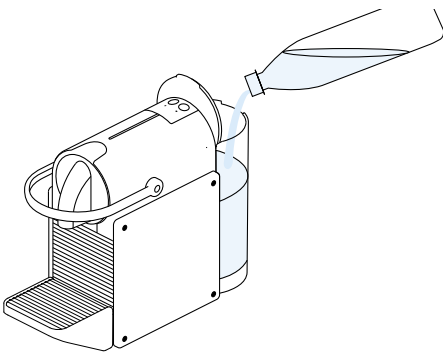

- 02.** Naplňte nádržku na vodu čerstvou pitnou vodou a vložte ju späť na miesto.


- 03.** Kávovar otvorte úplným zdvihnutím páky. Vložte kapsulu.

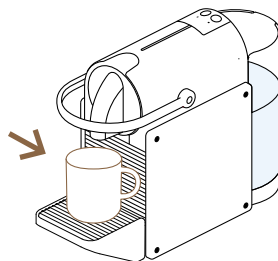

- 04.** Zatvorte páku. Pod výpust položte šálku s dostatočným objemom.




Espresso

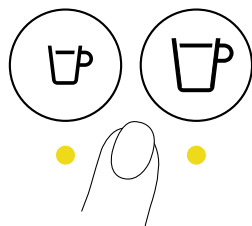40 ml /
1.35 fl oz

Lungo

110 ml /
3.75 fl oz

- 05.** Stlačte príslušné tlačidlo na prípravu kávy. Proces prípravy kávy sa spustí a zastaví automaticky. Ak chcete zastaviť prietok alebo doplniť kávu, stlačte tlačidlo znova.

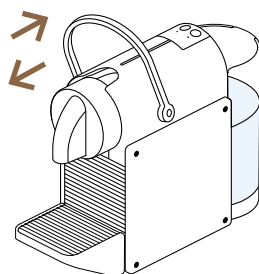

- 06.** Ak chcete vysunúť kapsulu do kontajnera na použité kapsuly, zdvihnite a následne zatvorte páku kávovaru.



Vylepšite svoj kávový zážitok a pripravte si poctivé mliečne receptúry s napeňovačom mlieka **Aeroccino**.
Objavte ponuku na www.nespresso.com




ÚDRŽBA

Čistenie


Odvápnenie

Príprava na opravu alebo uskladnenie

ČISTENIE

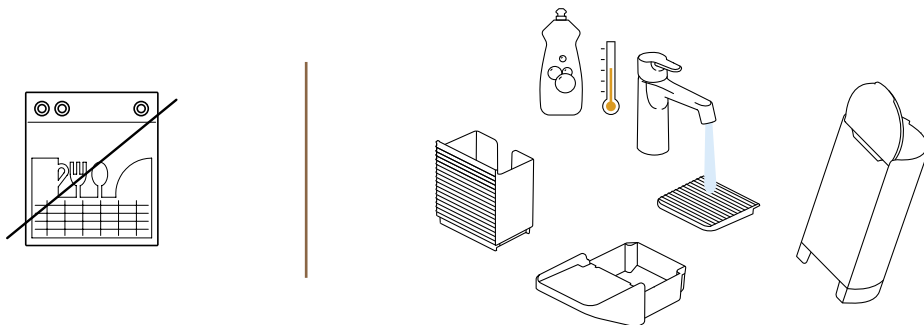

- 01.** Nevkladajte žiadnu časť kávovaru do umývačky riadu. Pred čistením nezabudnite kávovar odpojiť z elektrickej siete. Odporúčame každý deň vyprázdniť odkvapkávaciu misku a kontajner na použité kapsuly. Vyberte aj nádržku na vodu. Všetko vyčistite čistiacim prostriedkom bez vône a opláchnite teplou alebo horúcou vodou.

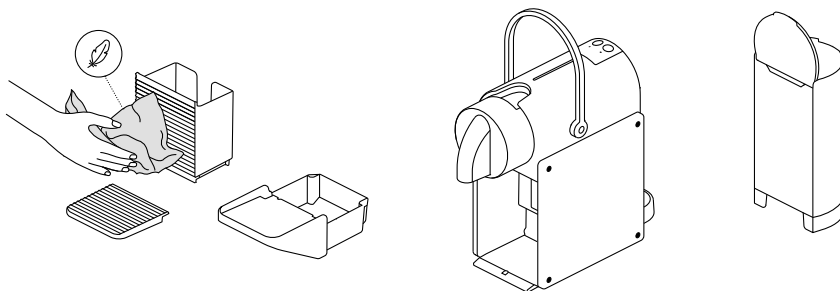

- 02.** Všetky časti osušte čistou utierkou, handričkou alebo papierovou utierkou a znovu ich zostavte.

i


Výpust kávy a povrch kávovaru pravidelne čistite vlhkou utierkou.

Neodporúčame používať ostré predmety, kefy alebo ostré brúsne prostriedky, silné čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá.



ODVÁPŇENIE

ČO K TOMU POTREBUJETE:

- Odvápňovací prostriedok ( www.nespresso.com)
- 1 l nádoba

ČAS:



- Odvápňenie zaberie asi 15 minút



UPOZORNENIE: Odvápňovací roztok môže byť škodlivý. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou a povrchni.




Ak chcete odvápňovanie prerušiť, stačí stlačiť ľubovoľné tlačidlo.

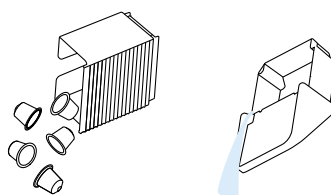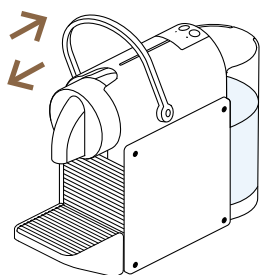

01. Zdvihnite a zatvorte páku, aby sa kapsula vysunula do kontajnera na použité kapsuly.

02. Pred zapnutím kávovaru vyprázdňte odkvapkavicu misku a kontajner na použité kapsuly.




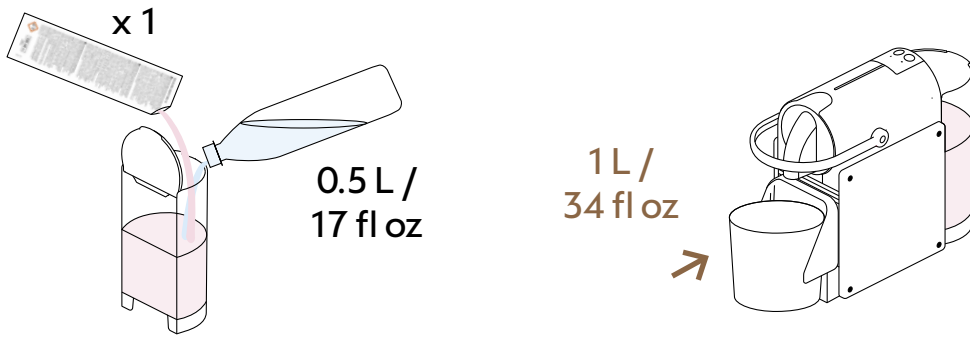


03. Naplňte nádržku na vodu čerstvou pitnou vodou do objemu 0,5 litra a pridajte jednu jednotku odvápnovacieho prostriedku Nespresso.

04. Pod výpusť kávy umiestnite nádobu s minimálnym objemom 1 liter.

🕒 >6"

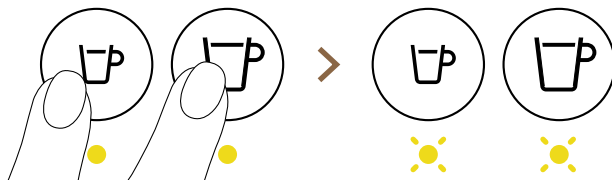

05. Ak chcete prejsť do režimu odvápnenia, stlačte súčasne tlačidlá Espresso a Lungo na viac ako 6 sekúnd, až kým nezačnú blikáť obe kontrolky.

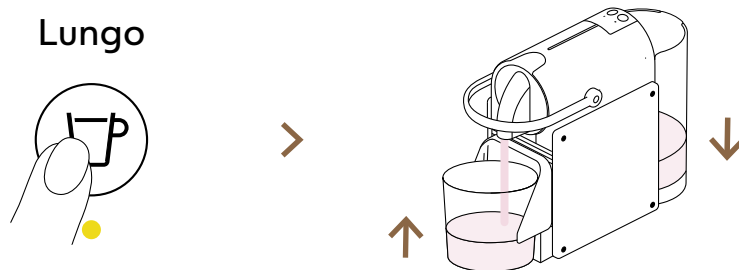


06. Stlačením tlačidla Lungo spustíte prvý cyklus odvápnenia. Počakajte, kým sa nádržka na vodu nevyprázdni.






- 07.** Doplňte nádržku na vodu tekutinou z nádoby a stlačením tlačidla Lungo opäť spustíte proces odvápnenia.

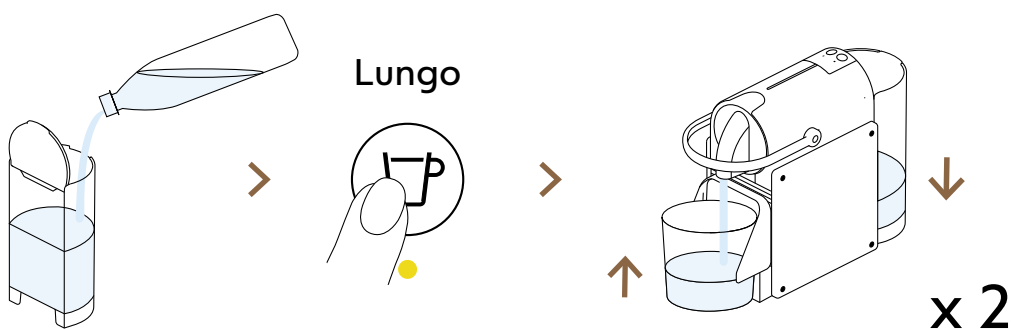

- 08.** Vypláchnite nádržku na vodu a naplňte ju čerstvou pitnou vodou. Pod výpusť kávy umiestnite 1 l nádobu a stlačením tlačidla Lungo spustíte preplachovanie. Proces zopakujte ešte raz.

🕒 >5"

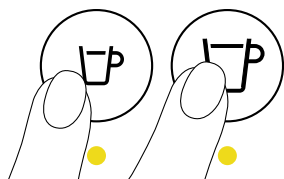


- 09.** Odvápnenie je teraz dokončené. Režim odvápnenia ukončíte súčasným stlačením tlačidiel Espresso a Lungo na viac ako 5 sekúnd.



PRÍPRAVA NA OPRAVU ALEBO USKLADNENIE


PRED OBDOBÍM NEPOUŽÍVANIA A NA OCHRANU
PRED MRAZOM ALEBO PRED OPRAVOU

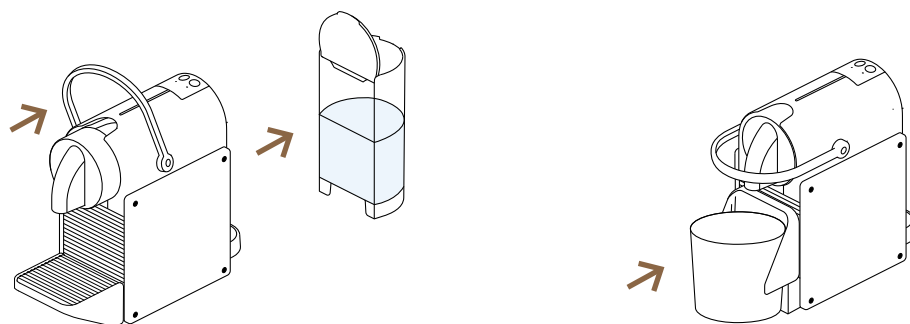

01. Keď je zariadenie vypnuté, vyberte nádržku na vodu a zdvihnutím páky vysuňte kapsulu.


02. Pod výpust kávy umiestnite nádobu.


🕒 >5"

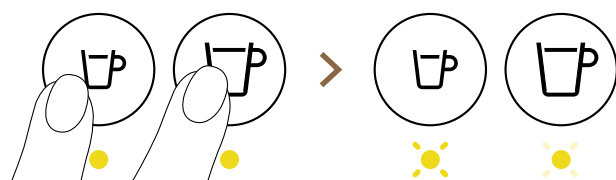

03. Stlačte a podržte súčasne tlačidlá Espresso a Lungo na viac ako 5 sekúnd. Tlačidlá budú striedavo blikať.


i Po dokončení procesu sa kávovar vypne.

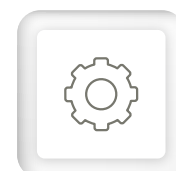

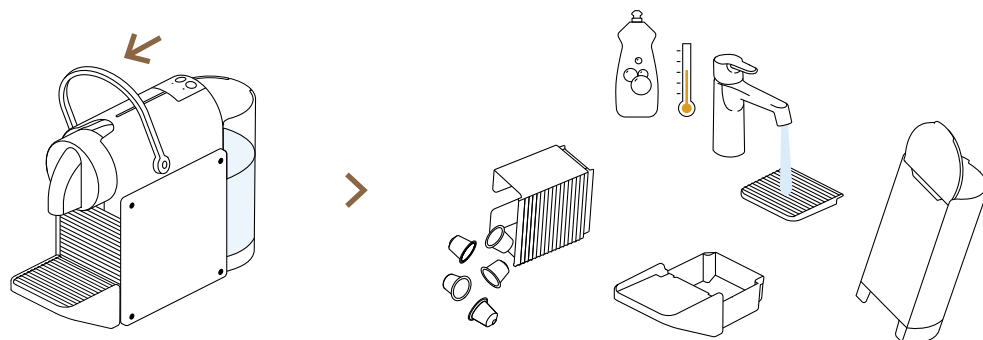

04. Pred čistením nezabudnite kávovar odpojiť zo zásuvky. Vyprázdňte odkvapkávaciu misku, nádobu na použité kapsuly a vyberte nádržku na vodu. Všetko vyčistite čistiacim prostriedkom bez vône a opláchnite teplou alebo horúcou vodou.

Nevkladajte žiadnu časť kávovaru do umývačky riadu.

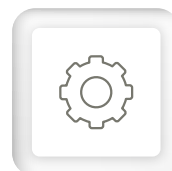



RIEŠENIE PROBLÉMOV

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Nesvieti kontrolka • Skontrolujte zásuvku, zástrčku, napätie a poistku. V prípade problémov kontaktujte spoločnosť **Nespresso**.

Žiadna káva, žiadna voda • Prvé použitie: Do nádržky na vodu nalejte vodu (max. 55° C) a spustite kávovar podľa pokynov na strane **401**.
• Nádržka na vodu je prázdna. Naplňte ju vodou.
• V prípade potreby odvápnite, viac v časti Odvápnenie na strane **408**.



Káva vyteká veľmi pomaly • Rýchlosť prietoku kávy závisí od druhu kávy.
• V prípade potreby odvápnite, viac v časti Odvápnenie na strane **408**.

Káva nie je dostatočne teplá • V prípade potreby odvápnite, viac v časti Odvápnenie na strane **408**.

Chybový režim: 2 kontrolky blikajú rýchlo každé 3 sekundy • Kávovar odpojte a znovu zapojte. Ak problém pretrváva, kontaktujte spoločnosť **Nespresso**.

i Pri intenzívnom používaní (viac ako 10 káv za sebou bez prestávky) sa môže kávovar prepnúť do režimu prehriatia. Pred ďalším použitím počkajte asi 10 minút. Obe tlačidlá budú pomaly blikat', kávovar neodpájajte zo zásuvky. Ide o normálny jav po odstavke kvôli ochrane čerpadla.



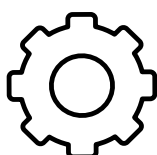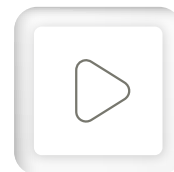

NASTAVENIA

Špecifikácie

Prispôsobte si veľkosť svojej kávy

Obnovenie továrenských nastavení


Nastavenia tvrdosti vody

Režim úspory energie

Likvidácia a ochrana životného prostredia

ŠPECIFIKÁCIE

ROZMERY

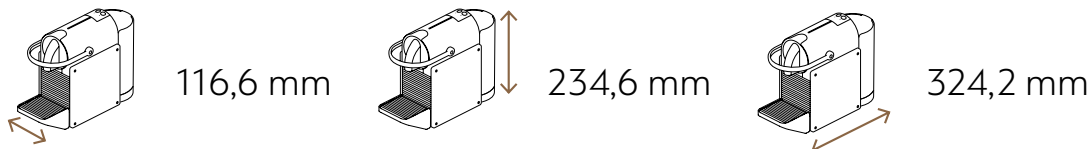

HMOTNOSŤ

2,47 kg

OBJEM NÁDRŽKY NA VODU

0,7 l

OBJEM KONTAJNERA NA KAPSULY

9-11 kapsúl

ZDROJ

220-240 V ~, 50-60 Hz, 1 260 W

BR/KR	220 V ~, 60 Hz, 1 150 W
BR/MX	127 V ~, 60 Hz, 1 350 W
CA/CO/DO/PA/US	120 V ~, 60 Hz, 1 160 W
CL/CN	220 V ~, 50 Hz, 1 150 W
DO/TW	110 V ~, 60 Hz, 1 000 W
PH	220 V ~, 60 Hz, 1 200 W

KÓD KÁVOVARU

Nespresso	C62, D62
Breville	BEC440, BEC470
DeLonghi	EN127.S, EN127.BL
Krups	XN306T, XN3067
Magimix	M113




PRISPÔSOBTE SI VEĽKOSŤ SVOJEJ KÁVY

VÁŠ KÁVOVAR PIXIE JE NAPROGRAMOVANÝ NA DOSIAHNUTIE NAJLEPŠIEHO VÝSLEDKU V ŠÁLKE. ABY STE SA ČO NAJVIAC PŘIBLÍŽILI SVOJIM OSOBNÝM OČAKÁVANIAM, MÔŽETE PREPROGRAMOVAŤ OBJEM KÁVY PODĽA VLASTNEJ CHUTI.

🕒 ~30"




01. Zapnite kávovar stlačením ľubovoľného tlačidla. Kávovar sa zahreje približne za 30 sekúnd. Kontrolky budú počas zahrievania kávovaru blikať. Keď kontrolky prestanú blikať, kávovar je pripravený.

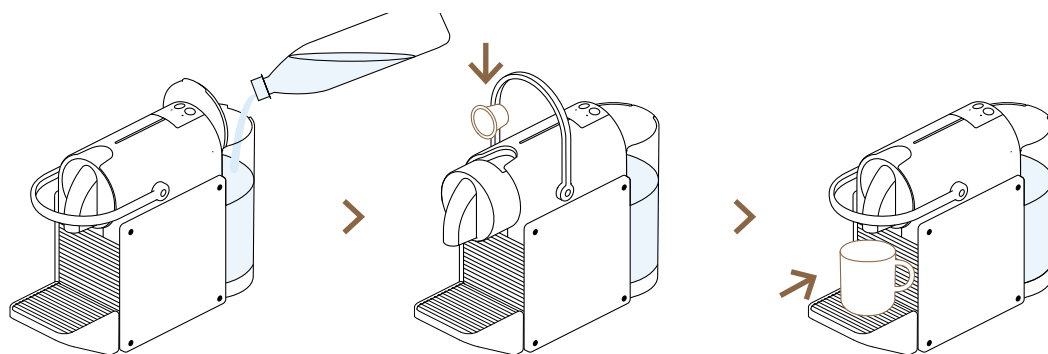


02. Naplňte nádržku na vodu čerstvou pitnou vodou a vložte kapsulu. Pod výpust kávy umiestnite šálku.



Espresso

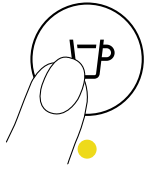


Lungo

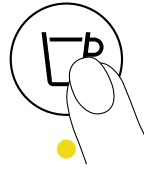


03. Ak chcete naprogramovať požadovaný objem pre akékoľvek Espresso alebo Lungo, stlačte a podržte tlačidlá Espresso alebo Lungo, až kým kávovar nezačne pripravovať nápoj.

Espresso

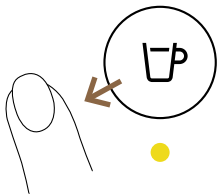


Lungo

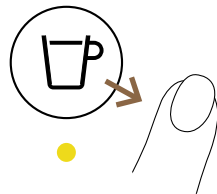

04. Tlačidlo uvoľnite až po dosiahnutí požadovaného objemu.

3 x

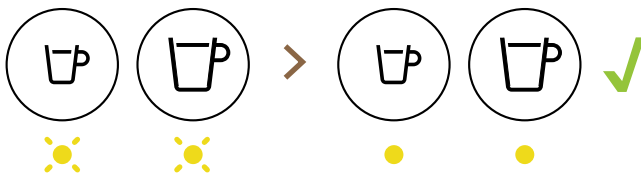


05. Kontrolky trikrát rýchlo zablikajú na potvrdenie nového nastavenia.






OBNOVENIE TOVÁRENSKÝCH NASTAVENÍ

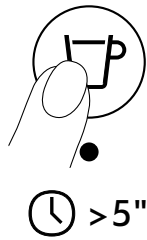
Lungo




01. Keď je kávovar vypnutý, stlačte a podržte tlačidlo Lungo dlhšie ako 5 sekúnd.

TOVÁRENSKÉ NASTAVENIA


 Espresso 40 ml	 Lungo 110 ml	 AUTO OFF 2min
---	---	--

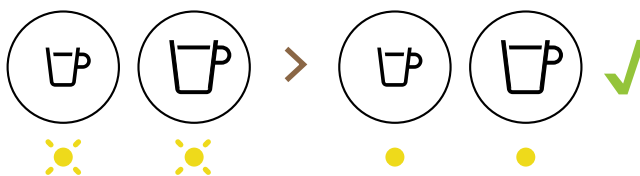

02. Kontrolky trikrát rýchlo zablikajú na potvrdenie návratu do továrenských nastavení.

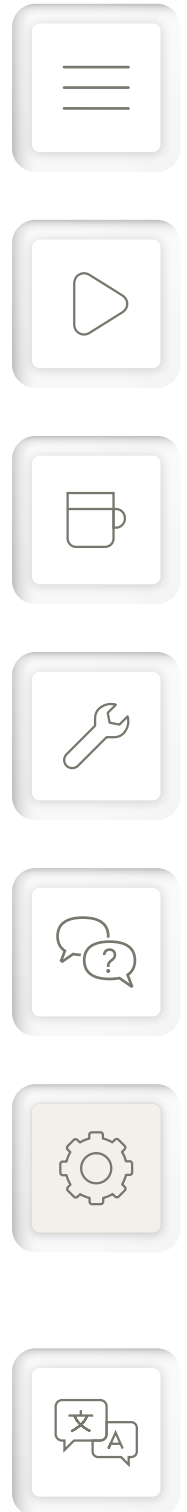


NASTAVENIA TVRDOSTI VODY

Tvrdość vody	Vysoká	Stredná	Nízka
CaCO ₃ Vápník Uhličitan	360 mg/l	180 mg/l	0 mg/l
Odporúčame odvápnit' kávovar po:			
 40 ml	1 000 kávach	2 000 kávach	4 000 kávach




REŽIM ÚSPORY ENERGIE

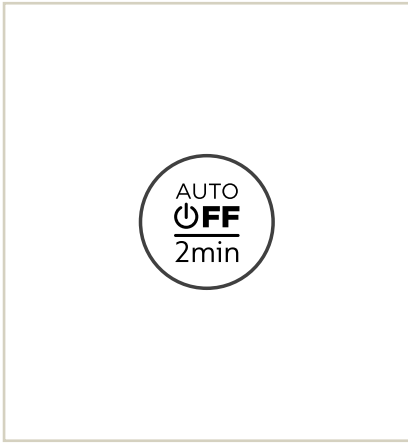

Po 2 minútach nepoužívania sa kávovar automaticky vypne.

ZMENIŤ TOTO NASTAVENIE

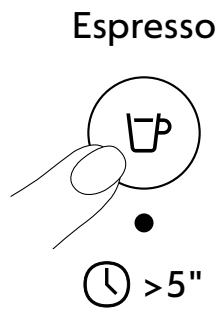

01. Keď je kávovar vypnutý, stlačte a podržte tlačidlo Espresso dlhšie ako 5 sekúnd.

1 x =
AUTO VYP.
2 min

Espresso



Espresso



2 x =
AUTO VYP.
9 min

02. Stlačením tlačidla Espresso vyberte režim úspory energie.

Lungo



03. Ukončenie – stlačte a podržte tlačidlo Lungo dlhšie ako 5 sekúnd.




LIKVIDÁCIA A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Tento spotrebič je v súlade so smernicou EÚ 2012/19/ES. Obalové materiály a spotrebič obsahujú recyklovateľné materiály. Váš spotrebič obsahuje cenné materiály, ktoré sa dajú zhodnotiť alebo recyklovať. Separácia zvyšných odpadových materiálov na jednotlivé druhy uľahčuje recykláciu cenných surovín. Spotrebič odovzdajte v zbernom mieste. Informácie o likvidácii získate na miestnych úradoch.



O udržateľnosti sa dozviete viac na www.nespresso.com

NAWIGACJA

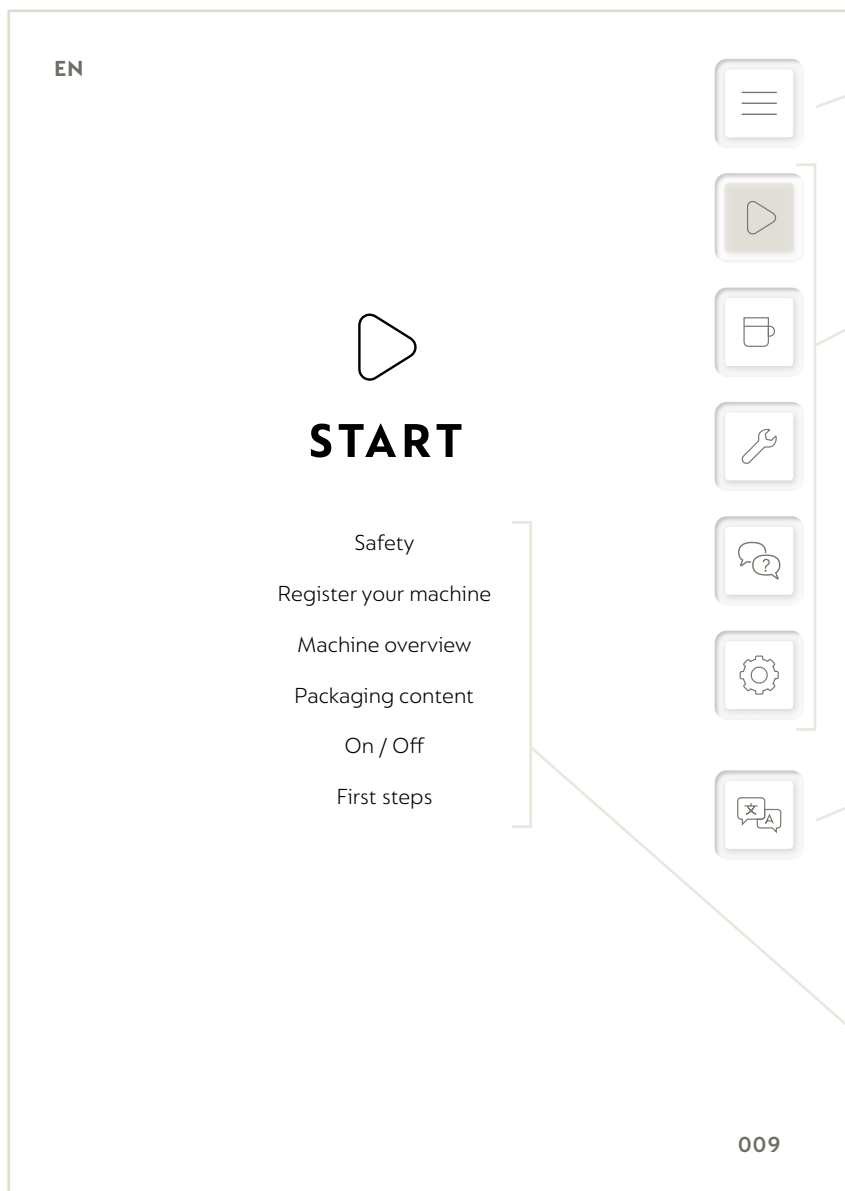

Kliknij tutaj, aby wrócić do spisu treści

Kliknij tutaj, aby przejść bezpośrednio do konkretnego rozdziału

Kliknij tutaj, aby wybrać swój ulubiony język

Wszystkie podrozdziały są interaktywne, kliknij na nie, aby przejść bezpośrednio tam, gdzie potrzebujesz

SPIS TREŚCI



START

- Bezpieczeństwo
 - Zawartość opakowania
 - Zarejestruj swój ekspres
 - Włącz / Wyłącz
 - Elementy ekspresu
 - Pierwsze kroki
-



PRZYGOTOWANIE KAWY



KONSERWACJA

- Czyszczenie
 - Przygotowanie do naprawy lub przechowywania
 - Odkamienianie
-



USUWANIE USTEREK



DANE TECHNICZNE

- Specyfikacja
- Ustawienia dotyczące twardości wody
- Spersonalizuj rozmiar swojej kawy
- Tryb oszczędzania energii
- Przywrócenie ustawień fabrycznych
- Utylizacja i troska o środowisko



START

Bezpieczeństwo

Zarejestruj swój ekspres

Elementy ekspresu

Zawartość opakowania


Włącz / Wyłącz

Pierwsze kroki

BEZPIECZEŃSTWO

UWAGA: Przed rozpoczęciem obsługi ekspresu do kawy należy zapoznać się z ulotką zawierającą instrukcję bezpieczeństwa, aby uniknąć ewentualnych szkód i uszkodzeń.

www.nespresso.com

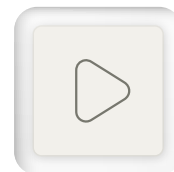

**DOWIEDZ SIĘ, JAK KORZYSTAĆ Z
EKSPRESU NESPRESSO NA STRONIE**

www.youtube.com

ZAREJESTRUJ SWÓJ EKSPRES

Jako właściciel ekspresu **Nespresso** korzystasz z możliwości dożywotniego wsparcia ze strony naszych specjalistów, w tym z usług związanych z rozwiązywaniem problemów z urządzeniem. Podczas rejestracji prosimy o podanie numeru seryjnego nowego urządzenia, aby pomóc nam w zapewnieniu indywidualnej pomocy. Ten 19-cyfrowy kod znajduje się na tacy ociekowej lub na spodzie urządzenia.

www.nespresso.com



01. Wejdź na stronę nespresso.com

02. Zaloguj się na swoje konto.



03. Dodaj urządzenie i wykonaj kolejne kroki.




Numer seryjny, składający się z 19 znaków, znajduje się pod kodem kreskowym. Numer ten jest zapisany na etykiecie. Dzięki niemu możemy zidentyfikować Twoje urządzenie. Informacje te pomagają nam w jak najlepszym śledzeniu, jeśli Twoje urządzenie będzie musiało zostać wysłane do naszego centrum napraw. Etykietę z numerem seryjnym można znaleźć w następujący sposób:

- Na tacy ociekowej
- Pod urządzeniem
- Na opakowaniu urządzenia



ELEMENTY EKSPRESU

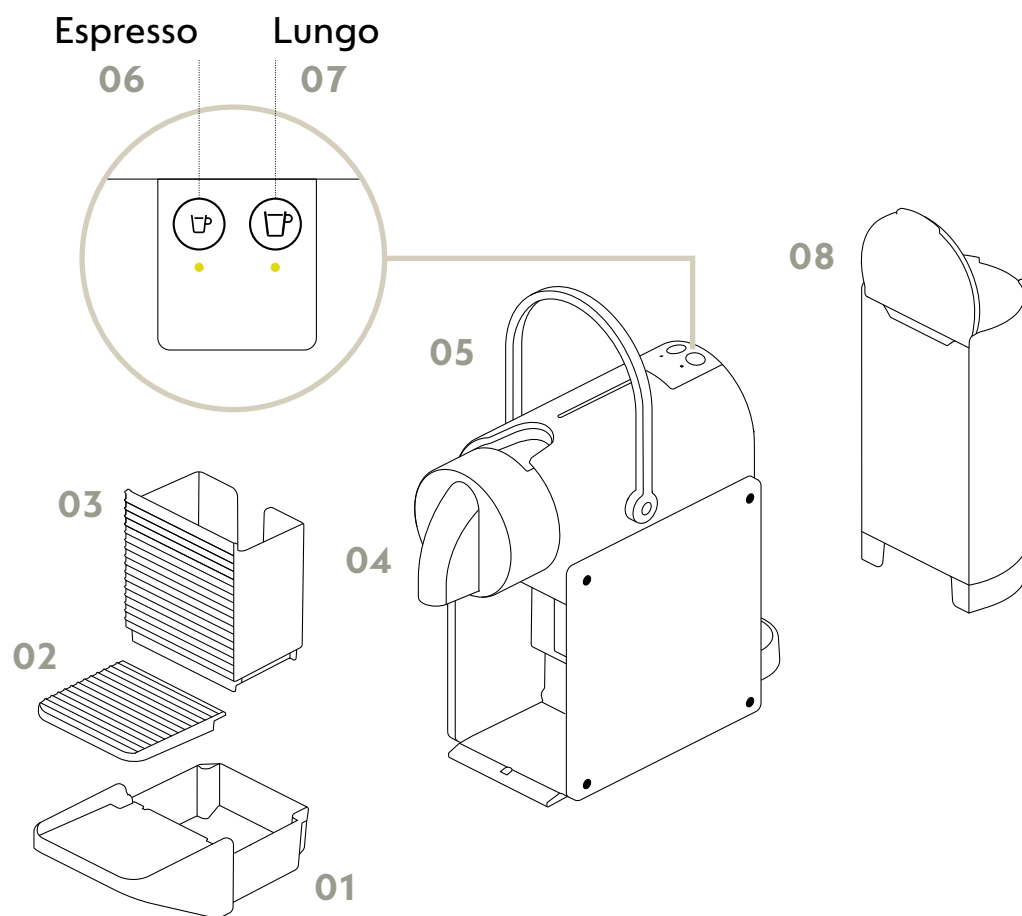

01. Tacka ociekowa

02. Kratka ociekowa

03. Pojemnik na zużyte kapsułki


04. Wylot kawy

05. Dźwignia

06. Przycisk Espresso
(mała filiżanka)

07. Przycisk Lungo
(duża filiżanka)


08. Zbiornik na wodę

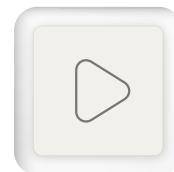

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA




-
01. Ekspres
 02. Broszura
 03. Zestaw powitalny kapsułek
 04. Skrócona instrukcja obsługi
 05. Instrukcja szybkiego startu
 06. Karta gwarancyjna

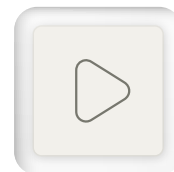

WŁĄCZ / WYŁĄCZ

WŁĄCZ


🕒 ~30"

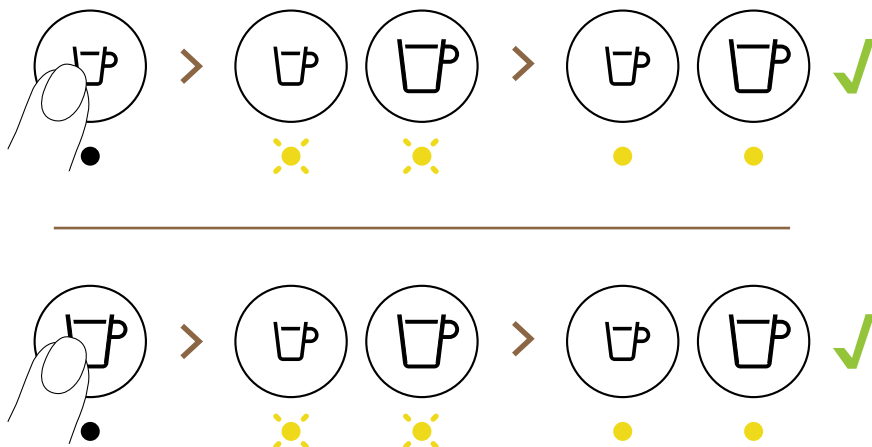

Włącz ekspres, naciskając dowolny przycisk. Urządzenie rozgrzeje się w ciągu około 30 sekund. Diody będą migać podczas nagrzewania się. Gdy światło stanie się stałe, ekspres jest gotowy do pracy.

WYŁĄCZ

🕒 <1"

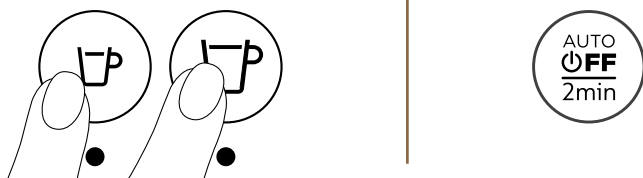


Wyłącz ekspres, naciskając jednocześnie przyciski Espresso i Lungo przez mniej niż sekundę. Nieużywany ekspres wyłączy się automatycznie po 2 minutach.




PIERWSZE KROKI

i Rozpakowanie: Na powierzchni urządzenia może być obecne trochę kurzu ze względu na materiały z recyklingu użyte w opakowaniu. Jest to całkowicie bezpiecznie, wystarczy przetrzeć ekspres miękką ściereczką.

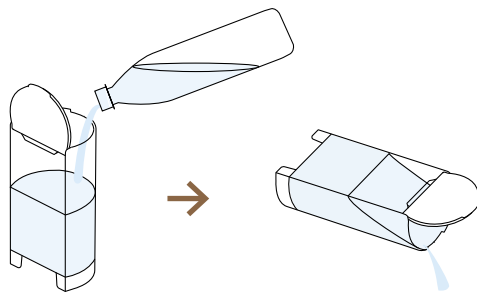

01. Przepłucz czystą wodą by oczyścić zbiornik na wodę.

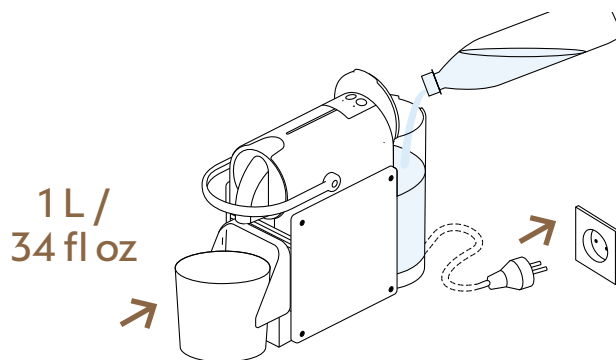


02. Napełnij zbiornik na wodę świeżą wodą pitną i umieść go z powrotem na swoim miejscu. Umieść pojemnik o pojemności co najmniej jednego litra pod wylotem kawy i podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego.






🕒 ~30"

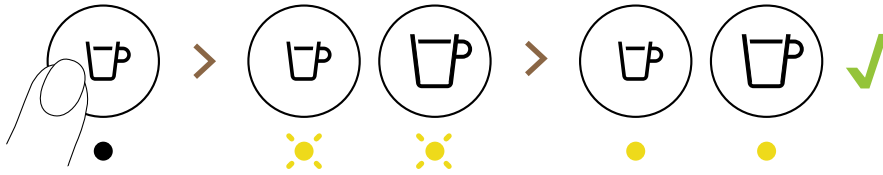

- 03.** Włącz ekspres, naciskając dowolny przycisk. Urządzenie rozgrzeje się w ciągu około 30 sekund. Diody będą migać podczas nagrzewania się. Gdy światło stanie się stałe, ekspres jest gotowy do pracy.


Lungo

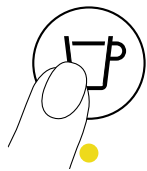

3 x

- 04.** Aby przepłukać urządzenie, naciśnij przycisk Lungo. Powtórz trzykrotnie. Twoja maszyna jest teraz gotowa do użycia.





PRZYGOTOWANIE KAWY

STWÓRZ WYMARZONY KĄCIK KAWOWY



Wybierz swoją ulubioną kawę lub plan abonamentowy, my zajmiemy się resztą.



Poznaj kolekcję **Pixie**.



Więcej na www.nespresso.com

PRZYGOTOWANIE KAWY

🕒 ~30"




- 01.** Włącz ekspres, naciskając dowolny przycisk. Urządzenie rozgrzeje się w ciągu około 30 sekund. Diody będą migać podczas nagrzewania się. Gdy światło stanie się stałe, ekspres jest gotowy do pracy.

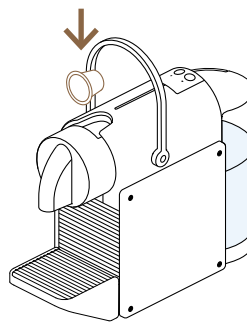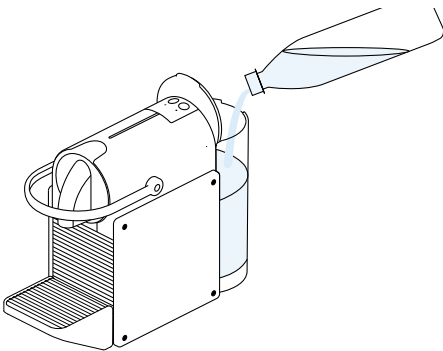

- 02.** Napełnij zbiornik wody świeżą wodą pitną i umieść go na swoim miejscu.


- 03.** Otwórz urządzenie podnosząc całkowicie dźwignię. Włóż kapsułkę.

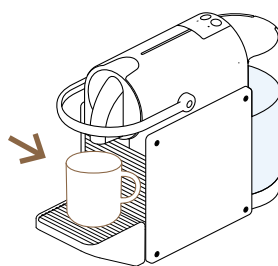

- 04.** Opuść dźwignię i umieść kubek o odpowiedniej pojemności pod otworem wylotu kawy.




Espresso

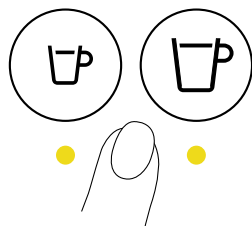40 ml /
1.35 fl oz

Lungo

110 ml /
3.75 fl oz


- 05.** Naciśnij na odpowiedni przycisk kawy. Rozpoczyna się proces parzenia, który zatrzyma się automatycznie. Jeśli chcesz zatrzymać przepływ lub uzupełnić kawę, naciśnij przycisk ponownie.

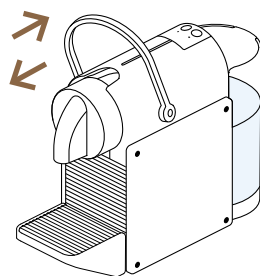

- 06.** Aby wyrzucić kapsułkę do pojemnika na zużyte kapsułki, podnieś i zamknij dźwignię urządzenia.



Dzięki spieniaczowi do mleka **Aeroccino** możesz przygotować również swoją ulubioną kawę z mlekiem. Odkryj asortyment na stronie www.nespresso.com

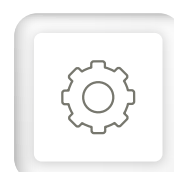


KONSERWACJA

Czyszczenie


Odkamienianie

Przygotowanie do naprawy lub przechowywania

CZYSZCZENIE

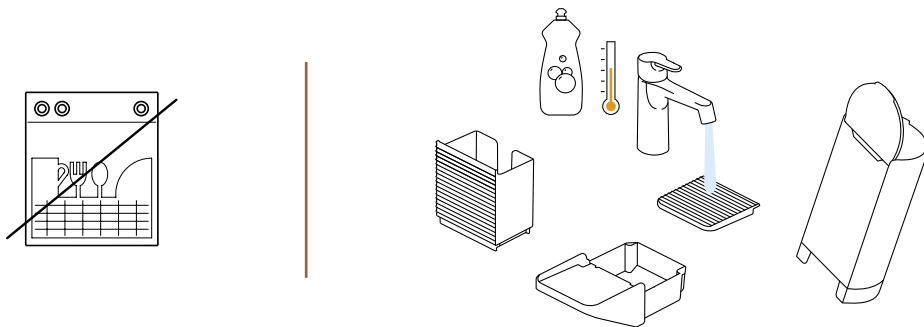

- 01.** Nie wkładaj żadnej części urządzenia do zmywarki. Pamiętaj, aby odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem. Zalecamy codzienne opróżnianie tacy ociekowej i pojemnika na zużyte kapsułki. Wyjmij również zbiornik na wodę. Wyczyść je wszystkie delikatnym, bezzapachowym detergentem i opłucz ciepłą lub gorącą wodą.

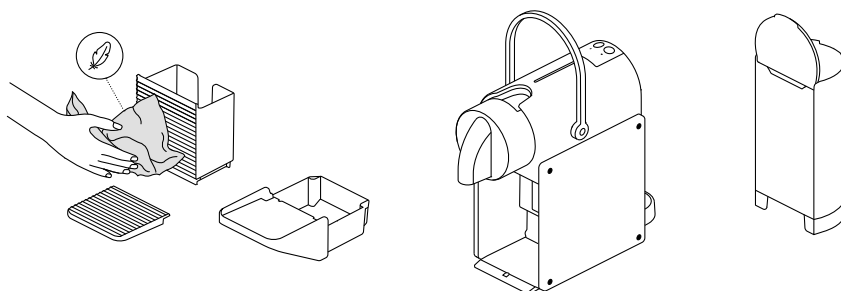

- 02.** Osusz czystym i świeżym ręcznikiem, szmatką lub papierem i ponownie zamontuj wszystkie części.

i

Czyść wylot kawy i powierzchnię urządzenia regularnie, używając do tego wilgotnej ściereczki.

Nie należy używać ostrych przedmiotów, szczotek lub ostrych materiałów ściernych, a także silnych środków czyszczących lub rozpuszczalników.




ODKAMIENIANIE

POTRZEBUJESZ:



- Środek do odkamieniania (do kupienia na www.nespresso.com)
- Pojemnik o pojemności 1 L

CZAS:

- Proces ten trwa około 15 minut


 **OSTRZEŻENIE:** Roztwór odkamieniający może być szkodliwy. Unikać kontaktu z oczami, skórą i powierzchniami.


 Jeśli chcesz wstrzymać proces odkamieniania, naciśnij dowolny przycisk.

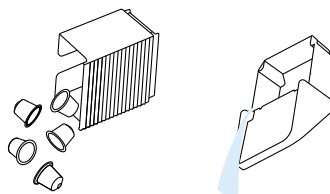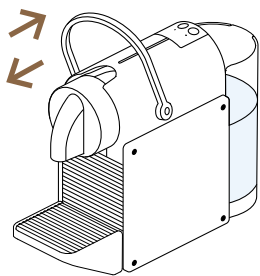

01. Podnieś i zamknij dźwignię, aby wysunąć kapsułkę do pojemnika na zużyte kapsułki.

02. Opróżnij tackę ociekową i pojemnik na zużyte kapsułki.

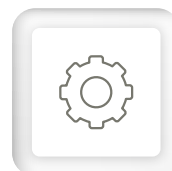


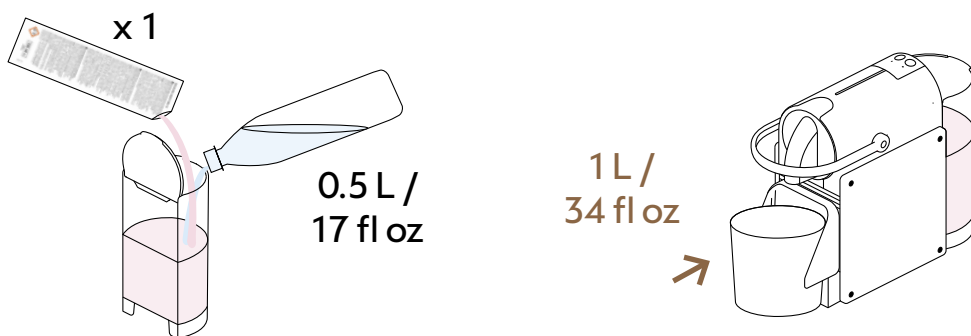


03. Napełnij zbiornik wody świeżą wodą pitną do 0,5 litra i dodaj jedno opakowanie płynu odkamieniającego Nespresso.

04. Pod wylotem kawy umieść pojemnik o minimalnej objętości 1 litra.


🕒 >6"

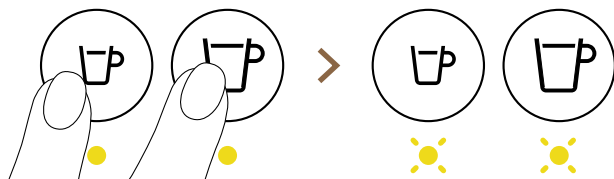

05. Aby wejść w tryb odkamieniania, należy jednocześnie nacisnąć przyciski Espresso i Lungo przez ponad 6 sekund, aż obie lampki zaczną migać.

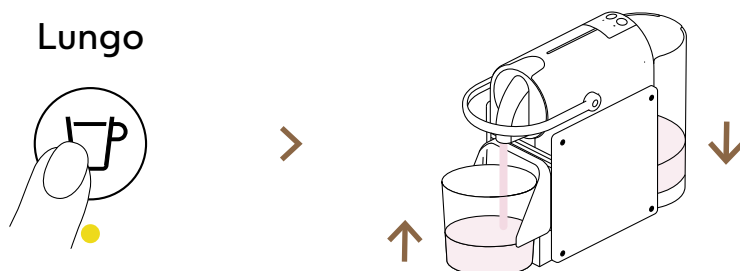


06. Uruchom pierwszy cykl procesu odkamieniania, naciskając przycisk Lungo i poczekaj, aż zbiornik wody będzie pusty.

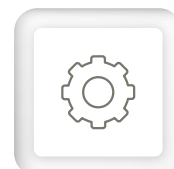




- 07.** Uzpełnij zbiornik wody płynem z pojemnika i ponownie odkamień, naciskając przycisk Lungo.

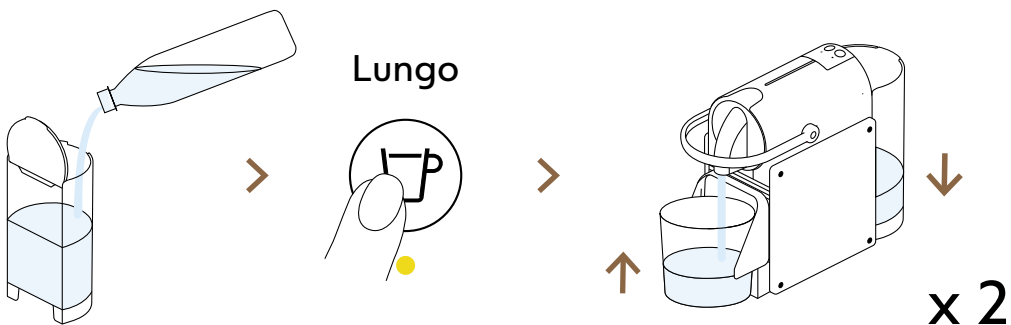

- 08.** Przepłucz zbiornik na wodę, napełnij go świeżą wodą pitną. Umieść pojemnik o pojemności 1 L pod wylotem kawy i naciśnij przycisk Lungo, aby rozpocząć płukanie. Powtórz proces jeszcze raz.

🕒 >5"

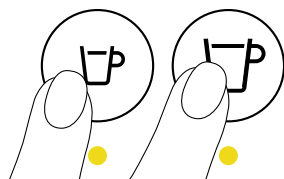


- 09.** Odkamienianie jest teraz zakończone. Wyjdź z trybu odkamieniania, naciskając jednocześnie przyciski Espresso i Lungo przez ponad 5 sekund.



PRZYGOTOWANIE DO NAPRAWY LUB PRZECHOWYWANIA


PRZED OKRESEM NIEUŻYWANIA I DLA OCHRONY
PRZED MROZEM LUB PRZED NAPRAWĄ

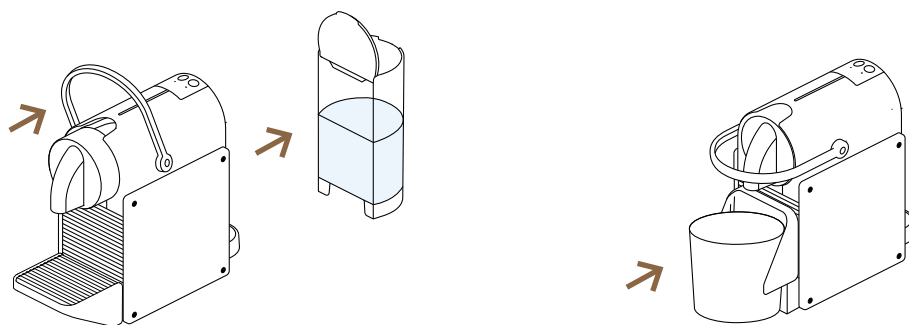

01. Po wyłączeniu urządzenia należy wyjąć zbiornik na wodę i podnieść dźwignię, aby wyrzucić kapsułkę.

02. Umieść pojemnik pod wylotem kawy.

🕒 >5"

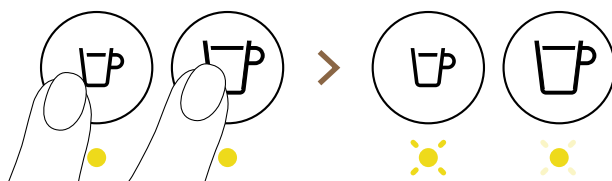


03. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski Espresso i Lungo przez ponad 5 sekund. Przyciski będą migać na przemian.



Po zakończeniu procedury urządzenie wyłączy się.



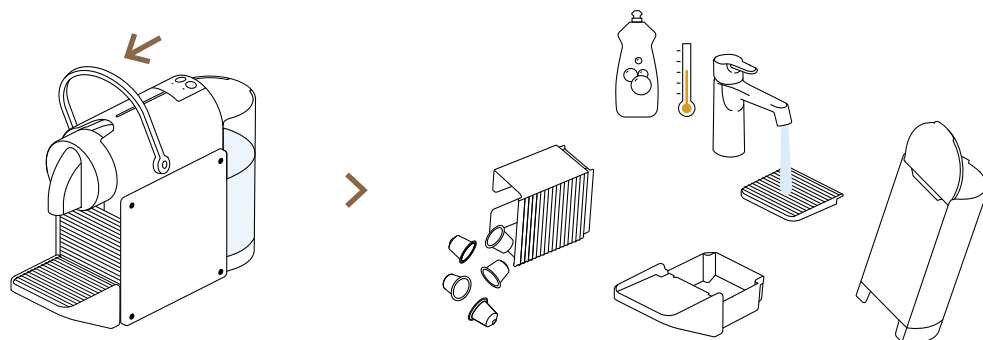

04. Pamiętaj, aby przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od zasilania. Opróżnij tackę ociekową, pojemnik na zużyte kapsułki i wyjmij zbiornik na wodę. Wyczyść je wszystkie delikatnym, bezzapachowym detergentem i wypłucz ciepłą lub gorącą wodą.

Nie należy wkładać żadnej części urządzenia do zmywarki.





USUWANIE USTEREK

USUWANIE USTEREK

Brak sygnalizacji świetlnej

- Sprawdzić gniazdko elektryczne, wtyczkę, napięcie i bezpiecznik. W razie problemów należy zadzwonić do Serwisu **Nespresso**.

Brak kawy, brak wody

- Pierwsze użycie: napełnić zbiornik wodą (maks. 55° C / 130 F) i przepuścić przez urządzenie zgodnie z instrukcją.
- Zbiornik wody jest pusty. Napełnić zbiornik wody.
- Przeprowadzić proces odkamieniania jeżeli to konieczne.

Kawa wypływa bardzo powoli

- Prędkość przepływu zależy od rodzaju kawy.
- Przeprowadzić proces odkamieniania jeżeli to konieczne.


Kawa nie jest wystarczająco gorąca


- Przeprowadzić proces odkamieniania jeżeli to konieczne.

Tryb błędu: 2 lampki migają szybko, razem, co 3 sekundy

- Odłączyć i ponownie podłączyć urządzenie. Jeśli problem nadal występuje, zadzwonić do Serwisu **Nespresso**.

i W przypadku intensywnego użytkowania (więcej niż 10 kaw za jednym razem, bez przerwy), urządzenie może przejść w tryb przegrzania. Odczekaj maksymalnie 10 minut przed ponownym użyciem. Oba przyciski będą powoli migać, nie należy odłączać urządzenia. Jest to normalny krok w celu ochrony pompy.

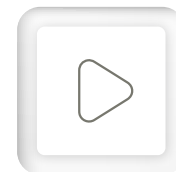

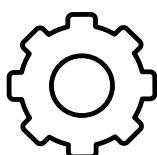

DANE TECHNICZNE

Specyfikacja

Spersonalizuj rozmiar swojej kawy

Przywrócenie ustawień fabrycznych


Ustawienia dotyczące twardości wody

Tryb oszczędzania energii


Utylizacja i troska o środowisko

SPECYFIKACJA


WYMIARY

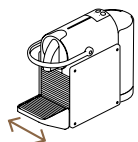

116.6 mm
4.65 inch

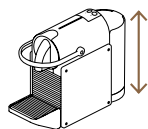

234.6 mm
9.25 inch

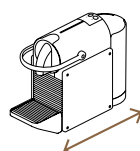

324.2 mm
12.75 inch

WAGA

2.47 kg / 5.47 lbs

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA WODĘ

0.7 L / 24 fl oz

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA ZUŻYTE KAPSUŁKI

9-11 kapsułek

MOC

220-240 V ~, 50-60 Hz, 1 260 W

BR/KR	220 V ~, 60 Hz, 1 150 W
BR/MX	127 V ~, 60 Hz, 1 350 W
CA/CO/DO/PA/US	120 V ~, 60 Hz, 1 160 W
CL/CN	220 V ~, 50 Hz, 1 150 W
DO/TW	110 V ~, 60 Hz, 1 000 W
PH	220 V ~, 60 Hz, 1 200 W

KOD URZĄDZENIA

Nespresso	C62, D62
Breville	BEC440, BEC470
DeLonghi	EN127.S, EN127.BL
Krups	XN306T, XN3067
Magimix	M113




SPERSONALIZUJ ROZMIAR SWOJEJ KAWY

TWÓJ EKSPRES PIXIE JEST WSTĘPNIE ZAPROGRAMOWANY, ABY UZYSKAĆ NAJLEPSZY SMAK KAWY W FILIŻANCE. ABY ZMIENIĆ OBJĘTOŚĆ KAWY W FILIŻANCE, MOŻESZ JĄ PRZEPROGRAMOWAĆ ZGODNIE Z TWOIMI UPODOBANIAMI.

🕒 ~30"




01. Włącz ekspres, naciskając dowolny przycisk. Urządzenie rozgrzeje się w ciągu około 30 sekund. Światła będą migać podczas nagrzewania się. Gdy światło stanie się stałe, ekspres jest gotowy do pracy.

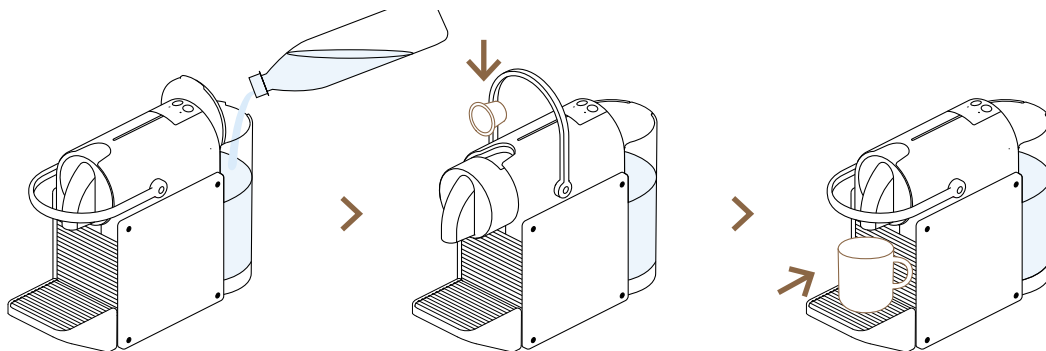


02. Napełnij zbiornik na wodę świeżą wodą pitną i włóż kapsułkę. Umieść filiżankę pod wylotem kawy.



Espresso

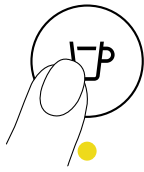


Lungo

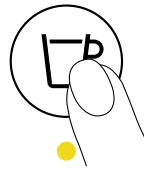


03. Aby zaprogramować żądaną objętość dla każdego Espresso lub Lungo, należy nacisnąć i przytrzymać przyciski Espresso lub Lungo, aż urządzenie rozpocznie parzenie.

Espresso

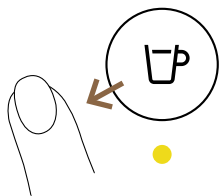


Lungo

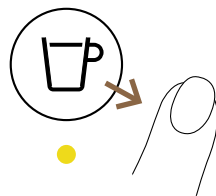

04. Zwolnij przycisk po osiągnięciu żądanej ilości kawy.

3 x

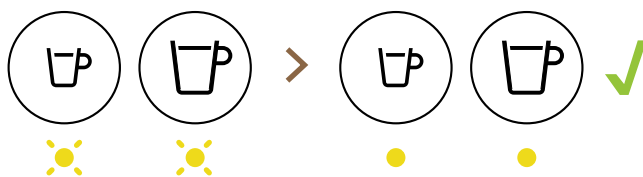


05. Diody trzykrotnie szybko zamigają, aby potwierdzić nowe ustawienie.






PRZYWRÓCENIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

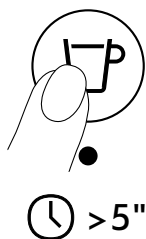
Lungo



01. Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk Lungo przez ponad 5 sekund.

USTAWIENIA FABRYCZNE


 Espresso 40 ml / 1.35 fl oz	 Lungo 110 ml / 3.75 fl oz	 AUTO OFF 2min
--	--	--

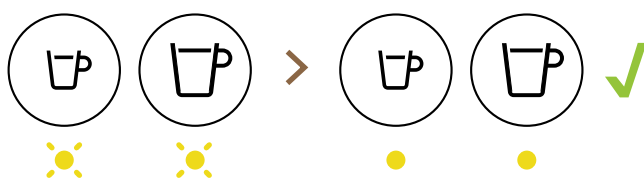

02. Diody trzykrotnie szybko zamigają, aby potwierdzić nowe ustawienie.




USTAWIENIA DOTYCZĄCE TWARDOŚCI WODY

Twardość wody	Wysoka	Średnia	Niska	
CaCO ₃ Wapń Węglan	360 mg/l	180 mg/l	0 mg/l	
Zachęcamy do odkamieniania maszyny po:				
	40 ml / 1.35 fl oz	1000 zaparzonych kaw	2000 zaparzonych kaw	4000 zaparzonych kaw




TRYB OSZCZĘDZANIA ENERGII

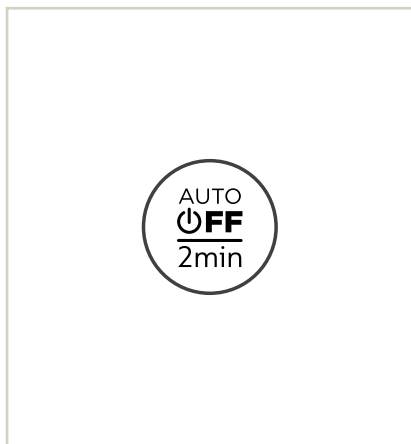

Urządzenie wyłączy się automatycznie po 2 minutach nieużywania.

ABY ZMIENIĆ TO USTAWIENIE

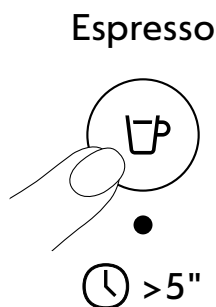

01. Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk Espresso dłużej niż 5 sekund.



02. Wybierz swój tryb oszczędzania, naciskając przycisk Espresso.




03. Aby wyjść - naciśnij i przytrzymaj przycisk Lungo przez ponad 5 sekund.




UTYLIZACJA I TROSKA O ŚRODOWISKO

To urządzenie jest zgodne z dyrektywą UE 2012/19/WE. Podział materiałów odpadowych na różne rodzaje umożliwia odzysk cennych surowców. Nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Zużyty sprzęt należy oddać do punktu zbiórki takich urządzeń.

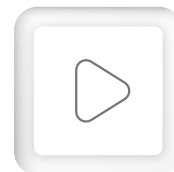

Dowiedz się więcej o zrównoważonym rozwoju:
www.nespresso.com

HOGYAN HASZNÁLJA AZ ÚTMUTATÓT

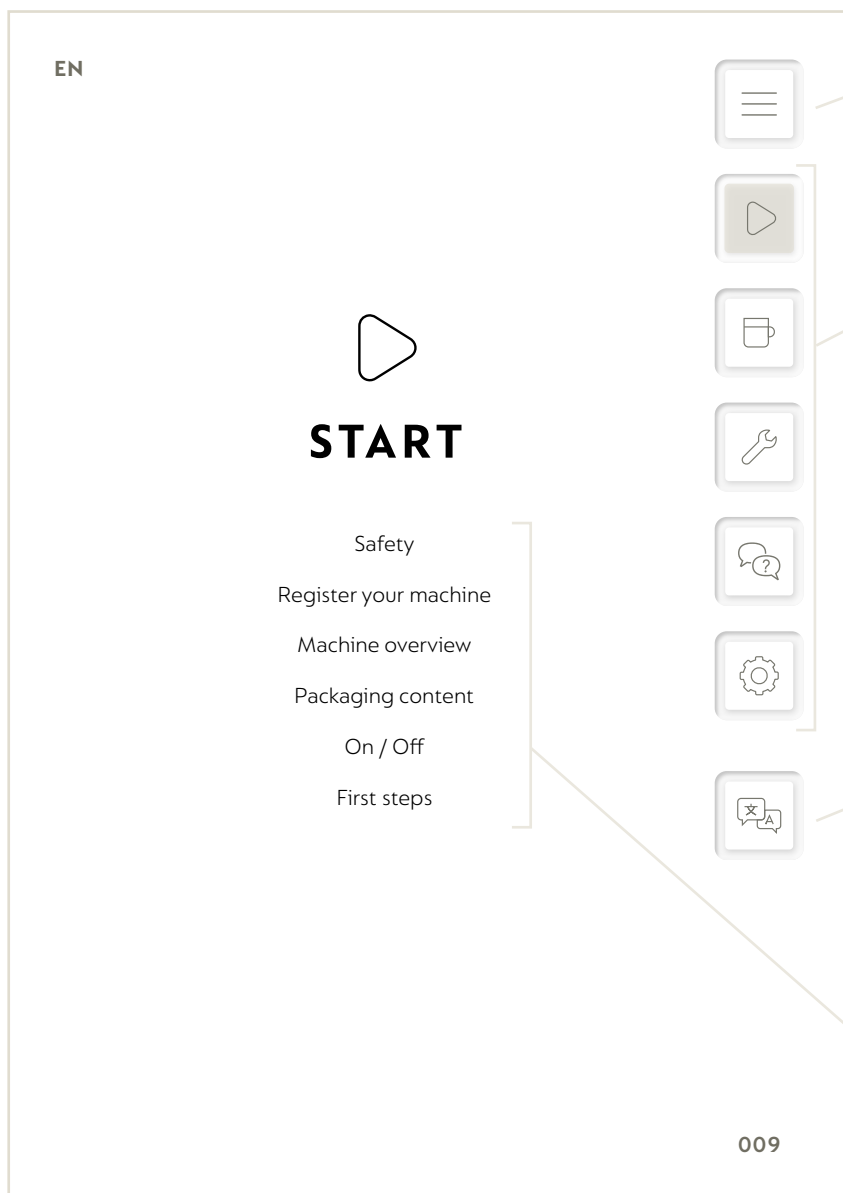

Kattintson ide, hogy
visszatérjen a
tartalomjegyzékhez

Kattintson ide, hogy az adott
fejezethez ugorjon

Kattintson ide, hogy
kiválassza a kedvenc
nyelvét

Mindegyik alfejezet
kattintható, kattintson
rájuk, hogy közvetlenül
odaugorjon, ahová
szeretne

TARTALOMJEGYZÉK



INDÍTÁS

- Biztonság
- Regisztrálja kávégépet
- Áttekintés
- Csomagolás tartalma
- Be / Ki
- Első lépések



KÁVÉKÉSZÍTÉS



KARBANTARTÁS

- Tisztítás
- Vízkőmentesítés
- Felkészülés szervizre vagy tárolásra




HIBAELHÁRÍTÁS



BEÁLLÍTÁSOK

- Specifikációk
- Szabja személyre a kávé hosszúságát
- Gyári értékek visszaállítása
- Vízkeménység beállítása
- Energiatakarékos mód
- Ártalmatlanítás és környezetvédelem

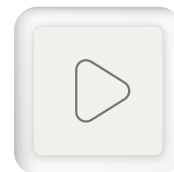

INDÍTÁS

Biztonság

Regisztrálja kávégépet

Áttekintés

Csomagolás tartalma

Be / Ki

Első lépések

BIZTONSÁG

FIGYELEM: A készülék használatának megkezdése előtt kérjük, olvassa el a biztonsági előírásokat az esetleges sérülések és károk megelőzése érdekében.

www.nespresso.com



REGISZTRÁLJA KÁVÉGÉPÉT

Nespresso vásárlóként Ön egész életen át tartó támogatást kap kávéspecialistáinktól, melynek része a készülékkel kapcsolatos hibaelhárítási szolgáltatás. Kérjük, adja meg új készülékének gyári számát, amikor először regisztrál, hogy személyre szabhassuk a segítségnyújtást. Ez a 19 számjegyből és betűből álló kód a csepptálcán vagy a készülékének alján található.

www.nespresso.com



01. Kapcsolódjon a nespresso.com-ra.

02. Lépjen be a fiókjába.



03. Adja hozzá a készüléket, és kövesse a lépéseket.




A 19 karakterből álló gyári szám a vonalkód alatt található. Ez a szám egy címkére van írva, ami az Ön készülékének azonosítója. Ez az információ segít nekünk abban, hogy ellenőrizzük a típust, és hogy nyomonkövethessük, ha a gépet szervizbe kellene küldeni. A gyári számot tartalmazó címke a következő helyeken található:

- A csepptálcán
- A gép alján
- A készülék csomagolásán



ÁTTEKINTÉS

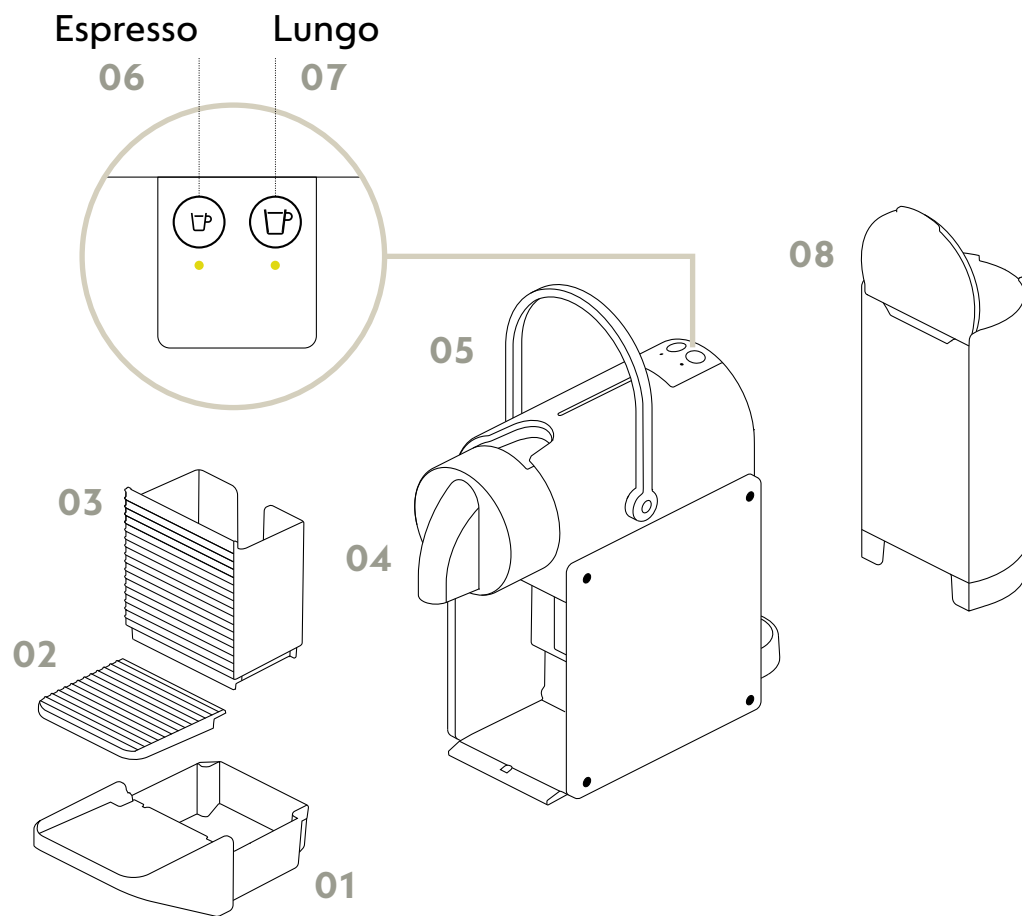

01. Csepptálca

02. Cseprács

03. Használtkapszula-tartó

04. Kávé kifolyó

05. Kar

06. Espresso gomb

07. Lungo gomb


08. Víztartály



CSOMAGOLÁS TARTALMA




-
01. Kávéfőző
 02. Nespresso üdvözlő füzet
 03. Nespresso kapszulaszett
 04. Biztonsági utasítások
 05. Gyors üzembehelyezési útmutató
 06. Garancia

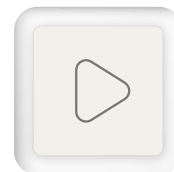

BE / KI

BE


🕒 ~30"

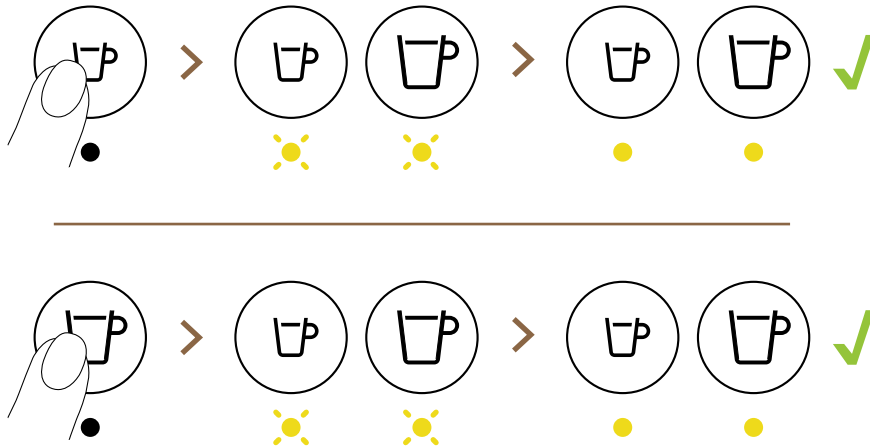

Kapcsolja be a készüléket bármelyik gomb megnyomásával. A készülék körülbelül 30 másodpercig felfűt. A fények villognak, amíg a gép felfűt, és világítanak, amikor kész van.

KI

🕒 <1"

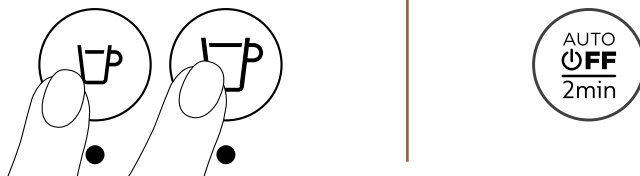


Kapcsolja ki a készüléket az Espresso és a Lungo gomb együttes, kevesebb mint 1 másodpercig történő megnyomásával. A készülék magától kikapcsol 2 perc használaton kívüli állapot után.




ELSŐ LÉPÉSEK

i Kicsomagolás: A készülék felületén előfordulhat por, amely a csomagolásban felhasznált, újrahasznosított alapanyagokból származik. Ez nem veszélyes, egyszerűen csak törölje le egy puha anyaggal.

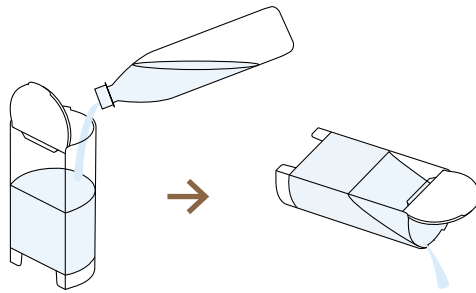


01. Öblítsen a víztartály áttisztításához.

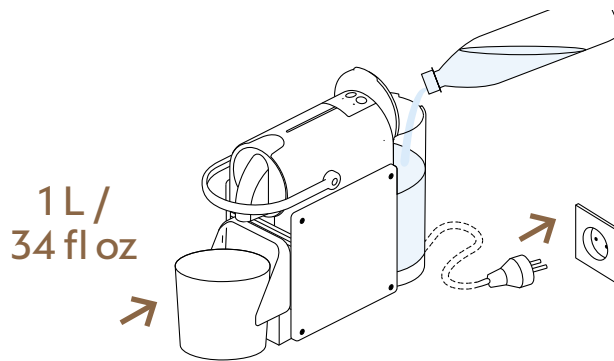

02. Töltse fel a víztartályt ivóvízzel, és tegye vissza a helyére. Tegyen egy legalább 1 literes edényt a kávékifolyó alá, és csatlakoztassa a készüléket az áramhálózathoz.






 ⌚ ~30"


- 03.** Kapcsolja be a készüléket bármelyik gomb megnyomásával. A készülék körülbelül 30 másodpercig felfűt. A fények villognak, amíg a gép felfűt, és világítanak amikor kész van.



Lungo

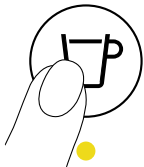

3 x

- 04.** A készülék átöblítéséhez nyomja meg a Lungo gombot. Ismételje háromszor. A kávéfőzője használatra kész.



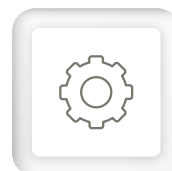

KÁVÉKÉSZÍTÉS

ALAKÍTSA KI ÁLMAI KÁVÉZÓSARKÁT



Válassza ki kedvenc kávéját vagy az Önnek leginkább megfelelő Kávé Bónuszprogram csomagot, mi pedig gondoskodunk a többitől.




Fedezze fel a **Pixie** kollekción.



Tudjon meg többet a www.nespresso.com oldalon.

KÁVÉKÉSZÍTÉS

🕒 ~30"

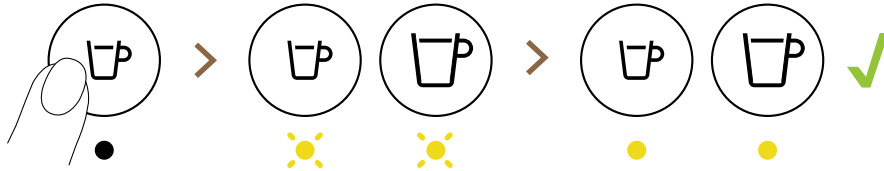


- 01.** Kapcsolja be a készüléket bármelyik gomb megnyomásával. A készülék körülbelül 30 másodpercig felfűt. A fények villognak, amíg a gép felfűt, és világítanak amikor kész van.

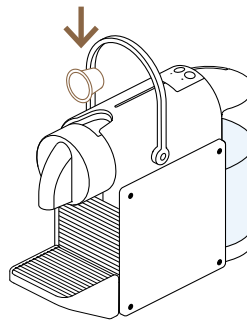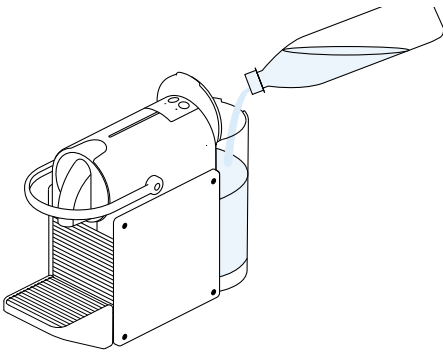

- 02.** Töltse fel a víztartályt ivóvízzel, és tegye vissza a helyére.


- 03.** A kar teljes felemelésével nyissa ki a készüléket. Helyezzen be egy kapszulát.

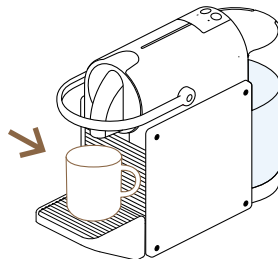

- 04.** Zárja le a kart. Helyezzen alá egy megfelelő méretű csészét.




Espresso

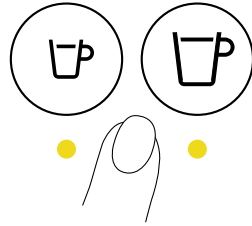40 ml /
1.35 fl oz

Lungo

110 ml /
3.75 fl oz

05. Nyomja meg a kiválasztott kávé gombot. A főzés elindul, és automatikusan megáll. Ha hamarabb meg szeretné állítani a főzést, vagy hosszabban szeretné elkészíteni kávéját, nyomja meg újra.

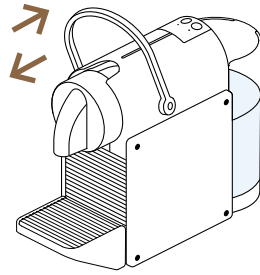

06. A kapszula használtkapszula-konténerbe történő kiejtéséhez emelje fel, majd zárja le a kart.



Emelje következő szintre kávézási élményét, és készítsen ínycsiklandozó tejes recepteket az **Aeroccino** tejhabosítójával. Fedezze fel a kínálatot a www.nespresso.com oldalon.




KARBANTARTÁS

Tisztítás


Vízkömentesítés

Felkészülés szervizre vagy tárolásra

TISZTÍTÁS

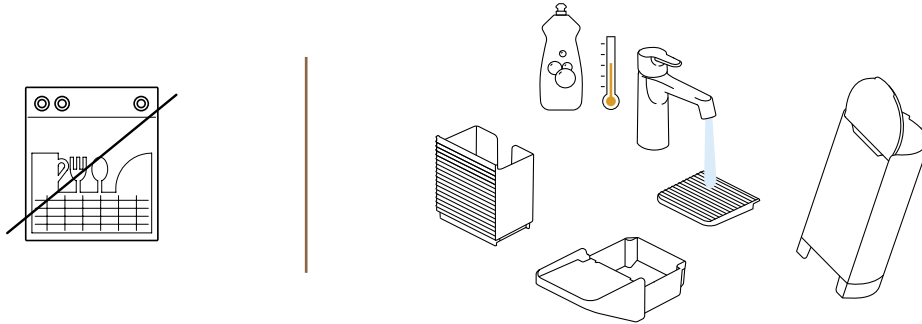

- 01.** A készülék egyik alkatrészét se tegye mosogatógépbe. Feltétlenül húzza ki a hálózathoz tisztítás előtt. Javasoljuk, hogy minden nap ürítse ki a csepptálcát és a használtkapszula-tartót. Szintén távolítsa el a víztartályt. Tisztítsa meg ezeket szagtalan tisztítószerrel, és öblítse el meleg vagy forró vízzel.

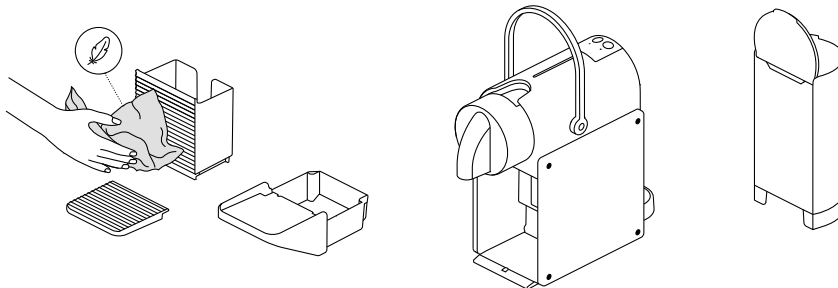

- 02.** Szárítsa meg egy tiszta, friss törülőkendővel, ronggyal vagy papírral, majd tegye vissza az alkatrészeket.

- i** Rendszeresen tisztítsa meg a kávékifolyót és a gép külsejét egy nedves ruhával.
Ne használjon éles eszközöket, keféket vagy dörzsölőszert, sem erős tisztítószerrel vagy oldószert.



VÍZKŐMENTESÍTÉS

ESZKÖZÖK:



- Vízkőmentesítő szer ( www.nespresso.com)
- 1 literes edény

IDŐTARTAM:

- A folyamat körülbelül 15 percig tart

 **FIGYELMEZTETÉS:** A vízkőmentesítő anyag sérülést okozhat. Kerülje az érintkezést a szemmel, bőrrel vagy egyéb felületekkel.


 Ha szüneteltetni szeretné a vízkőmentesítési folyamatot, nyomja meg bármelyik gombot.

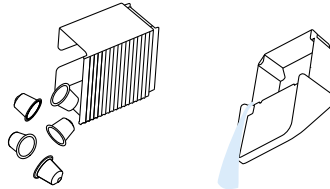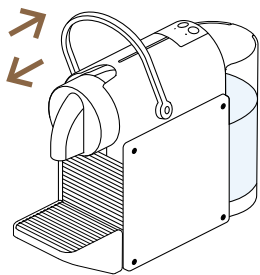

01. Nyissa fel, majd zárja le a kart a kapszula használtkapszula-tartóba történő kiejtéséhez.

02. Ürítse ki a csepptálcát és a használtkapszula-tartót, mielőtt bekapcsolná a készüléket.




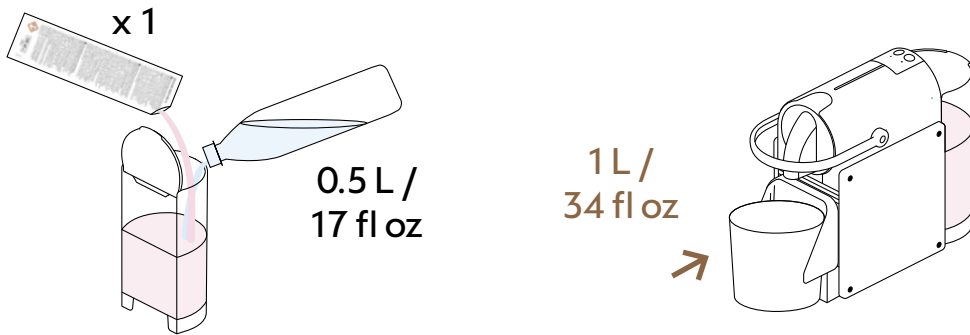


03. Töltsön a tartályba 0,5 liter friss ivóvizet, és adjon hozzá egy egységnyi **Nespresso** vízkőmentesítő szert.

04. Helyezzen a kávékifolyó alá egy legalább 1 literes űrtartalmú edényt.

🕒 >6"

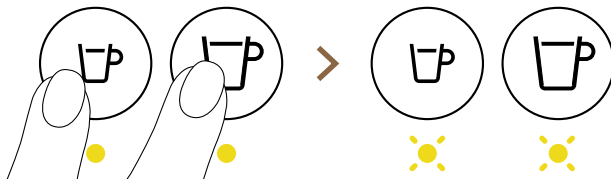

05. A vízkőmentesítő módba való belépéshez egyszerre, több, mint 6 másodpercig tartsa lenyomva az Espresso és a Lungo gombokat, amíg mindkettő el nem kezd villogni.

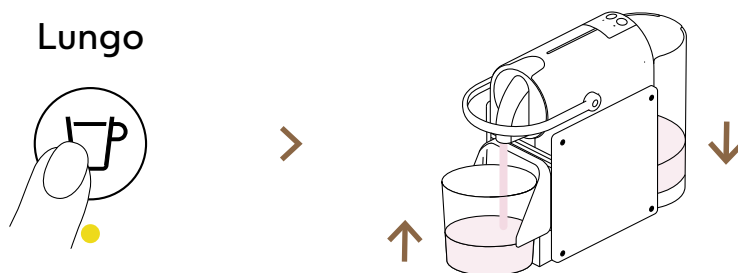

06. Indítsa el a vízkőmentesítés első ciklusát a Lungo gomb megnyomásával, majd várjon amíg a víztartály ki nem ürül.






- 07.** Töltse vissza a víztartályba az edényből a folyadékot, és indítsa el újból a Lungo gomb megnyomásával.



- 08.** Öblítse el a víztartályt, majd töltse meg friss ivóvízzel. Helyezzen egy legalább 1 literes edényt a kávékifolyó alá, majd nyomja meg a Lungo gombot az átöblítés megkezdéséhez. Ismételje a folyamatot még egyszer.

🕒 >5"


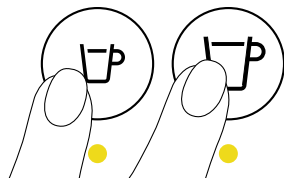


- 09.** A vízkőmentesítés készen van. Lépjen ki a vízkőmentesítő módból az Espresso és Lungo gombok egyidejű, legalább 5 másodpercig tartó lenyomásával.



FELKÉSZÜLÉS SZERVIZRE VAGY TÁROLÁSRA


HA A KÉSZÜLÉKET HUZAMOSABB IDEIG NEM HASZNÁLJA; FAGYVÉDELEMHEZ, ILLETVE SZERVIZELÉS ELŐTT

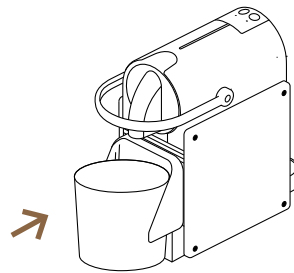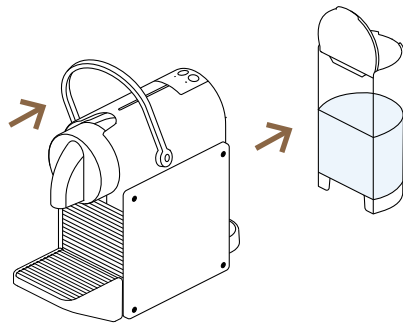

01. A kikapcsolt készülékből vegye ki a víztartályt, illetve ejtse ki az esetleges kapszulát.

02. Helyezzen egy edényt a kávékifolyó alá.

🕒 >5"

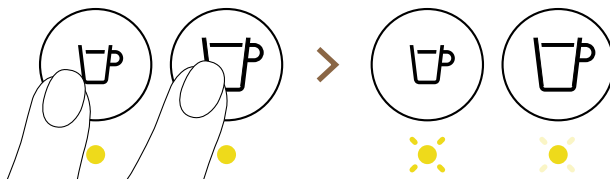


03. Nyomja le egyszerre, legalább 5 másodpercig az Espresso és a Lungo gombokat. A gombok felváltva villognak.

i

A készülék automatikusan kikapcsol, amikor a folyamat befejeződött.



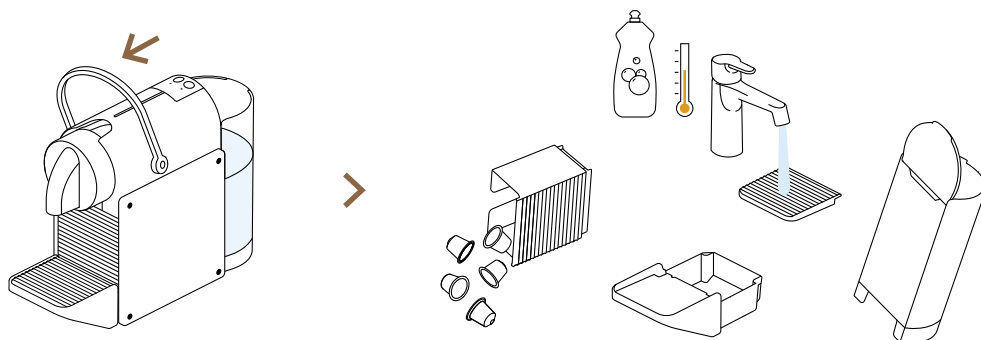

- 04.** Feltétlenül húzza ki a hálózathoz a tisztítás előtt. Ürítse ki a cseppálcát és a használtkapszula-tartót, valamint távolítsa el a víztartályt. Tisztítsa meg ezeket szagtalan tisztítószerrel, és öblítse el meleg vagy forró vízzel. A készülék egyik alkatrészét se tegye mosogatógépbe.





HIBAELHÁRÍTÁS

HIBAELHÁRÍTÁS

Nincs állapotjelző

- Ellenőrizze a konnektort, dugót, feszültséget és a biztosítékot. Ha nem oldódik meg, hívja a **Nespresso**-t.

Nincs kávé, nincs víz

- Első használatnál: töltsse fel a víztartályt vízzel (max 55 °C), és futtassa át a gépen a **461.** oldalon található utasítások szerint.
- Üres a víztartály. Töltsse fel.
- Vízkőmentesítsen, ha szükséges; lásd a Vízkőmentesítés fejezetet a **468.** oldalon.

A kávé nagyon lassan folyik

- A folyási sebesség függ a kávé fajtájától.
- Vízkőmentesítsen, ha szükséges; lásd a Vízkőmentesítés fejezetet a **468.** oldalon.

A kávé nem elég meleg


- Vízkőmentesítsen, ha szükséges; lásd a Vízkőmentesítés fejezetet a **468.** oldalon.

Hibajelzés: a két fény együtt, gyorsan, 3 másodpercenként felvillan

- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a készüléket. Ha nem oldódik meg, hívja a **Nespresso**-t.

i Intenzív használat esetén (több, mint 10 kávé szünet nélküli, gyors, egymás utáni lefőzése) a készülék túlmelegedhet. Maximum 10 perc múlva újra használható. Mindkét gomb lassan villog, ne húzza ki a készüléket. Ez normális egy pihentetési szakasz után, a pompa védelmében.



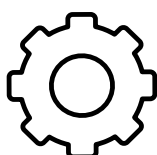

BEÁLLÍTÁSOK

Specifikációk

Szabja személyre a kávé hosszúságát

Gyári értékek visszaállítása


Vízkeménység beállítása

Energiatakarékos mód


Ártalmatlanítás és környezetvédelem

SPECIFIKÁCIÓK


MÉRETEK

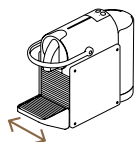

116,6 mm

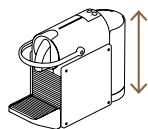

234,6 mm

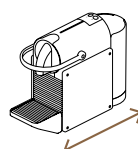

324,2 mm

TÖMEG

2,47 kg

VÍZTARTÁLY ŪRTARTALOM

0,7 l

KAPSZULATARTÓ KAPACITÁSA

9-11 kapszula

TELJESÍTMÉNY

220-240 V ~, 50-60 Hz, 1 260 W

BR/KR	220 V ~, 60 Hz, 1 150 W
BR/MX	127 V ~, 60 Hz, 1 350 W
CA/CO/DO/PA/US	120 V ~, 60 Hz, 1 160 W
CL/CN	220 V ~, 50 Hz, 1 150 W
DO/TW	110 V ~, 60 Hz, 1 000 W
PH	220 V ~, 60 Hz, 1 200 W


TÍPUS-KÓD

Nespresso	C62, D62
Breville	BEC440, BEC470
DeLonghi	EN127.S, EN127.BL
Krups	XN306T, XN3067
Magimix	M113




SZABJA SZEMÉLYRE A KÁVÉ HOSSZÚSÁGÁT

AZ ÖN PIXIE KÉSZÜLÉKÉT A LEGJOBB ÉLMÉNY ÉRDEKÉBEN ELŐRE PROGRAMOZTUK. AHHOZ, HOGY AZ ÖN ELVÁRÁSAIHOZ A LEGINKÁBB IGAZODJON, ÍZLÉSE SZERINT ÁT TUDJA PROGRAMOZNI A KÁVÉMENNYISÉGET.

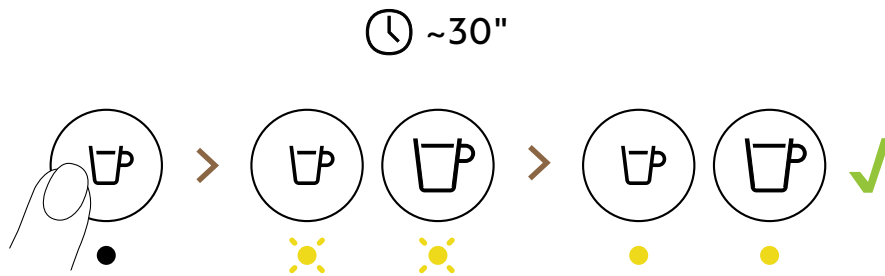


- 01.** Kapcsolja be a készüléket bármelyik gomb megnyomásával. A készülék körülbelül 30 másodperc alatt felfűt. A gombok villognak a felfűtés alatt. Amikor a gombok folyamatosan világítanak, a kávéfőző készen áll.

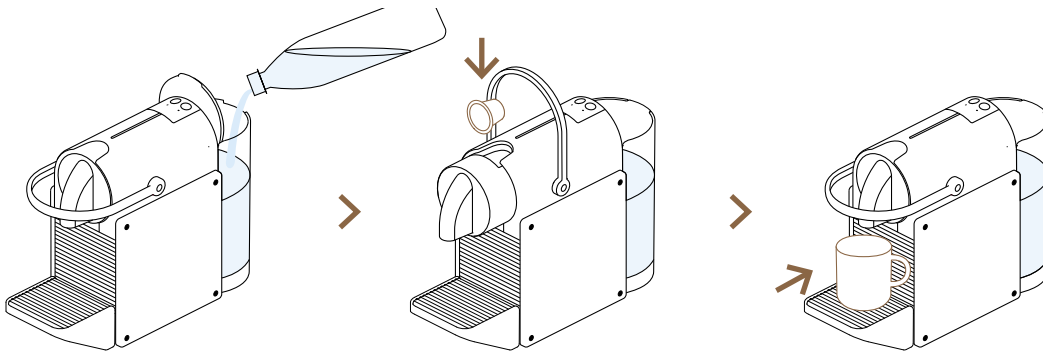


- 02.** Töltse fel a víztartályt friss ivóvízzel, és helyezzen be egy kapszulát. Tegyen egy csészét a kávékifolyó alá.



Espresso

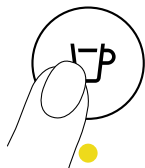


Lungo

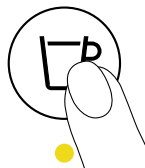


03. A kívánt Espresso vagy Lungo mennyiség beállításához nyomja meg, és tartsa lenyomva az Espresso vagy Lungo gombot, a főzés megkezdéséig.

Espresso

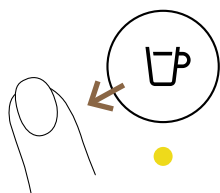


Lungo

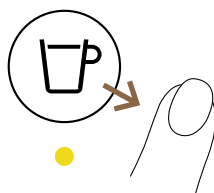

04. Engedje fel a gombot, amint a kívánt mennyiség elkészült.

3 x

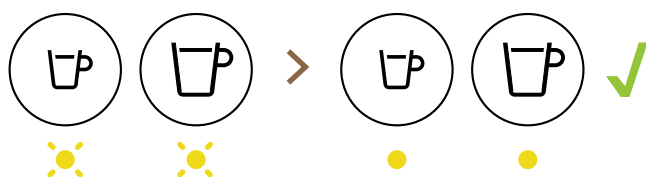

05. A gombok háromszor felvillannak, megerősítve az új beállítást.



GYÁRI ÉRTÉKEK VISSZAÁLLÍTÁSA




Lungo




🕒 >5"

01. Amikor a készülék ki van kapcsolva, nyomja le több mint 5 másodpercig a Lungo gombot.

GYÁRI ÉRTÉKEK


 Espresso 40 ml	 Lungo 110 ml	
---	---	--

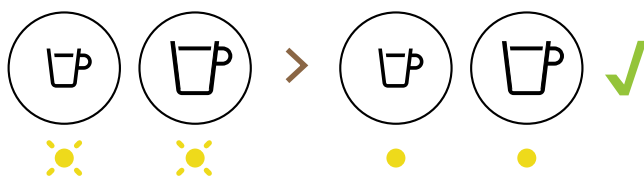


02. A gombok háromszor felvillannak, megerősítve a gyári értékek visszaállítását.




VÍZKEMÉNYSÉG BEÁLLÍTÁSA

Vízkeménység	Magas	Közepes	Alacsony
CaCO ₃ Kalcium Karbonát	360 mg/l	180 mg/l	0 mg/l
Javasoljuk, hogy vízkőmentesítse a készülékét miután elérte:			
 40 ml	1'000 kávé	2'000 kávé	4'000 kávé

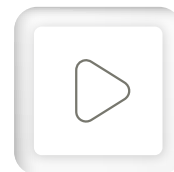


ENERGIATAKARÉKOS MÓD

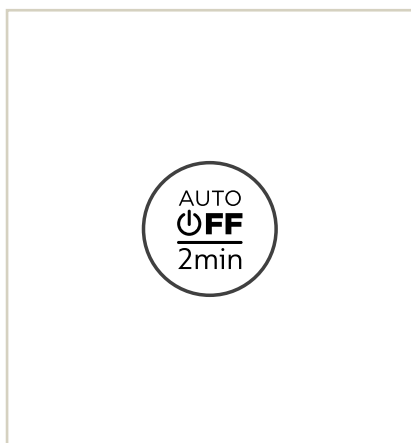


A készülék 2 perc használaton kívüli állapotot követően kikapcsol.

A BEÁLLÍTÁS MEGVÁLTOZTATÁSA

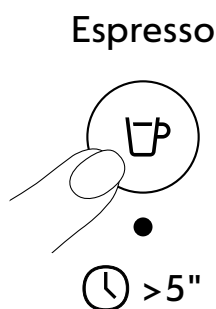

- 01.** Kikapcsolt készüléken nyomja le az Espresso gombot több, mint 5 másodpercig.

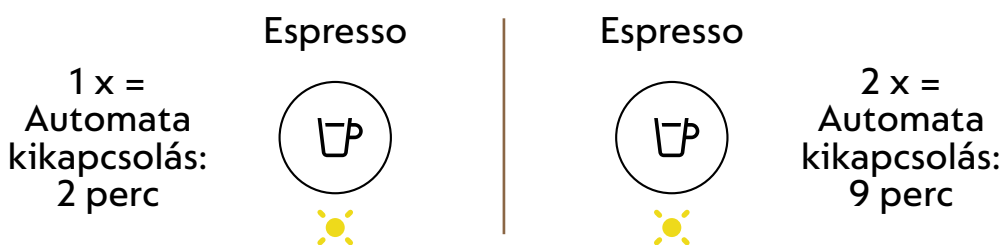

- 02.** Válassza ki az energiatakarékos módot az Espresso gomb megnyomásával.



- 03.** A kilépéshez: nyomja le a Lungo gombot több, mint 5 másodpercig.



ÁRTALMATLANÍTÁS ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

A készülék megfelel a 2012/19/EK EU Direktívának. A csomagolás és a készülék újrahasznosítható anyagokat tartalmaz. A készülékben értékes, összegyűjthető és újrahasznosítható anyagok találhatók. A szelektív hulladékgyűjtés lehetővé teszi az értékes nyersanyagok újrahasznosítását. Adja le a készüléket egy gyűjtőhelyen. Az ártalmatlanítás módjáról a helyi hatóságoktól kaphat információkat.



Tudjon meg a fenntarthatóságról többet
a www.nespresso.com oldalon.

CUM SĂ NAVIGAȚI PRIN MANUALUL DE UTILIZARE

The screenshot shows a user manual interface with the following elements:

- EN** (Language selector)
- START** (Main heading)
- Safety**
- Register your machine**
- Machine overview**
- Packaging content**
- On / Off**
- First steps**
- 009** (Page number)
- Navigation icons:**
 - ☰ (Menu)
 - ▶ (Next)
 - ☰ (Table of Contents)
 - 🔧 (Tools)
 - 💬 (Help)
 - ⚙️ (Settings)
 - 🗣️ (Language)

Instructions for navigation:

- Dați click aici pentru a merge înapoi la cuprins (Click here to go back to the table of contents)
- Dați click aici pentru a alege un anumit capitol (Click here to choose a specific chapter)
- Dați click aici pentru a alege limba dvs. favorită (Click here to choose your favorite language)
- Toate subcapitolele se pot accesa, dați click pe ele și parcurgeți exact ce aveți nevoie (All subchapters can be accessed, click on them and browse exactly what you need)

CUPRINS



START

- Siguranță
- Înregistrați aparatul dvs.
- Prezentare generală a aparatului
- Conținutul ambalajului
- Pornit / Oprit
- Prima utilizare



PREPARAREA CAFELEI



MENTENANȚĂ

- Curățare
- Decalcifiere
- Pregătirea pentru reparații sau depozitare





DEPANARE



SETĂRI

- Specificații
- Personalizați-vă dimensiunea cafelei
- Resetarea la setările din fabrică
- Setări de duritate a apei
- Modul de economisire a energiei
- Eliminarea și protecția mediului

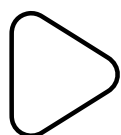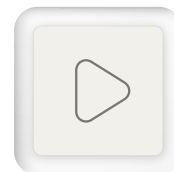

START

Siguranță

Înregistrați aparatul dvs.

Prezentare generală a aparatului

Conținutul ambalajului


Pornit / Oprit

Prima utilizare

SIGURANȚĂ

ATENȚIE: Înainte de utilizarea aparatului de cafea, vă rugăm să citiți manualul de instrucțiuni pentru a evita posibila rănire sau deteriorare.

www.nespresso.com

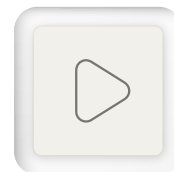

**DESCOPERIȚI CUM SĂ UTILIZAȚI APARATUL
NESPRESSO ACCESÂND**

www.youtube.com

ÎNREGISTRAȚI APARATUL DVS.

Ca membru **Nespresso**, puteți beneficia de suport nelimitat din partea specialiștilor noștri, incluzând servicii de depanare. Vă rugăm să transmiteți seria aparatului dvs. la prima înregistrare, pentru a vă putea oferi asistență personalizată. Acest cod de 19 caractere se găsește pe tăvița de picurare sau pe spatele aparatului dvs.

www.nespresso.com



01. Accesați nespresso.com

02. Conectați-vă la contul dvs.




03. Adăugați o mașină și urmați pașii.




Seria este alcătuită din 19 caractere și este localizată sub codul de bare. Acest număr este scris pe o etichetă, reprezentând identitatea aparatului dvs. Această informație ne ajută să verificăm modelul aparatului dvs. și să asigurăm trasabilitatea, dacă aparatul va fi trimis în centrul de service:

- Pe tăvița de picurare
- Sub aparat
- Pe ambalajul aparatului

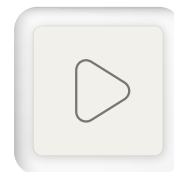

PREZENTARE GENERALĂ A APARATULUI

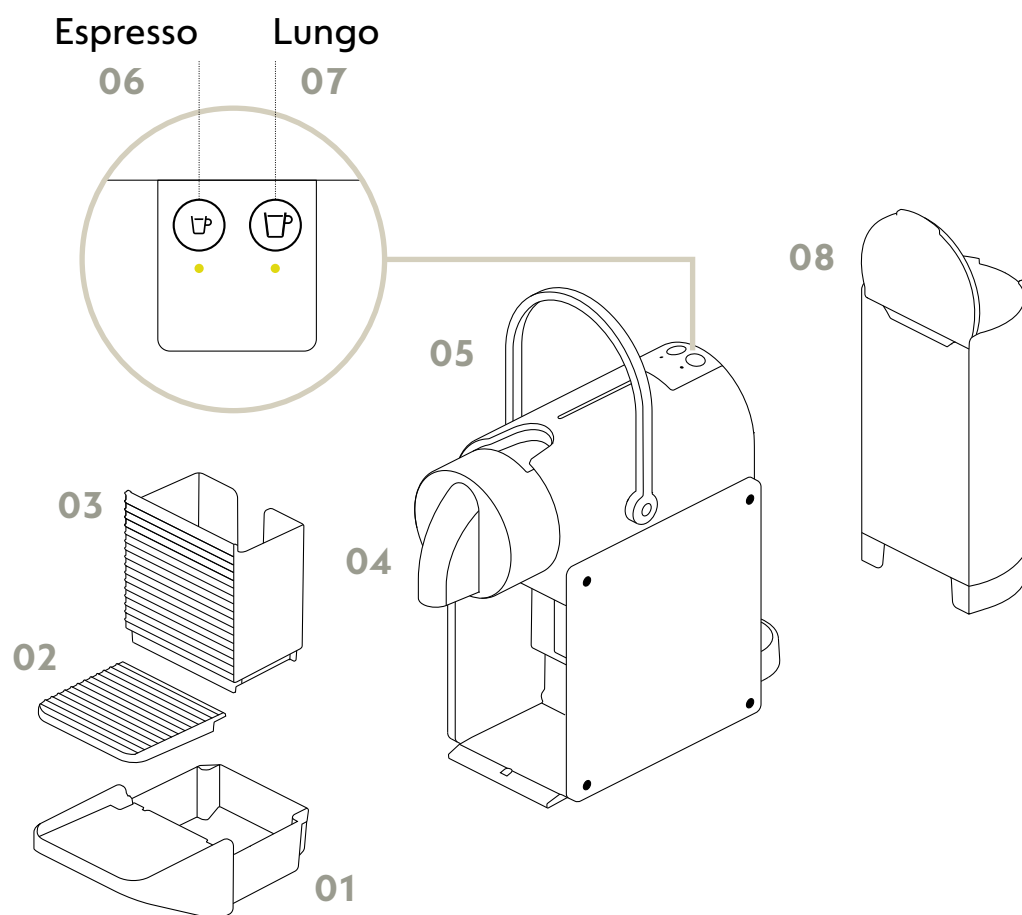

01. Tava de picurare

02. Grilă de picurare

03. Recipient pentru capsulele utilizate


04. Duză pentru cafea

05. Manetă

06. Buton pentru Espresso

07. Buton pentru Lungo


08. Rezervor de apă

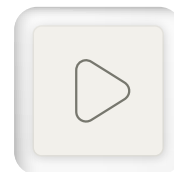

CONȚINUTUL AMBALAJULUI




-
01. Aparatul de cafea
 02. Broșura **Nespresso** de bun venit
 03. Setul de capsule **Nespresso**
 04. Instrucțiuni de siguranță
 05. Ghid de pornire rapidă
 06. Garanție

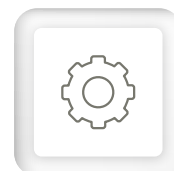

PORNIT / OPRIT

PORNIT


🕒 ~30"

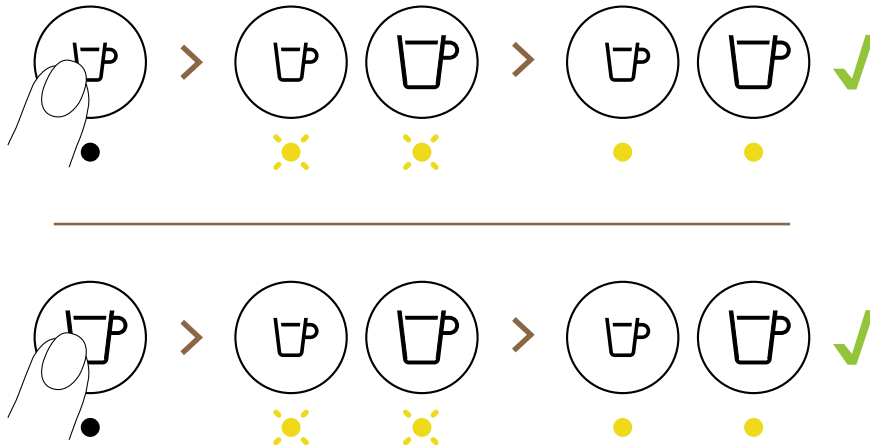

Porniți aparatul apăsând orice buton. Aparatul se va încălzi în aproximativ 30 de secunde. Luminile se vor aprinde intermitent în timp ce aparatul se încălzește, când lumina devine constantă, aparatul este gata de utilizare.

OPRIT

🕒 <1"

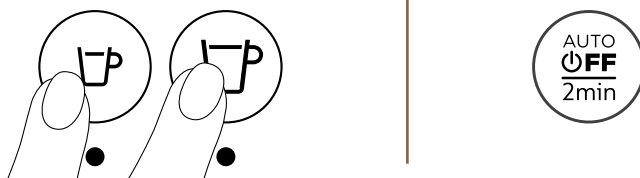


Opriți aparatul apăsând simultan butoanele Espresso și Lungo timp de mai puțin de o secundă. Alternativ, aparatul se va opri automat după 2 minute de neutilizare.




PRIMA UTILIZARE

i Despachetarea: Urme de praf pot fi prezente pe suprafața mașinii din cauza materialelor reciclate utilizate în ambalaj. Acest lucru nu este periculos, pur și simplu curățați aparatul cu o lavetă moale.

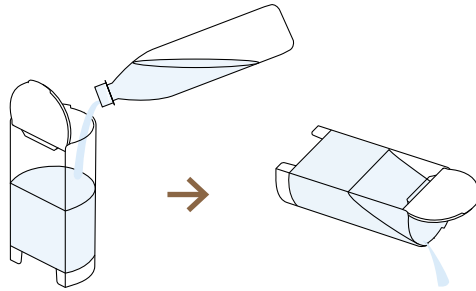


01. Clătiți pentru a curăța rezervorul de apă.

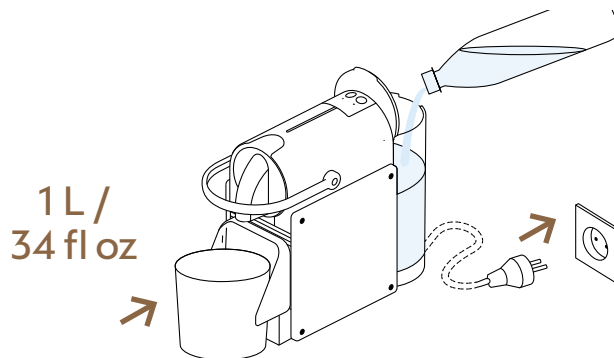

02. Umpleți rezervorul de apă cu apă proaspătă potabilă și puneți-l înapoi în poziție. Așezați un recipient cu un volum de cel puțin un litru sub duza pentru cafea și conectați aparatul la o priză de alimentare.





 ⌚ ~30"



- 03.** Porniți aparatul apăsând orice buton. Aparatul se va încălzi în aproximativ 30 de secunde. Luminile se vor aprinde intermitent în timp ce aparatul se încălzește. Când lumina devine constantă, aparatul este gata de utilizare.


Lungo



3 x

- 04.** Pentru a clăti aparatul, apăsați butonul Lungo. Repetați procesul de trei ori. Aparatul dvs. este acum gata de utilizare.

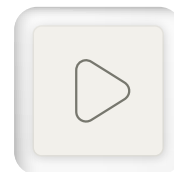



PREPARAREA CAFELEI

CONSTRUIEȘTE COLȚUL DE CAFEA AL VISURILOR TALE



Alege-ți cafeaua preferată sau planul de abonament care ți se potrivește, vom avea noi grijă de restul.




Descoperiți colecția **Pixie**.



Descoperiți mai mult accesând www.nespresso.com

PREPARAREA CAFELEI

🕒 ~30"

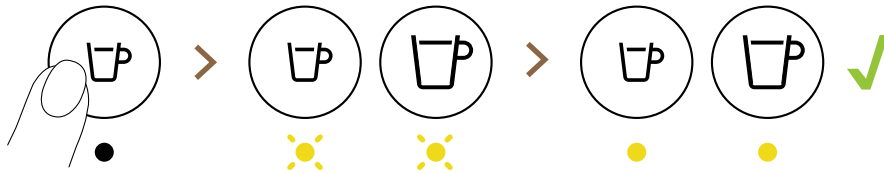


- 01.** Porniți aparatul dvs. prin apăsarea pe oricare buton. Aparatul se va încălzi în aproximativ 30 secunde. Luminile se vor aprinde intermitent până când aparatul se va încălzi. Când lumina devine stabilă, aparatul este gata de funcționare.

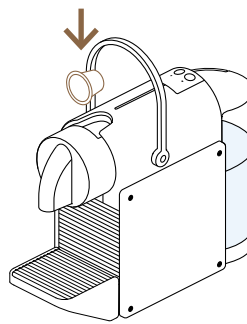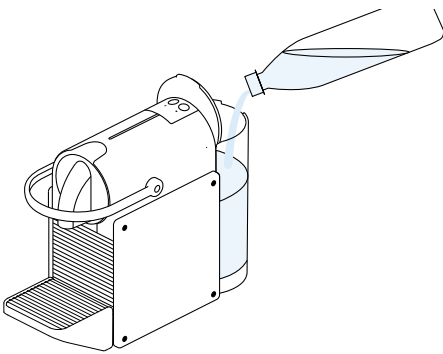

- 02.** Umpleți rezervorul de apă cu apă proaspătă potabilă și puneți-l înapoi în poziție.


- 03.** Ridicați complet maneta și introduceți capsula.

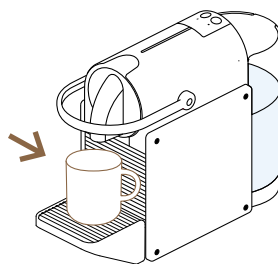

- 04.** Închideți maneta. Așezați o ceașcă cu o capacitate suficientă.




Espresso

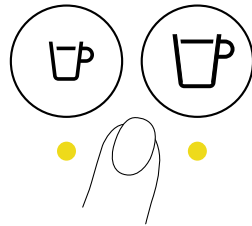40 ml /
1.35 fl oz

Lungo

110 ml /
3.75 fl oz

05. Apăsati pe butonul de cafea corespunzător. Procesul de extracție al cafelei va începe și se va opri automat. Dacă doriți să opriți fluxul sau să vă completați cafeaua, apăsați din nou butonul.

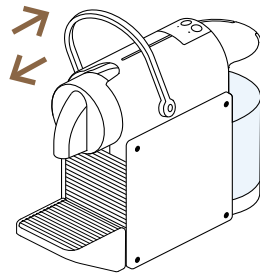

06. Pentru a pune capsula uzată în recipientul pentru capsule utilizate, ridicați și închideți maneta aparatului.



Îmbunătățiți experiența cafelei dvs. și pregătiți rețete cu lapte utilizând **Aeroccino** pentru spumarea laptelui. Descoperă gama accesând www.nespresso.com




MENTENANȚĂ

Curățare


Decalcifiere

Pregătirea pentru reparații sau depozitare

CURĂȚARE

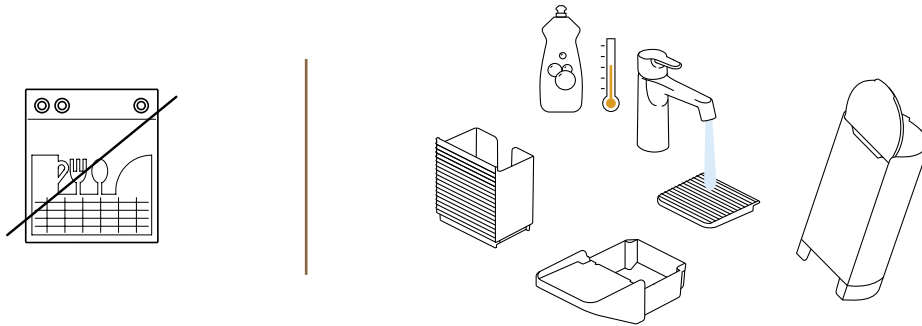

- 01.** Nu puneți în mașina de spălat vase nicio componentă a aparatului. Asigurați-vă că ați scos aparatul din priză înainte de curățare. Vă recomandăm să goliți tava de picurare și recipientul pentru capsule utilizate în fiecare zi. De asemenea, scoateți rezervorul de apă. Curățați-le pe toate cu detergent inodor și clătiți cu apă caldă sau fierbinte.

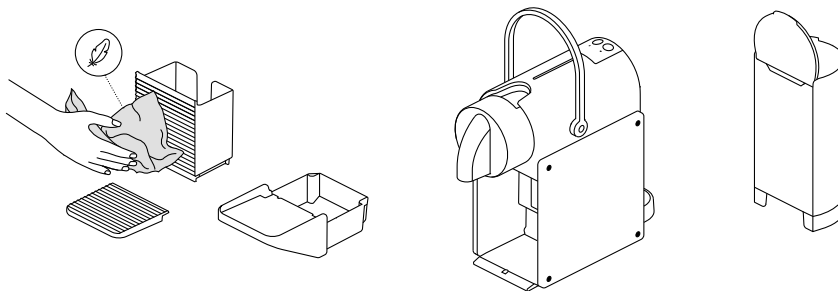

- 02.** Ștergeți cu o lavetă curată din pânză sau hârtie și reasamblați toate componentele.

- i** Curățați aparatul de cafea în mod regulat cu o lavetă moale. Nu trebuie să utilizați obiecte ascuțite, perii sau abrazive ascuțite, precum și un agent de curățare puternic sau un agent de curățare cu solvenți.




DECALCIFIERE

MATERIALE:



- Kit Decalcifiere ( www.nespresso.com)
- Recipient 1 L

DURATĂ:

- Procesul durează aproximativ 15 minute

 **AVERTISMENT:** Soluția de decalcifiere poate fi dăunătoare. Evitați contactul cu ochii, pielea și suprafețele.


 Dacă doriți să întrerupeți procesul de decalcifiere puteți apăsa orice buton.

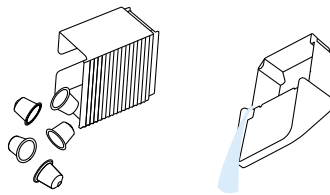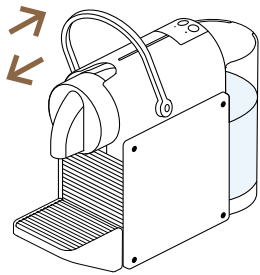

01. Ridicați și închideți maneta pentru a pune capsula uzată în recipientul pentru capsule utilizate.

02. Goliți tava de picurare și recipientul pentru capsule utilizate înainte de a porni aparatul.




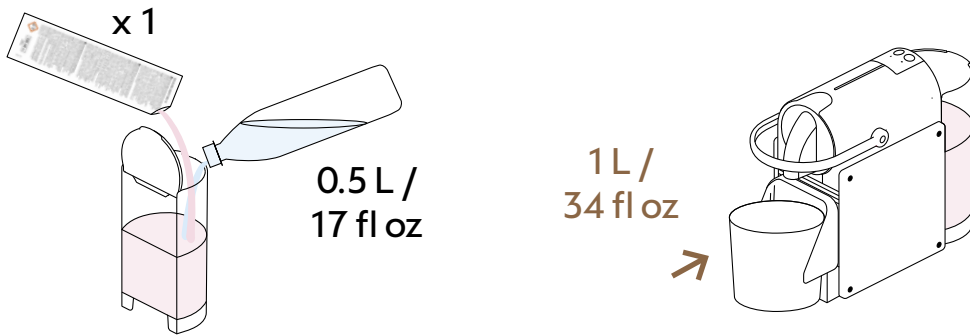


03. Umpleți rezervorul de apă cu 0,5 litri de apă potabilă proaspătă și adăugați un plic din kit-ul de decalcare Nespresso.

04. Așezați un recipient sub duza de cafea cu un volum minim de 1 litru.

⌚ >6"

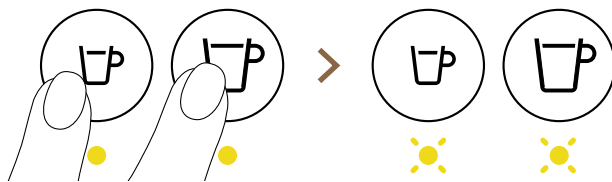

05. Pentru a intra în modul de decalcare, apăsați butoanele Espresso și Lungo timp de mai mult de 6 secunde până când ambele până când ambele vor lumina intermitent.

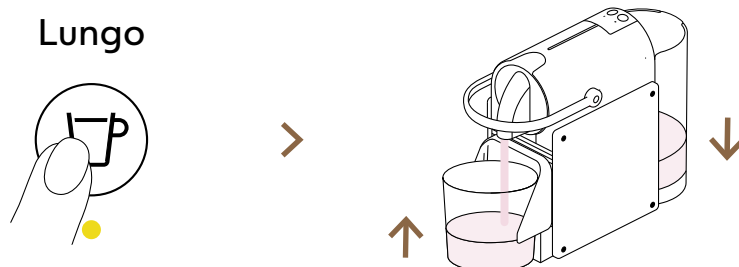


06. Începeți primul ciclu al procesului de decalcare apăsând butonul Lungo și așteptați până când rezervorul de apă se va goli.






- 07.** Umpleți rezervorul de apă cu lichidul din recipient și decalificați din nou apăsând butonul Lungo.

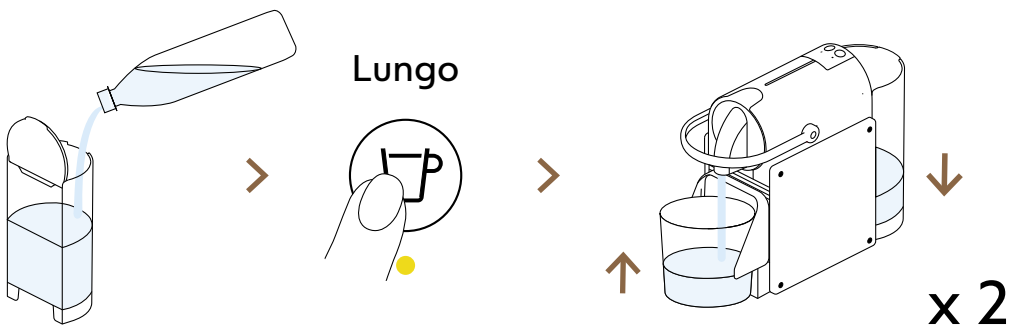

- 08.** Clătiți rezervorul de apă, umpleți-l cu apă potabilă proaspătă. Așezați un recipient de 1 litru sub duza de cafea și apăsați butonul Lungo pentru a începe clătirea. Repetați procesul încă o dată.

🕒 >5"

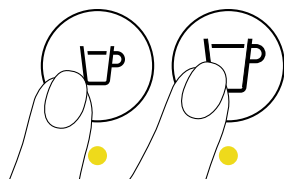


- 09.** Decalcifierea este acum completă. Ieșiți din modul de decalcifiere apăsând simultan butoanele Espresso și Lungo pentru mai mult de 5 secunde.



PREGĂTIREA PENTRU REPARAȚII SAU DEPOZITARE


ÎNAINTE DE O PERIOADĂ DE NEUTILIZARE ȘI DE
PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ÎNGHEȚULUI SAU ÎNAINTE
DE O REPARAȚIE

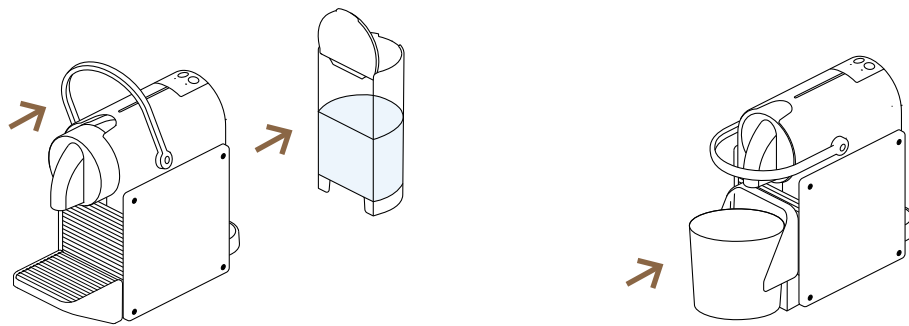

01. Când aparatul este oprit, scoateți rezervorul de apă și ridicați maneta pentru a elimina orice capsulă.

02. Așezați un recipient sub duza de cafea.

🕒 >5"

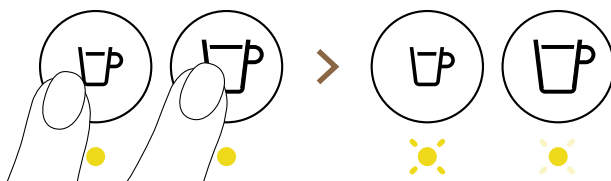


03. Apăsați și mențineți apăsat simultan butoanele Espresso și Lungo timp de mai mult de 5 secunde. Butoanele vor lumina intermitent alternativ.



Aparatul se oprește atunci când procedura este terminată.



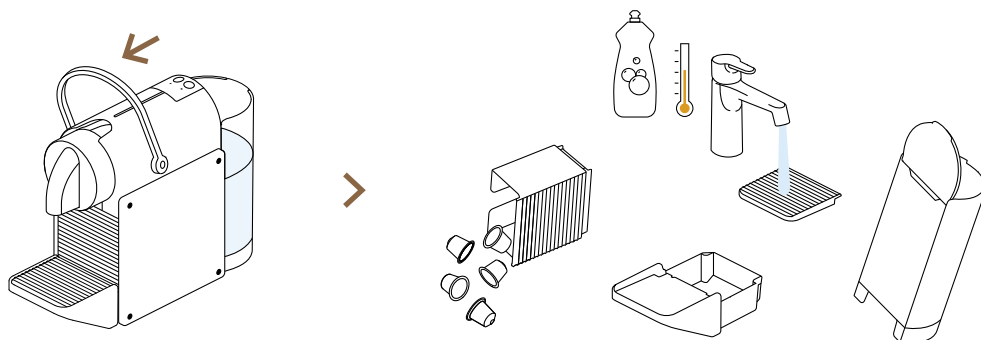

04. Asigurați-vă că deconectați aparatul înainte de curățare. Goliți tava de picurare, recipientul pentru capsule utilizate și scoateți rezervorul de apă. Curățați-le pe toate cu detergent inodor și clătiți cu apă caldă sau fierbinte.

Nu puneți nicio componentă a aparatului în mașina de spălat vase.





DEPANARE

DEPANARE

Fără indicator luminos

- Verificați priza de alimentare, mufa, tensiunea și siguranța. În caz de probleme, sunați la **Nespresso**.

Fără cafea, fără apă

- Prima utilizare: umpleți rezervorul cu apă (max. 55 ° C / 130 F) și treceți-o prin aparat conform instrucțiunilor de la pagina **491**.
- Rezervorul de apă este gol. Umpleți rezervorul de apă.
- Decalcificați dacă este necesar; a se vedea secțiunea Decalcifiere de la pagina **498**.

Cafeaua curge foarte încet

- Viteza de curgere depinde de soiul de cafea.
- Decalcificați dacă este necesar; a se vedea secțiunea Decalcifiere de la pagina **498**.

Cafeaua nu este suficient de fierbinte


- Decalcificați dacă este necesar; a se vedea secțiunea Decalcifiere de la pagina **498**.

Eroare: Cele 2 butoane luminează rapid împreună la fiecare 3 secunde

- Deconectați și reconectați aparatul. Dacă problema persistă, sunați la **Nespresso**.

i În cazul utilizării intensive (mai mult de 10 cafele consecutive, fără oprire), aparatul poate intra în modul de supraîncălzire. Așteptați maximum 10 minute înainte de a-l reutiliza. Ambele butoane vor lumina intermitent încet, nu deconectați aparatul. Acesta este un pas normal după o perioadă de odihnă pentru a proteja pompa.



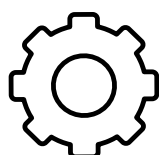

SETĂRI

Specificații

Personalizați-vă dimensiunea cafelei

Resetarea la setările din fabrică

Setări de duritate a apei

Modul de economisire a energiei


Eliminarea și protecția mediului

SPECIFICAȚII


DIMENSIUNI



116.6 mm
4.65 inch

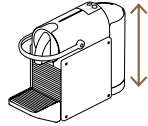

234.6 mm
9.25 inch

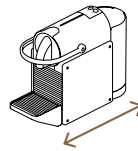

324.2 mm
12.75 inch

GREUTATE

2.47 kg / 5.47 lbs

CAPACITATEA REZERVORULUI DE APĂ

0.7 L / 24 fl oz

CAPACITATEA CONTAINERULUI PENTRU CAPSULE UTILIZATE

9-11 capsule

PUTERE

220-240 V ~, 50-60 Hz, 1 260 W

BR/KR	220 V ~, 60 Hz, 1 150 W
BR/MX	127 V ~, 60 Hz, 1 350 W
CA/CO/DO/PA/US	120 V ~, 60 Hz, 1 160 W
CL/CN	220 V ~, 50 Hz, 1 150 W
DO/TW	110 V ~, 60 Hz, 1 000 W
PH	220 V ~, 60 Hz, 1 200 W


CODUL APARATULUI

Nespresso	C62, D62
Breville	BEC440, BEC470
DeLonghi	EN127.S, EN127.BL
Krups	XN306T, XN3067
Magimix	M113




PERSONALIZAȚI-VĂ DIMENSIUNEA CAFELEI

APARATUL PIXIE ESTE PREPROGRAMAT PENTRU A OBȚINE CEL MAI BUN REZULTAT ÎN CEȘCA DVS. PENTRU A SE APROPIA CÂT MAI MULT DE AȘTEPTĂRILE DVS. PUTEȚI REPROGRAMA VOLUMUL CAFELEI ÎN FUNCȚIE DE PREFERINȚELE DVS.

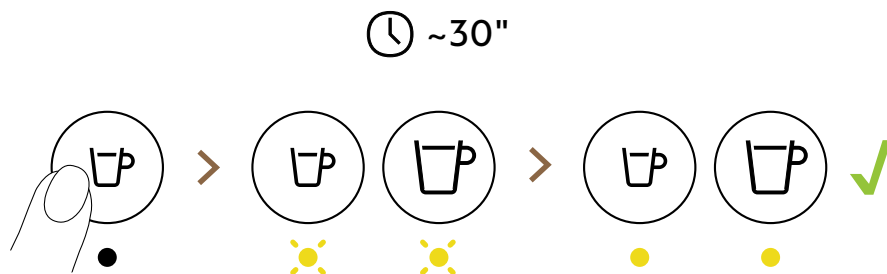


- 01.** Porniți aparatul apăsând orice buton. Aparatul se va încălzi în aproximativ 30 de secunde. Butoanele vor lumina intermitent în timp ce aparatul se încălzește. Când lumina devine constantă, aparatul este gata de utilizare.

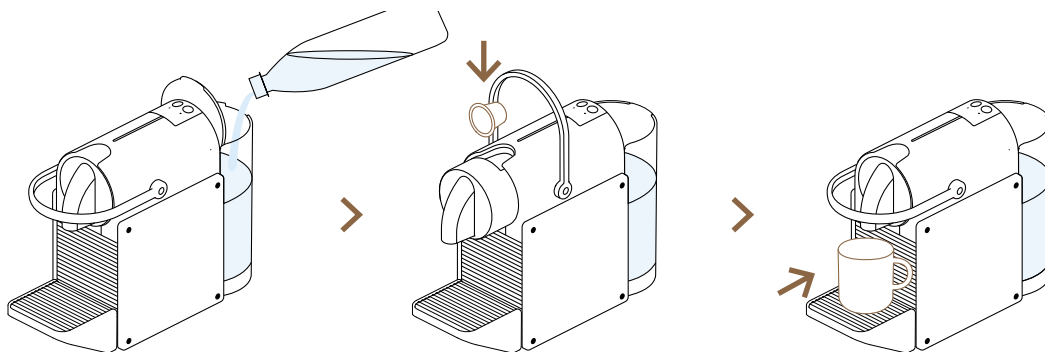


- 02.** Umpleți rezervorul de apă cu apă potabilă proaspătă și introduceți o capsulă. Așezați o ceașcă sub duza de cafea.



Espresso

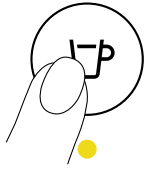


Lungo

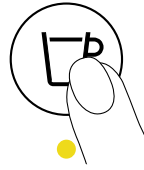


03. Pentru a programa volumul dorit pentru orice Espresso sau Lungo țineți apăsat butoanele Espresso sau Lungo până când aparatul începe infuzarea cafelei.

Espresso

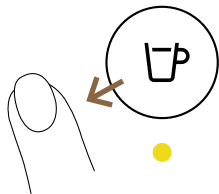


Lungo

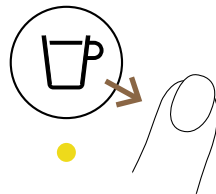

04. Eliberați butonul odată ce volumul dorit de cafea este preparat.

3 x

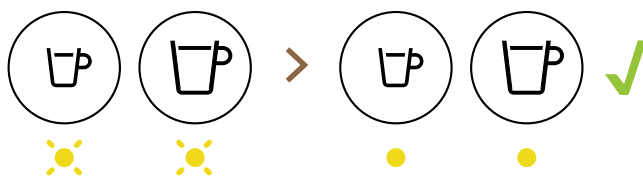


05. Butoanele vor lumina rapid de 3 ori pentru a confirma noua setare.



REȘETAREA LA SETĂRILE DIN FABRICĂ

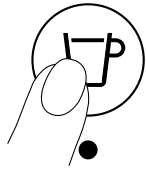


Lungo




🕒 >5"

01. Când aparatul este oprit, mențineți apăsat butonul Lungo mai mult de 5 secunde.

SETĂRI DIN FABRICĂ


 Espresso 40 ml / 1.35 fl oz	 Lungo 110 ml / 3.75 fl oz	
--	--	--

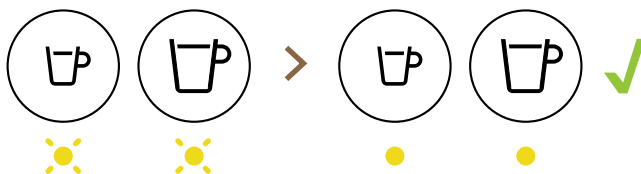

02. Butoanele vor lumina rapid de 3 ori pentru a confirma că setările din fabrică sunt restaurate.




SETĂRI DE DURITATE A APEI

Duritatea apei	Înaltă	Medie	Joasă
CaCO ₃ Calciu Carbonat	360 mg/l	180 mg/l	0 mg/l
Vă invităm să vă decalcificați aparatul după:			
 40 ml / 1.35 fl oz	1000 cafele	2000 cafele	4000 cafele




MODUL DE ECONOMISIRE A ENERGIEI

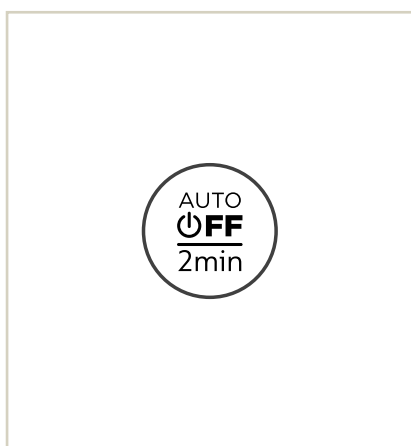

Aparatul se va opri automat după 2 minute de neutilizare.

PENTRU A MODIFICA ACEASTĂ SETARE

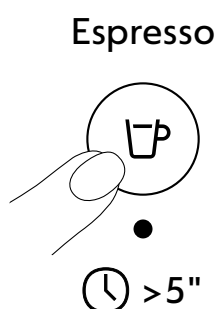

01. Când aparatul este oprit, mențineți apăsat butonul Espresso mai mult de 5 secunde.

1 x =
OPRIRE
AUTOMATĂ
2 min

Espresso



Espresso




2 x =
OPRIRE
AUTOMATĂ
9 min

02. Alege modul de economisire apăsând butonul Espresso.

Lungo



03. Pentru a ieși - mențineți apăsat butonul Lungo pentru mai mult de 5 secunde.

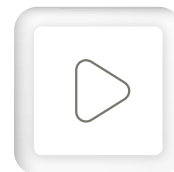


ELIMINAREA ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

Acest aparat este conform cu Directiva UE 2012/19/CE. Ambalajul și aparatul conțin materiale reciclabile. Aparatul dumneavoastră conține materiale valoroase care pot fi recuperate sau pot fi reciclate. Separarea deșeurilor rămase în diferite categorii facilitează reciclarea semnificativă a materiilor prime. Lăsați aparatul la un punct de colectare. Puteți obține mai multe informații de la autoritățile locale.



Descoperiți mai multe despre sustenabilitate:
www.nespresso.com

НАВИГАЦИЯ В РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

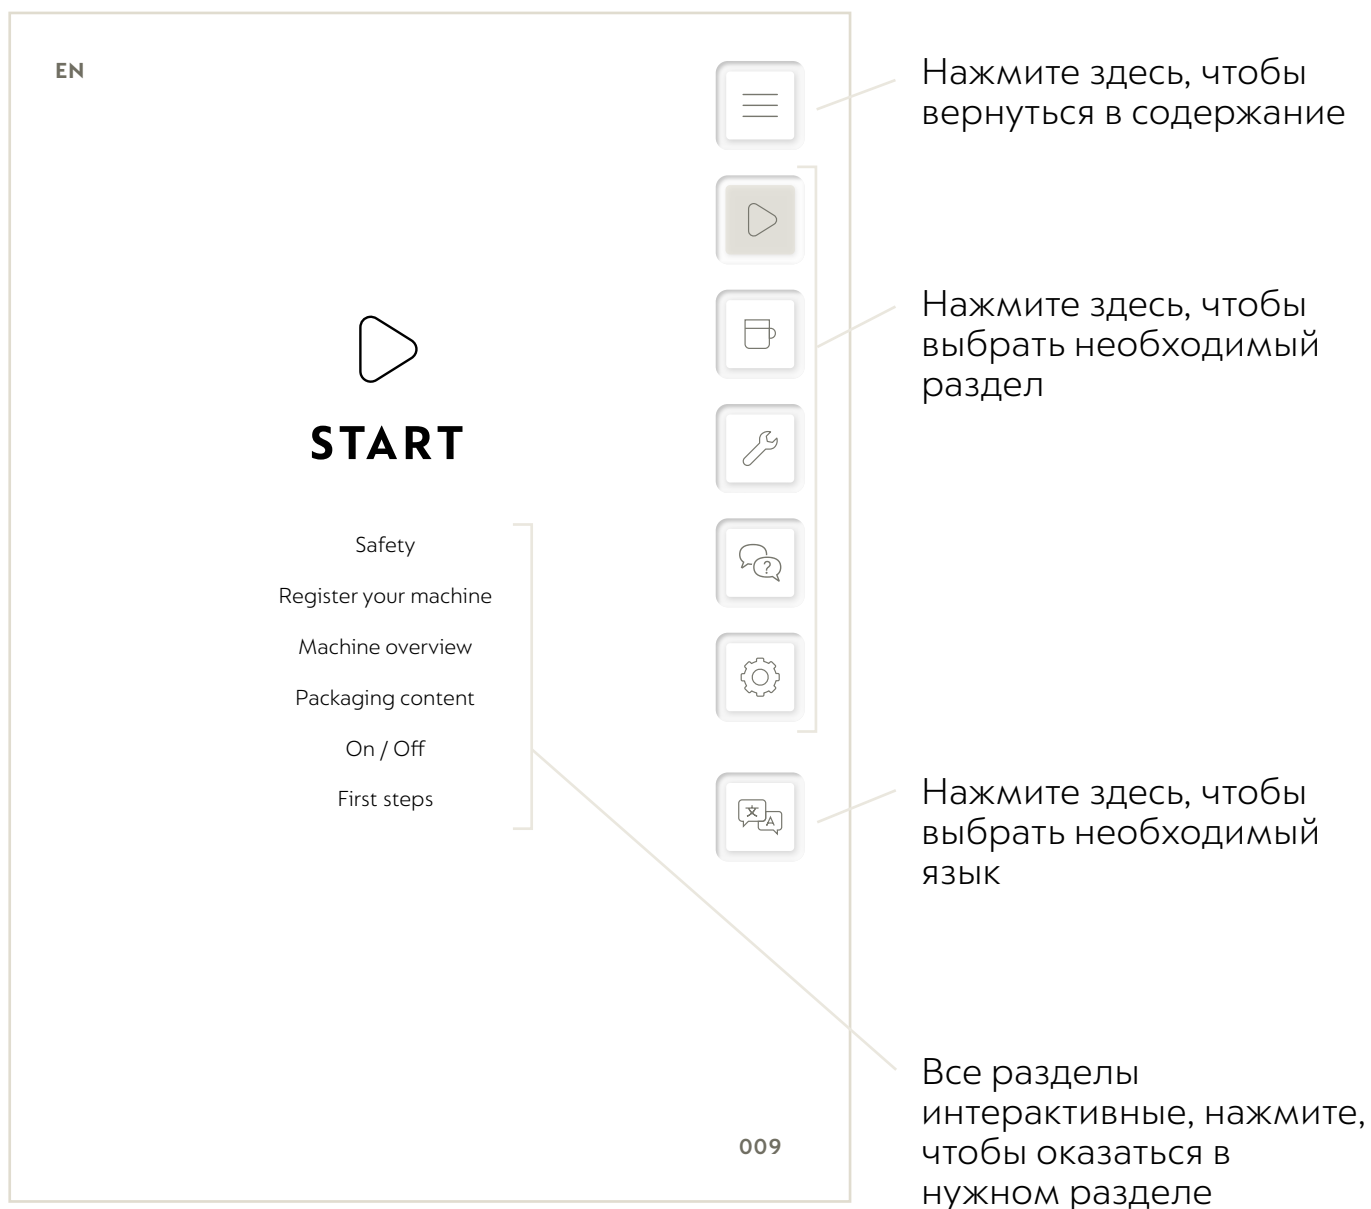

СОДЕРЖАНИЕ



СТАРТ

- Безопасность
- Регистрация вашей кофемашины
- Детали и элементы управления
- Комплектация
- Включение / Выключение
- Первое использование



ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Очистка
- Удаление накипи
- Подготовка перед длительным простоем или перед ремонтом




УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ



НАСТРОЙКИ

- Спецификация
- Программирование объема выдачи кофе
- Восстановление заводских настроек
- Настройки жесткости воды
- Режим экономии энергии
- Утилизация и охрана окружающей среды

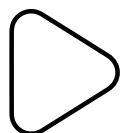

СТАРТ

Безопасность

Регистрация Вашей кофемашины

*Данный сервис не предоставляется на территории РФ

Детали и элементы управления

Комплектация


Включение / Выключение

Первое использование

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВНИМАНИЕ: Перед использованием кофемашины ознакомьтесь с инструкцией и мерами предосторожности во избежание причинения возможного вреда или повреждения.

www.nespresso.com

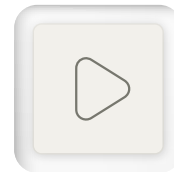

**УЗНАЙТЕ, КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВАШЕЙ
КОФЕМАШИНОЙ НЕСПРЕССО НА**

www.youtube.com

РЕГИСТРАЦИЯ ВАШЕЙ КОФЕМАШИНЫ

*** ДАННЫЙ СЕРВИС НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ РФ**

В качестве члена клуба **Nespresso**, воспользуйтесь преимуществами поддержки специалистов **Nespresso**, включая дистанционную диагностику. Пожалуйста, сообщите серийный номер Вашей кофемашины во время первой регистрации, это поможет нам оказать персонализированную помощь. Серийный 19-значный номер Вы можете найти на поддоне для сбора капель или на дне кофемашины.

www.nespresso.com




01. Зайдите на nespresso.com

02. Зайдите в Ваш личный кабинет.



03. Добавьте кофемашину и следуйте инструкции.

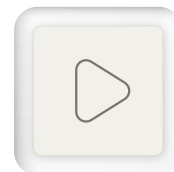




Серийный номер, состоящий из 19 знаков, находится под штрихкодом. Этот номер, нанесенный на этикетку, является идентификатором Вашей кофемашины. Эта информация помогает нам проверить модель Вашей кофемашины и является номером отслеживания для сервисного центра, если Ваша кофемашина будет нуждаться в ремонте. Этикетку с серийным номером Вы можете найти:


- На поддоне для сбора капель
- На дне кофемашины
- На упаковке кофемашины



ДЕТАЛИ И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

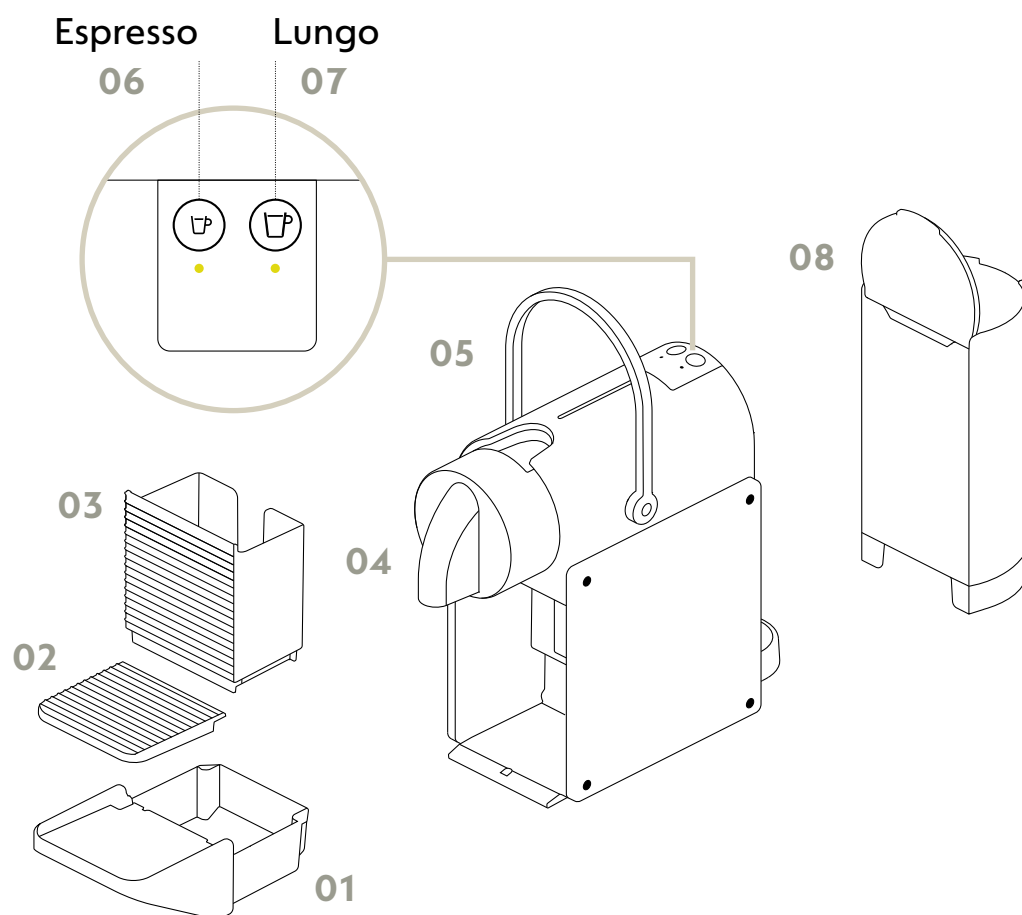

- | | |
|--|--|
| 01. Поддон для сбора капель | 05. Рычаг варочного узла |
| 02. Решетка поддона для сбора капель | 06. Кнопка Эспрессо (маленькая чашка) |
| 03. Контейнер для использованных капсул | 07. Кнопка Лунго (большая чашка) |
| 04. Устройство подачи кофе | 08. Резервуар для воды |

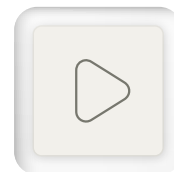

КОМПЛЕКТАЦИЯ



01. Кофемашина


02. Приветственный буклет **Nespresso**

03. Дегустационный набор кофе капсул **Nespresso**

04. Инструкция по безопасности

05. Краткое руководство



06. Гарантийный талон

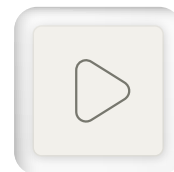

ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

ВКЛЮЧЕНИЕ


🕒 ~30"

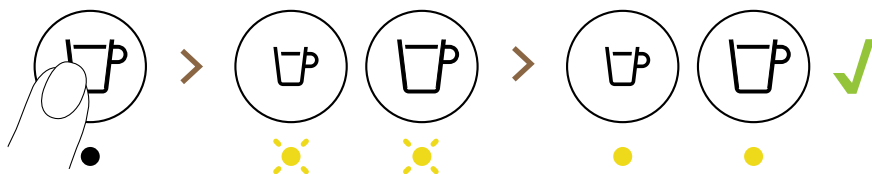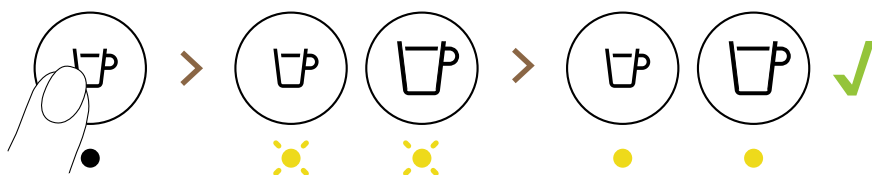


Для включения кофемашины Вы можете нажать любую кнопку подачи кофе. Кофемашина нагреется в течение 30 секунд. Кнопки подачи кофе мигают пока кофемашина нагревается. Кнопки подачи кофе перестают мигать и горят постоянно, когда кофемашина готова к использованию.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

🕒 <1"

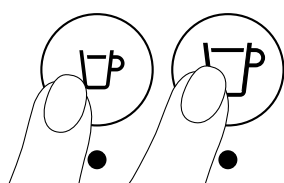


Выключите Вашу кофемашину одновременным нажатием кнопок подачи кофе Эспрессо и Лунго менее чем на 1 секунду. Также кофемашина выключится автоматически после 2 минут неиспользования.

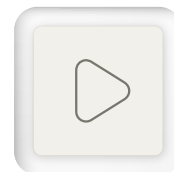


ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

i

Распаковка: на поверхности кофемашины может присутствовать пыль, в связи с использованием перерабатываемых материалов для упаковки. Это безопасно, протрите кофемашину мягкой салфеткой.

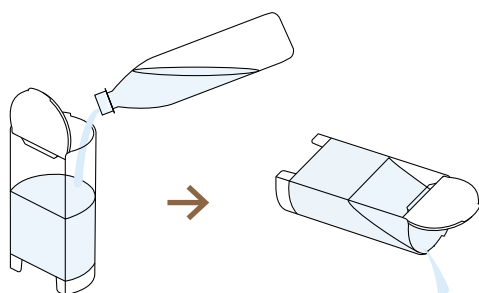


01. Промойте резервуар для воды.

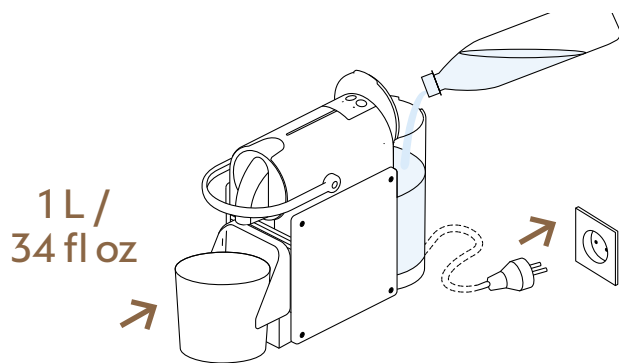


02. Наполните резервуар для воды чистой питьевой водой. Поместите контейнер объемом не меньше 1 литра под устройство подачи кофе и вставьте сетевой шнур в розетку.



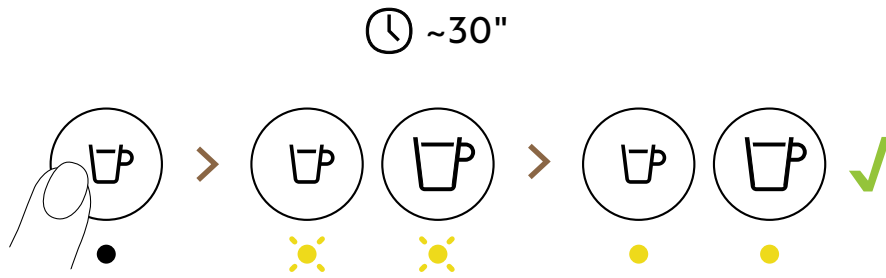

- 03.** Для включения кофемашины нажмите кнопку Эспрессо или Лунго. Нагрев кофемашины длится около 30 секунд. Кнопки мигают - происходит нагрев кофемашины. Кнопки горят постоянно - кофемашина готова к использованию.


Lungo

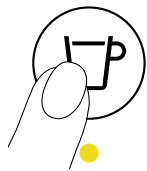

3 x

- 04.** Нажмите кнопку Лунго, чтобы промыть кофемашину. Повторите промывку три раза. Теперь Ваша кофемашина готова к использованию.





ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ

СОЗДАЙТЕ КОФЕЙНЫЙ УГОЛОК СВОЕЙ МЕЧТЫ



Выберите Ваш любимый кофе или подходящий план подписки, мы позаботимся об остальном.



Откройте коллекцию **Pixie**.



Больше информации на www.nespresso.com

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ

🕒 ~30"




- 01.** Для включения кофемашины нажмите любую кнопку. Машина нагреется примерно через 30 секунд. Кнопки мигают - происходит нагрев кофемашины. Когда кнопки горят постоянно - кофемашина готова к использованию.

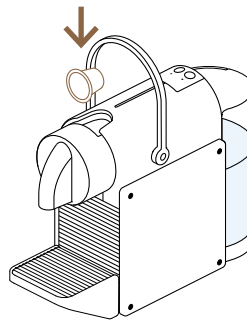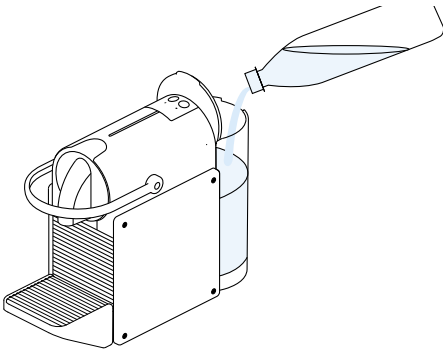


- 02.** Наполните резервуар для воды чистой питьевой водой и установите обратно.

- 03.** Поднимите полностью рычаг. Вставьте капсулу кофе в варочный узел.

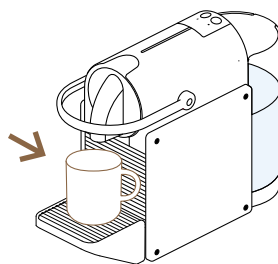


- 04.** Опустите рычаг варочного узла и установите чашку достаточного объема под отверстие выхода кофе.

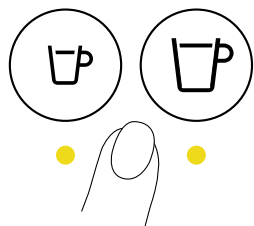

Espresso40 ml /
1.35 fl oz**Lungo**110 ml /
3.75 fl oz


- 05.** Нажмите кнопку необходимого объема. Процесс приготовления кофе начнется и закончится автоматически. Если Вы хотите остановить процесс приготовления кофе или произошел перелив кофе, нажмите кнопку приготовления еще раз.

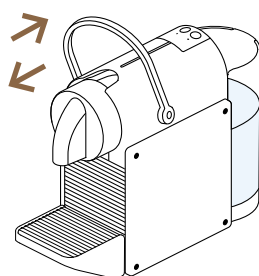

- 06.** Для сброса капсулы в контейнер для использованных капсул, поднимите и опустите рычаг.



Почувствуйте себя настоящим бариста и приготовьте кофейно-молочные коктейли с помощью капучинатора **Aeroccino**. Ознакомьтесь с ассортиментом на www.nespresso.com

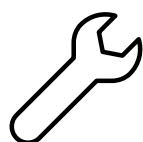


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистка


Удаление накипи

Подготовка перед длительным простоем
или перед ремонтом

ОЧИСТКА

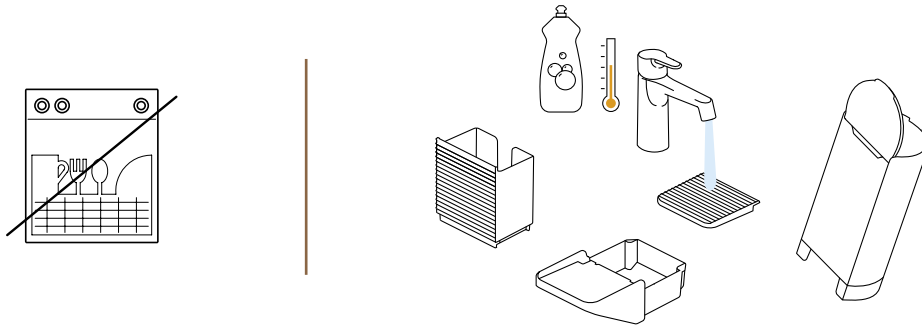

- 01.** Никогда не используйте посудомоечную машину для мойки кофемашины или её частей. Перед очисткой обязательно убедитесь, что кофемашина отключена от электросети. Мы рекомендуем опустошать поддон для сбора капель и контейнер для использованных капсул ежедневно. Также снимите резервуар для воды. Очистите их моющим средством без запаха и промойте теплой или горячей водой.

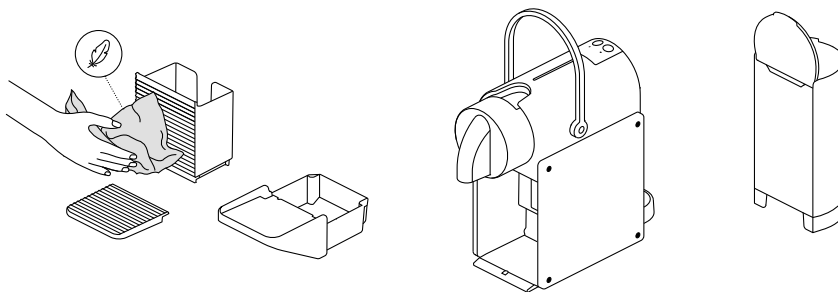


- 02.** Протрите чистой мягкой тканью или бумажным полотенцем и установите части кофемашины на место.

- i** Регулярно очищайте отверстие подачи кофе и поверхности кофемашины влажной тканью. Не используйте острые предметы, щетки и другие абразивные чистящие средства также, как и агрессивные растворители для химической чистки.




УДАЛЕНИЕ НАКИПИ


НЕОБХОДИМЫЕ СРЕДСТВА:



- Средство для удаления накипи ( www.nespresso.com)
- Емкость объемом 1 литр

ВРЕМЯ:

- Продолжительность процесса очистки от накипи - примерно 15 минут

 Раствор для очистки от накипи может быть опасен. Избегайте контакта с глазами, кожей и поверхностями материалов.


 Если Вы хотите приостановить процесс очистки от накипи, нажмите любую кнопку.

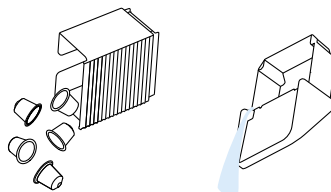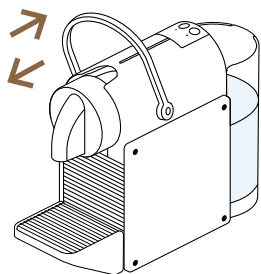

01. Для сброса капсулы в контейнер для использованных капсул, поднимите и опустите рычаг варочного узла.

02. Опустошите контейнер для капель и контейнер для использованных капсул перед включением кофемашины.




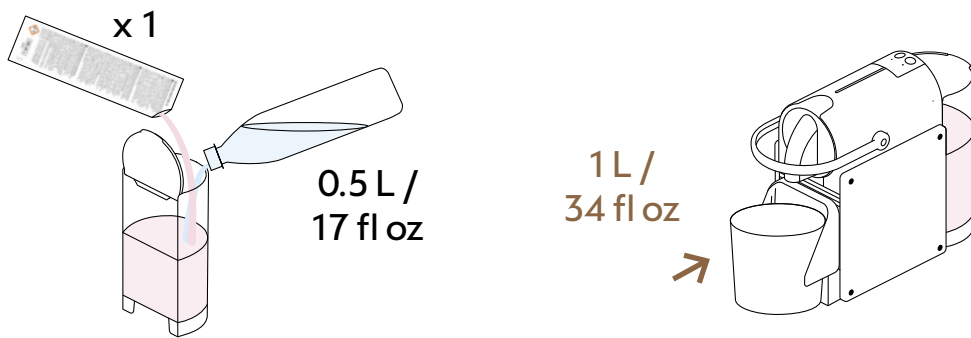


03. Наполните резервуар 0,5 л. воды и добавьте средство для удаления накипи **Nespresso**.

04. Установите контейнер (минимальный объем 1 л.) под устройство подачи кофе.

🕒 >6"

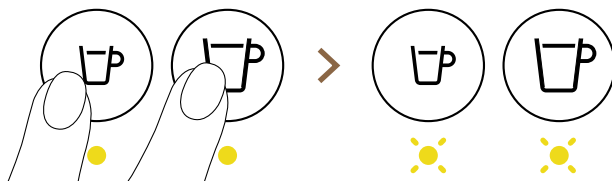

05. Для активации режима удаления накипи, одновременно нажмите и удерживайте кнопки Эспрессо и Лунго в течение не менее 6 секунд. Кнопки начнут мигать.

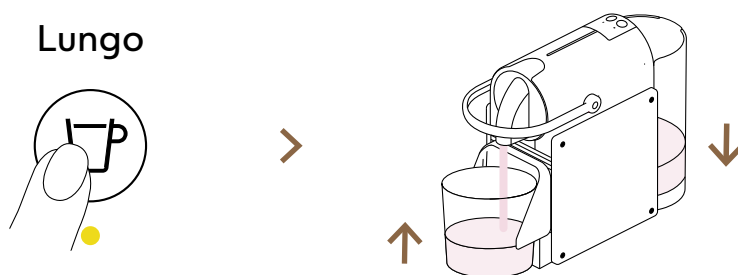

06. Нажмите кнопку Лунго и дождитесь полного опустошения резервуара для воды.






- 07.** Наполните резервуар использованным средством для очистки от накипи и повторите очистку нажатием кнопки Лунго.



- 08.** Тщательно промойте резервуар для воды, наполните его питьевой водой. Установите контейнер (минимальный объем 1 л.) под устройство подачи кофе и нажмите кнопку Лунго и промойте систему. Повторите процесс промывки еще раз.

🕒 >5"

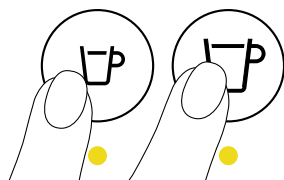


- 09.** Очистка от накипи закончена. Для выхода из режима очистки от накипи нажмите и удерживайте обе кнопки приготовления кофе (Эспрессо и Лунго) в течение не менее 5 секунд.



ПОДГОТОВКА ПЕРЕД ДЛИТЕЛЬНЫМ ПРОСТОЕМ ИЛИ ПЕРЕД РЕМОНТОМ


ПЕРЕД ДЛИТЕЛЬНЫМ ПРОСТОЕМ, ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ ИЛИ ПЕРЕД РЕМОНТОМ

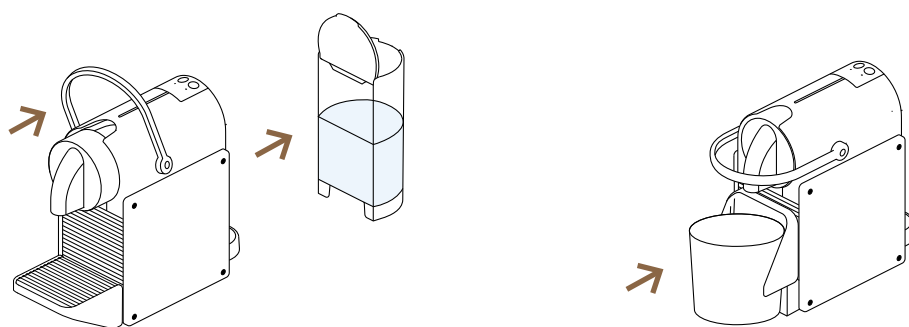

01. Выключите машину, снимите резервуар для воды и поднимите и опустите рычаг варочного узла для сброса использованной капсулы.

02. Установите контейнер под устройство подачи кофе.


🕒 >5"

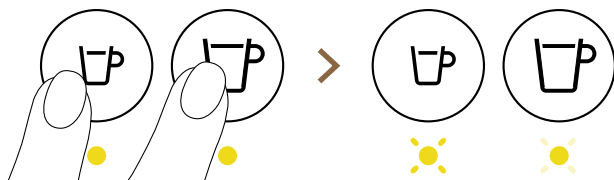


03. Нажмите одновременно кнопки Эспрессо и Лунго более чем на 5 секунд. Оба индикатора будут мигать попеременно.



Машина выключится, когда индикаторы перестанут мигать.

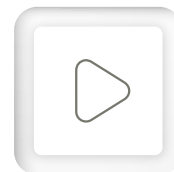

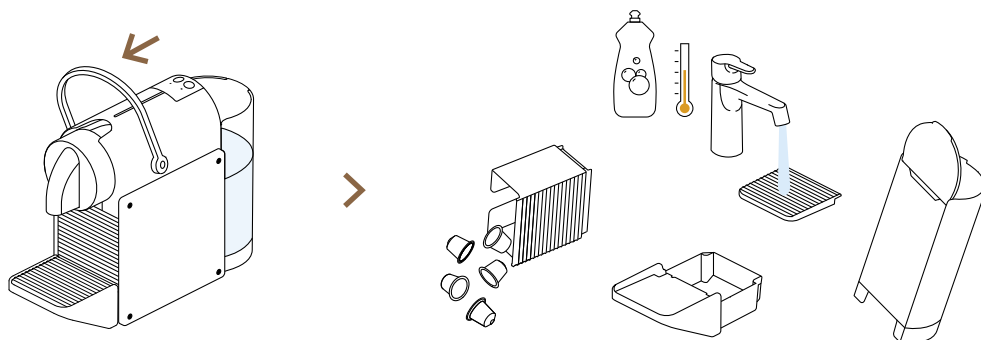

- 04.** Убедитесь, что машина отключена от электрической сети перед очисткой. Опустошите поддон для сбора капель, контейнер для использованных капсул и резервуар для воды. Промойте их моющим средством без запаха и смойте теплой или горячей водой. Не мойте в посудомоечной машине.





УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Не горят индикаторы

- Проверьте электрическую розетку, вилку, напряжение и предохранитель. В случае если проблема не устранена, обратитесь в Клуб **Nespresso**.

Не готовит кофе, не течет вода

- Первое использование: наполните резервуар для воды питьевой водой (максимальная температура 55° C / 130 F) и запустите машину как написано в инструкции по эксплуатации на странице [522](#).
- Резервуар для воды пустой. Наполните резервуар для воды.
- Если необходимо, проведите очистку от накипи, смотрите раздел Очистка от накипи на странице [529](#).

Кофе течет очень медленно

- Интенсивность выдачи кофе зависит от его бленда.
- Если необходимо проведите очистку от накипи, смотрите раздел Очистка от накипи на странице [529](#).

Кофе недостаточно горячий

- Если необходимо проведите очистку от накипи, смотрите раздел Очистка от накипи на странице [529](#).


Режим ошибки: 2 индикатора мигают одновременно каждые 3 секунды

- Отключите машину от электрической сети и включите заново. Если проблема не устраняется, обратитесь в Клуб **Nespresso**.



В случае интенсивного использования (более 10 чашек подряд без остановки), машина может войти в режим перегрева. Подождите 10 минут прежде, чем использовать кофемашину повторно. Обе кнопки медленно мигают, не отключайте машину от электрической сети. Это нормальный режим для защиты помпы.



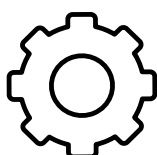

НАСТРОЙКИ

Спецификация

Программирование объема выдачи кофе

Восстановление заводских настроек


Настройки жесткости воды

Режим экономии энергии

Утилизация и охрана окружающей среды

СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАЗМЕРЫ

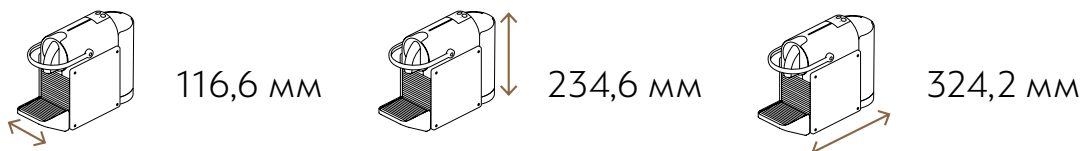

ВЕС

2,47 кг

ОБЪЕМ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ

0,7 л

ОБЪЕМА КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ КАПСУЛ

9-11 капсул


МОЩНОСТЬ

220-240 V ~, 50-60 Hz, 1 260 W

BR/KR	220 V ~, 60 Hz, 1 150 W
BR/MX	127 V ~, 60 Hz, 1 350 W
CA/CO/DO/PA/US	120 V ~, 60 Hz, 1 160 W
CL/CN	220 V ~, 50 Hz, 1 150 W
DO/TW	110 V ~, 60 Hz, 1 000 W
PH	220 V ~, 60 Hz, 1 200 W


НОМЕР КОФЕМАШИНЫ

Nespresso	C62, D62
Breville	BEC440, BEC470
DeLonghi	EN127.S, EN127.BL
Krups	XN306T, XN3067
Magimix	M113

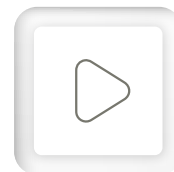


ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОБЪЕМА ВЫДАЧИ КОФЕ


ВАША КОФЕМАШИНА RIXIE УЖЕ ЗАПРОГРАММИРОВАНА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛУЧШЕЙ ЧАШКИ КОФЕ. ВЫ МОЖЕТЕ ПЕРЕПРОГРАММИРОВАТЬ ОБЪЕМ КОФЕЙНОЙ ЧАШКИ ПОД ВАШИ ПРЕДПОЧТЕНИЯ.

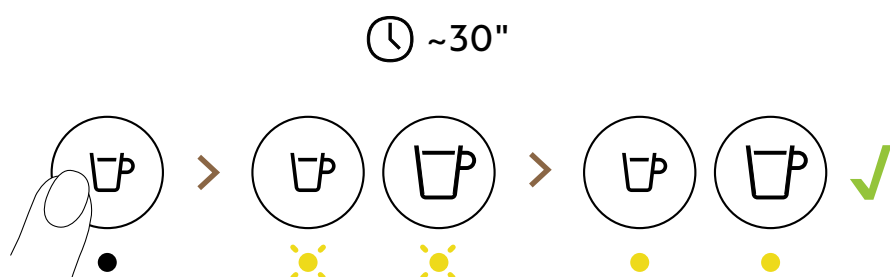


- 01.** Включите Вашу кофемашину, нажатием любой кнопки. Машина нагреется в течение примерно 30 секунд. Индикаторы будут мигать пока машина нагревается. Когда индикаторы будут гореть постоянно, кофемашина готова для использования.

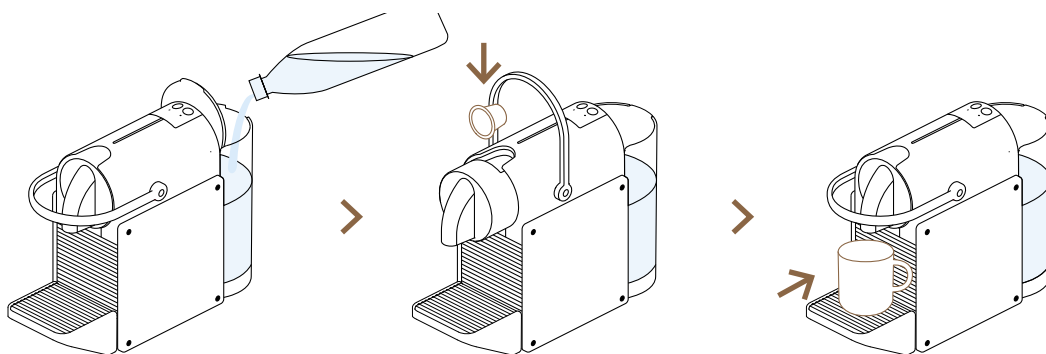


- 02.** Наполните резервуар чистой питьевой водой и вставьте капсулу. Поставьте чашку под устройство для подачи кофе.

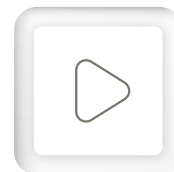

Espresso

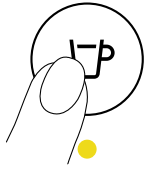


Lungo

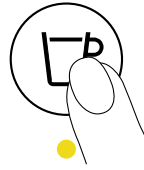


- 03.** Для программирования желаемого объема чашки Эспрессо или Лунго, нажмите и удерживайте кнопку Эспрессо или Лунго пока кофемашина не начнет приготовление кофе.

Espresso

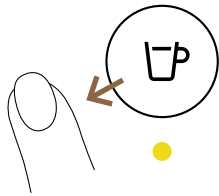


Lungo

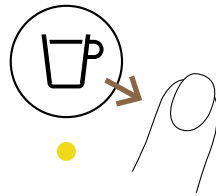

- 04.** Отпустите кнопку, как только кофемашина приготовит нужный Вам объем.

3 x

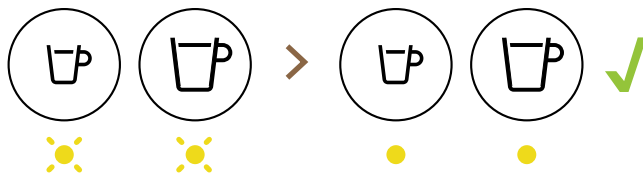


- 05.** Индикаторы быстро мигнут 3 раза для подтверждения новых настроек.






ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК

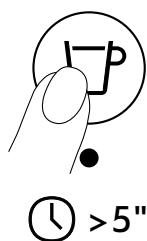
Lungo




01. При выключенной кофемашине нажмите и удерживайте кнопку Лунго в течение 5 секунд.

ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ

 <p>Эспрессо 40 мл</p>	 <p>Лунго 110 мл</p>	 <p>AUTO OFF 2min</p>
---	---	--

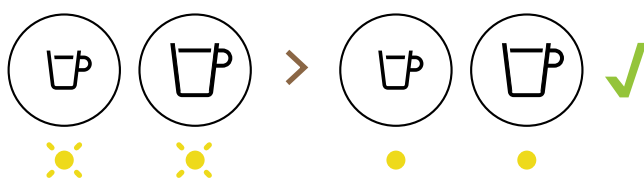

02. Индикаторы быстро мигнут 3 раза для подтверждения возврата к заводским настройкам.

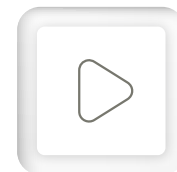


НАСТРОЙКИ ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ


Жесткость воды	Высокая	Средняя	Низкая
CaCO ₃ Кальций Карбонат	360 мг/л	180 мг/л	0 мг/л
Мы предлагаем почистить вашу кофемашину от накипи после:			
 40 мл	1 000 чашек	2 000 чашек	4 000 чашек



РЕЖИМ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ

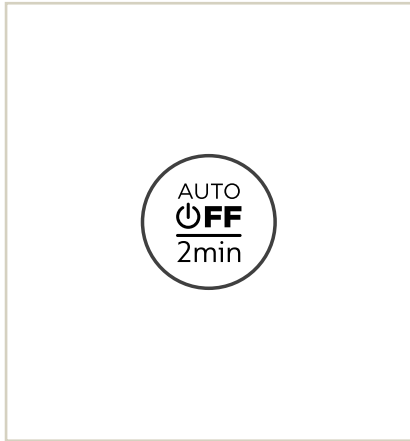

ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ЭТОЙ НАСТРОЙКИ

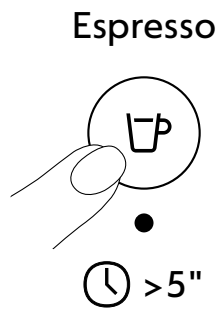

Кофемашина отключается автоматически после 2 минут неиспользования.

01. Когда машина выключена, нажмите и удерживайте кнопку Эспрессо более 5 секунд.



02. Выберите необходимый режим экономии энергии путем нажатия кнопки Эспрессо один или два раза.




03. Для выхода нажмите и держите кнопку Lungo более 5 секунд.



УТИЛИЗАЦИЯ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Данная кофемашина соответствует директиве EU Directive 2012/19/EC. Упаковочный материал и кофемашина содержат материалы, которые могут быть вторично переработаны. Ваша кофемашина содержит ценные материалы, которые могут быть восстановлены или вторично переработаны. Разделение утилизируемых отходов по типам облегчает повторную переработку ценного сырья. Оставьте вашу кофемашину в пункте сбора. Вы можете получить информацию об утилизации от ваших местных властей.

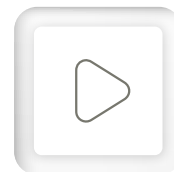

Узнайте больше о программе переработки Nespresso на www.nespresso.com

KULLANIM KILAVUZU NASIL KULLANILIR

EN

START

Safety
Register your machine
Machine overview
Packaging content
On / Off
First steps

009

İçindekiler tablosuna geri dönmek için buraya tıklayın

Doğrudan belirli bir bölüme gitmek için buraya tıklayın

Favori dili seçmek için buraya tıklayın

Tüm alt bölümler tıklanabilir, doğrudan belirli bir bölüme gitmek için buraya tıklayın

İÇİNDEKİLER



BAŞLANGIÇ

- Güvenlik
- Makinenizi kaydedin
- Makineye genel bakış
- Ambalaj içeriği
- Aç / Kapa
- İlk adım



KAHVE HAZIRLAMA



BAKIM

- Temizlik
- Kireç çözme
- Onarım veya saklama için hazırlık





SORUN GİDERME



AYARLAR

- Özellikler
- Kahve boyutunu kişiselleştirin
- Fabrika ayarlarına sıfırla
- Su sertliği ayarları
- Enerji tasarrufu modu
- İmha ve çevre koruma

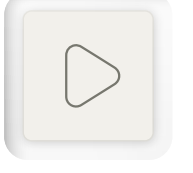

BAŞLANGIÇ

Güvenlik

Makinenizi kaydedin

Makineye genel bakış

Ambalaj içeriği


Aç / Kapa

İlk adım

GÜVENLİK

DİKKAT: Kahve makinenizi çalıştırmadan önce, olası zarar ve hasarları önlemek için lütfen güvenlik talimatları kitapçığına bakınız.


www.nespresso.com

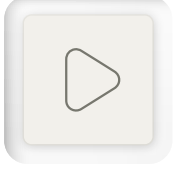

MAKİNEİNİZİ KAYDEDİN

Nespresso Üyesi olarak, makineniz için sorun giderme hizmetleri de dahil olmak üzere kahve uzmanlarımızın ömür boyu desteğinden yararlanabilirsiniz. Kişiselleştirilmiş müşteri desteği sağlamak için lütfen ilk kayıt olduğunuzda yeni makinenizin seri numarasını sisteme giriniz. 19 haneli bu kodu, **makinenizin damlama tepsisinde veya alt kısmında** bulabilirsiniz.

www.nespresso.com



01. www.nespresso.com'a bağlanın.

02. Hesabınıza giriş yapın.



03. Bir makine ekleyin ve adımları izleyin.




19 karakterden oluşan seri numarası barkodun altında yer almaktadır. Bu numara, etiket üzerinde yazılıdır ve makinenizin kimliğini temsil eder. Bu seri numara sayesinde, makinenizin modelini kontrol etmemize ve onarım merkezimize gönderilmesi gerekiyorsa en iyi ve en rahat şekilde takip etmenize yardımcı oluyor. Üzerinde seri numara bulunan etiket aşağıdaki şekilde bulunabilir:

- Damlama tepsi üzerinde
- Makinenin altında
- Makinenizin kutusunda



MAKİNEYE GENEL BAKIŞ

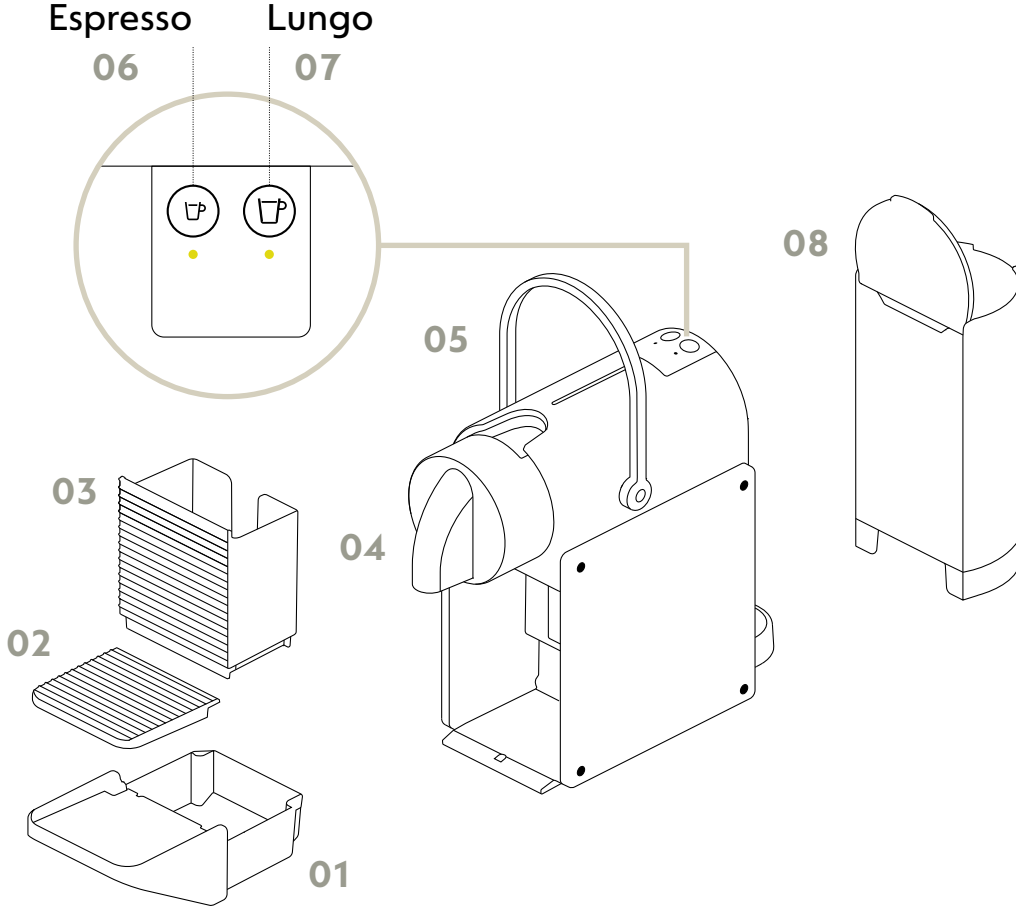

01. Damlama tepsi

02. Damlama ızgarası

03. Kullanılmış kapsül kabı


04. Kahve çıkışı

05. Kol

06. Espresso tuşu

07. Lungo tuşu


08. Su haznesi

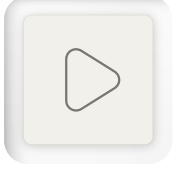

AMBALAJ İÇERİĞİ




01. Kahve makinesi
02. Nespresso ile tanışın kitapçığı
03. Nespresso kapsül seti
04. Güvenlik talimatları
05. Hızlı başlangıç rehberi
06. Garanti

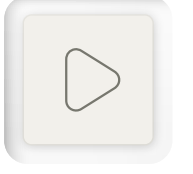

AÇ / KAPA

AÇ


🕒 ~30"

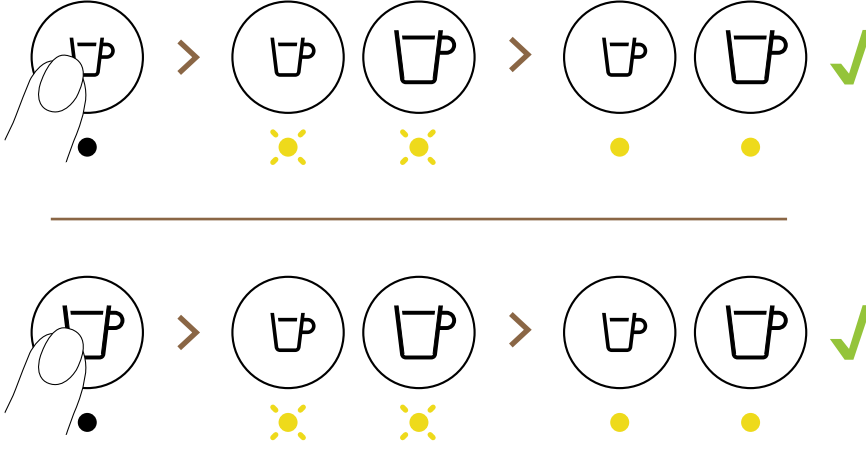


Herhangi bir tuşa basarak makinenizi açın. Makine yaklaşık 30 saniye içinde ısınacaktır. Makine ısınırken ışıklar yanıp sönmeye başlayacaktır, ışıklar sabitlendiğinde makineyi kullanmaya başlayabilirsiniz.

KAPA

🕒 <1"

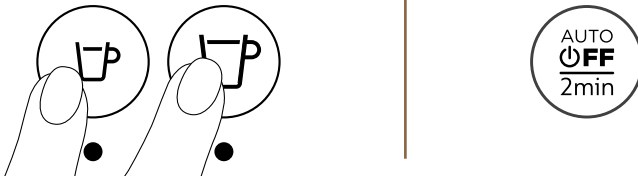


Espresso ve Lungo düğmelerine aynı anda bir saniyeden kısa süre basarak makinenizi kapatın. Alternatif olarak, makine 2 dakika kullanılmadığında otomatik olarak kapanacaktır.

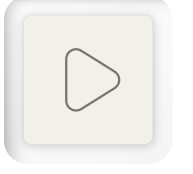


İLK ADIM


i Kutudan çıkarma: Ambalajda kullanılan geri dönüştürülmüş malzemeler nedeniyle makinenin yüzeyinde bir miktar toz bulunabilir. Bu tehlikeli değildir, sadece yumuşak bir bezle temizleyin.

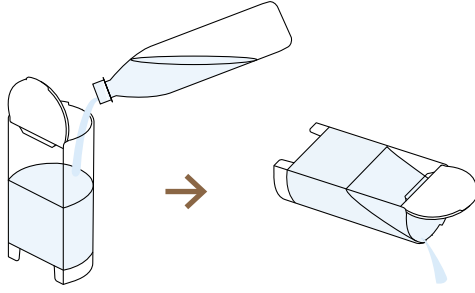
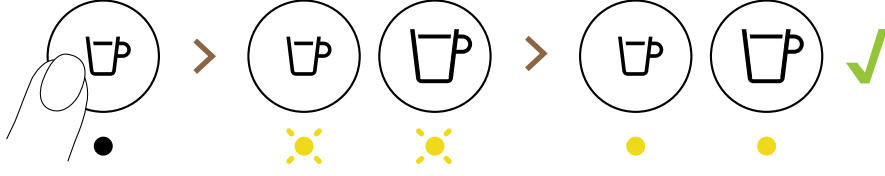


01. Su haznesini temizlemek için durulayın.

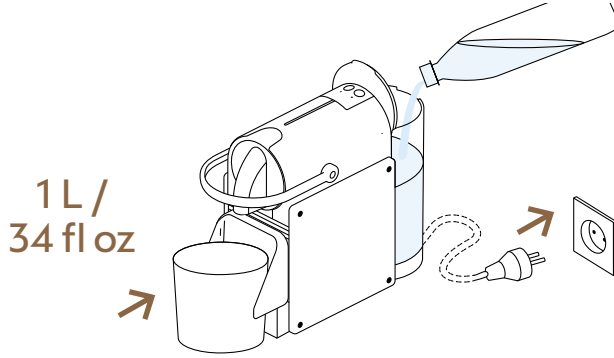


02. Su haznesini temiz içme suyuyla doldurun ve yerine geri koyun. Kahve çıkışının altına en az bir litrelik bir kap yerleştirin ve makinenin fişini prize takın.

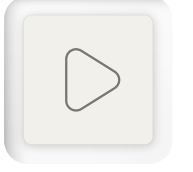

 ~30"


- 03.** Herhangi bir tuşa basarak makinenizi açın. Makine yaklaşık 30 saniye içinde ısınacaktır. Makine ısınırken ışıklar yanıp sönmeye başlayacaktır, ışıklar sabitlendiğinde makineyi kullanmaya başlayabilirsiniz.




Lungo

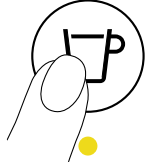

3 x

- 04.** Makinenizi durulamak için Lungo düğmesine basın. Bunu üç kez tekrarlayın. Bu işlem sonrasında makineniz artık kullanıma hazır olacaktır.

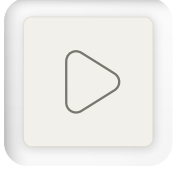

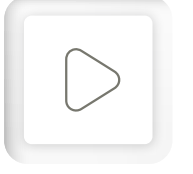

KAHVE HAZIRLAMA

HAYALLERİNİZDEKİ KAHVE KÖŞESİNİ OLUŞTURUN



En sevdiğiniz kahveyi veya size uygun abonelik planını seçin, gerisini biz halledelim.



Pixie Koleksiyonunu keşfedin.



www.nespresso.com adresinde daha fazlasını keşfedin.

KAHVE HAZIRLAMA

🕒 ~30"




- 01.** Herhangi bir tuşa basarak makinenizi açın. Makine yaklaşık 30 saniye içinde ısınacaktır. Makine ısınırken ışıklar yanıp sönmeye başlayacaktır, ışıklar sabitlendiğinde makineyi kullanmaya başlayabilirsiniz.

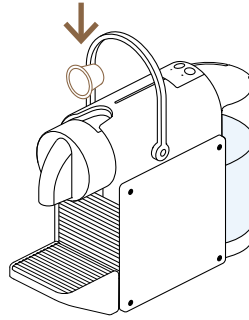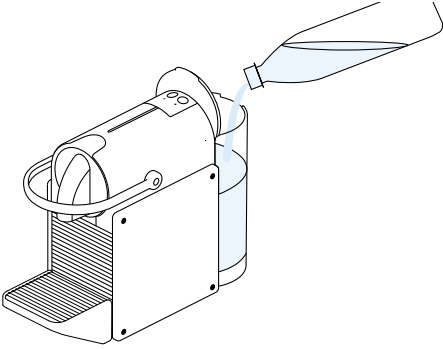



- 02.** Su haznesini temiz içme suyuyla doldurun ve yerine geri koyun.

- 03.** Kolu tamamen kaldırarak makineyi açın. Bir kapsül yerleştirin.

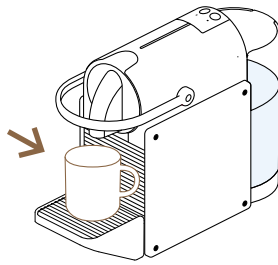


- 04.** Kolu kapatın. Yeterli kapasiteye sahip bir fincan yerleştirin.

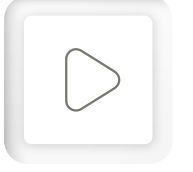


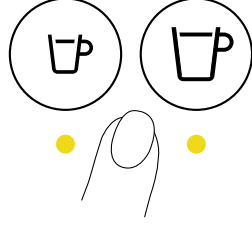Espresso40 ml /
1.35 fl oz**Lungo**110 ml /
3.75 fl oz




05. İlgili kahve düğmesine basın. Tuşa bastıktan sonra başlar ve otomatik olarak durur. Akışı durdurmak veya kahvenizi tamamlamak isterseniz, tekrar basın.

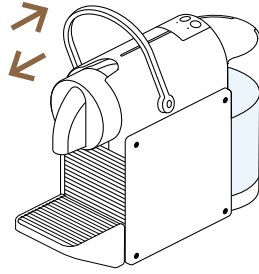

06. Kapsülü kullanılmış kapsül kutusuna düşürmek için makine kolunu kaldırıp kapatın.

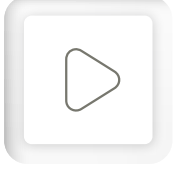

Nespresso'nun birbirinden eşsiz kahvelerini keşfetmek ve Aeroccino süt köpürtücü ile lezzetli sütlü tarifler hazırlamak için tüm ürün yelpazesini www.nespresso.com adresinde keşfedin.

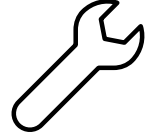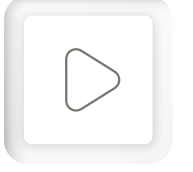



BAKIM

Temizlik


Kireç çözme

Onarım veya saklama için hazırlık

TEMİZLİK

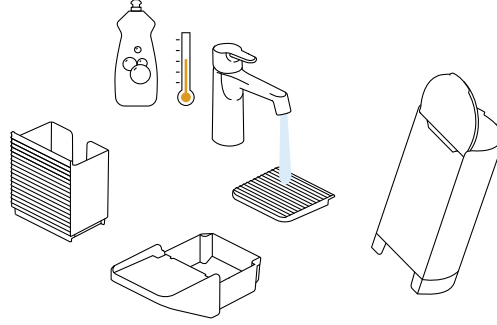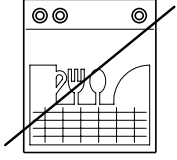

- 01.** Makinenin hiçbir parçasını bulaşık makinesine koymayınız. Temizlemeden önce makinenin fişini çektiğinizden emin olun. Damlama tepsisini, kullanılmış kapsül kabını her gün boşaltmanızı öneririz ve su haznesini de çıkartınız. Hepsini kokusuz deterjanla temizleyin ve ılık veya sıcak su ile durulayınız.

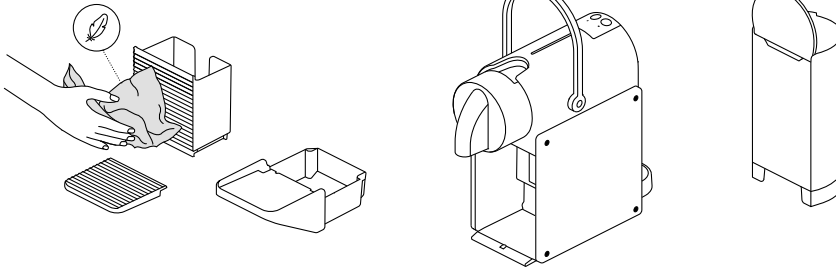

- 02.** Temiz ve yeni bir havlu, bez veya kağıtla kurulayın ve tüm parçaları yeniden birleştirin.

- i** Kahve çıkışı ve makine yüzeyini düzenli olarak nemli bir bezle temizleyiniz. Keskin nesnelere, fırçalar veya keskin aşındırıcılar ile güçlü temizlik maddeleri veya çözücü temizleyiciler kullanmamalısınız.



KİREÇ ÇÖZME

MALZEME:



- Kireç çözücü ( www.nespresso.com)
- 1 litrelik hazne

ZAMAN:

- İşlem yaklaşık 15 dakika sürecektir


 **UYARI:** Kireç çözücü solüsyon zararlı olabilir. Göz, cilt ve yüzeylerle temasından kaçınınız.


 Kireç çözme işlemini duraklatmak isterseniz herhangi bir tuşa basabilirsiniz.

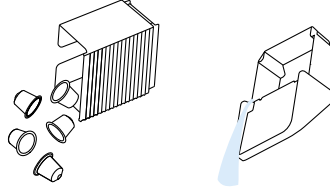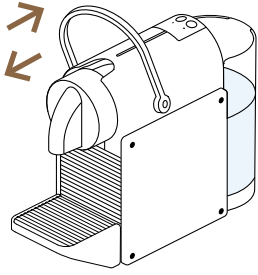

01. Kapsülü kullanılmış kapsül kabına çıkarmak için kolu kaldırın ve kapatın.

02. Makineyi AÇIK konuma getirmeden önce damlama tepsisini ve kullanılmış kapsül kabını boşaltın.

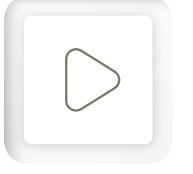


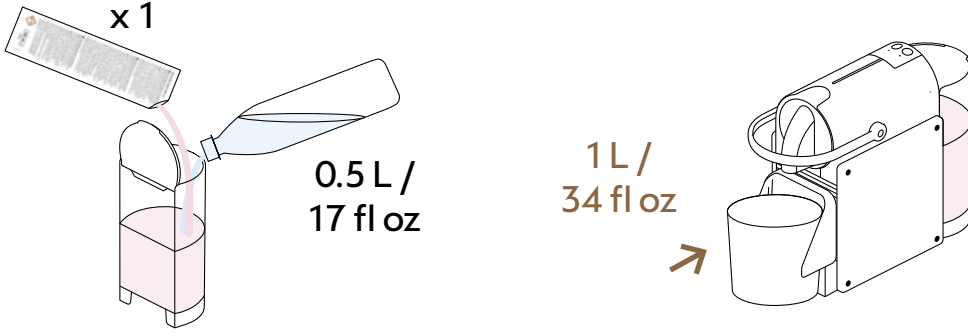


03. Su haznesini 0,5 litreye kadar içme suyu ile doldurun ve bir paket **Nespresso** kireç çözme kiti ekleyin.

04. Kahve çıkışının altına en az 1 litre hacimli bir kap yerleştirin.


🕒 >6"

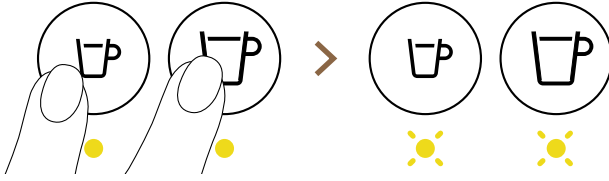

05. Makinenizi, kireç çözme moduna geçirmek için Espresso ve Lungo düğmelerine iki tuşunda ışıkları yanıp sönmeye başlayana kadar 6 saniyeden uzun süre basın.

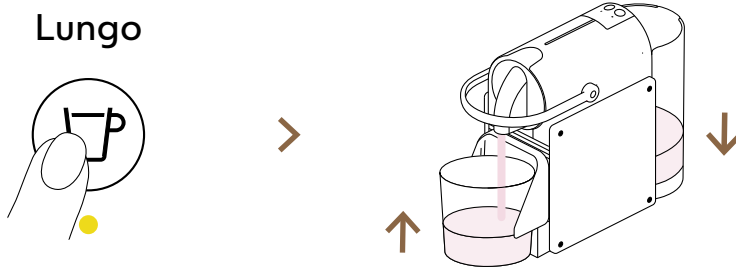


06. Lungo düğmesine basarak kireç çözme işleminin ilk döngüsünü başlatın ve su deposu boşalana kadar bekleyin.

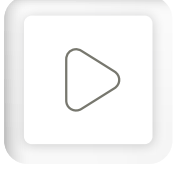




- 07.** Su haznesini kaptaki sıvıyla tekrar doldurun ve Lungo düğmesine basarak tekrar kireçten arındırın.

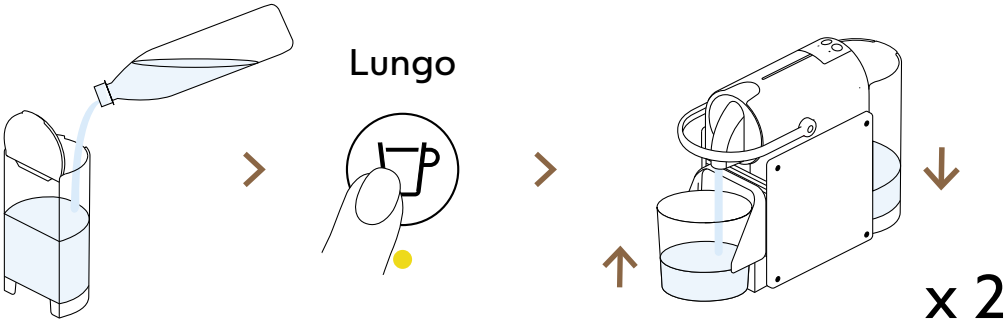


- 08.** Su haznesini durulayın, taze içme suyuyla doldurun. Kahve çıkışının altına 1 LT'lik bir kap yerleştirin ve durulamayı başlatmak için Lungo düğmesine basın. İşlemi bir kez daha tekrarlayın.

⌚ >5"


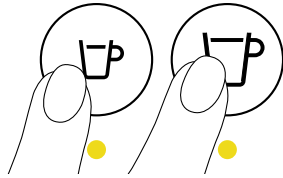


- 09.** Kireç çözme işlemini bu şekilde tamamlanacaktır. Espresso ve Lungo düğmelerine aynı anda 5 saniyeden fazla basarak kireç çözme modundan çıkın.

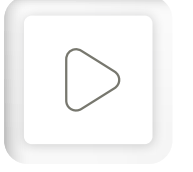

ONARIM VEYA SAKLAMA İÇİN HAZIRLIK


BİR SÜRE KULLANILMADAN ÖNCE VE DONMAYA KARŞI
KORUMA İÇİN VEYA BİR ONARIMDAN ÖNCE

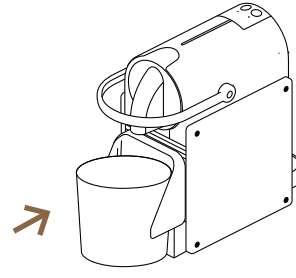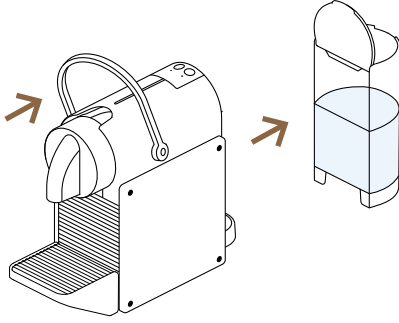

01. Makine kapalıyken, su tankını çıkarın ve herhangi bir kapsülü çıkarmak için kolu kaldırın.


02. Kahve çıkışının altına bir kap yerleştirin.


🕒 >5"

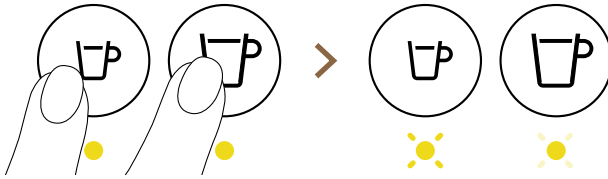

03. Espresso ve Lungo düğmelerini aynı anda 5 saniyeden uzun süre basılı tutun. Düğmeler dönüşümlü olarak yanıp sönecektir.


i İşlem bittiğinde makine kapanır.

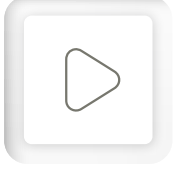

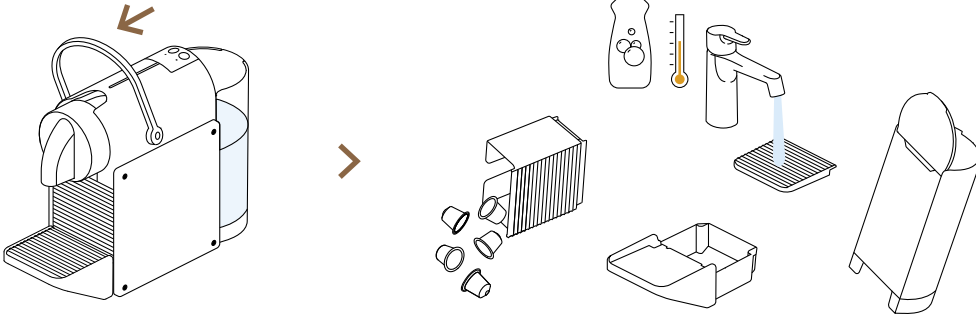

- 04.** Temizlemeden önce makinenin fişini çektiğinizden emin olun. Damlama tepsisini, kullanılmış kapsül kabını boşaltın ve su haznesini çıkarın. Hepsini kokusuz deterjanla temizleyin ve ılık veya sıcak su ile durulayın.
Makinenin hiçbir parçasını bulaşık makinesine koymayınız.



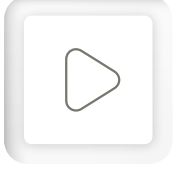

SORUN GİDERME

SORUN GİDERME

Işık göstergesi
yok

- Elektrik prizini, fişi, voltajı ve sigortayı kontrol edin. Sorun olması durumunda **Nespresso**'yu arayın.

Kahve yok,
su yok

- İlk kullanım: su haznesini suyla (maks. 55° C / 130 F) doldurun ve sayfa **552**'deki talimatlara göre makineyi çalıştırın.
- Su deposu boş. Su deposunu doldur.
- Gerekirse kireci çözün; sayfa **559**'deki kireç çözme bölümüne bakın.

Kahve çok
yavaş çıkıyor

- Akış hızı kahve çeşidine bağlıdır.
- Gerekirse kireci çözün; sayfa **559**'deki kireç çözme bölümüne bakın.

Kahve yeterince
sıcak değil




- Gerekirse kireci çözün; sayfa **559**'deki kireç çözme bölümüne bakın.

Hata modu:
2 ışık her 3
saniyede bir birlikte
hızlı yanıp söner

- Makinenin fişini çekin ve yeniden takın. Sorun devam ederse **Nespresso**'yu arayın.

i Yoğun kullanım durumunda (durmada tek seferde 10'dan fazla kahve), makine aşırı ısınma moduna geçebilir. Tekrar kullanmadan önce en fazla 10 dakika bekleyin. Her iki düğme de yavaşça yanıp sönecektir, makinenin fişini çekmeyin. Bu, makinenin içerisinde bulunan pompayı korumak için bir dinlenme süresinden sonra normal bir adımdır.



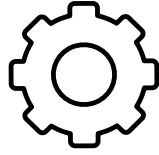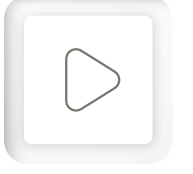

AYARLAR

Özellikler

Kahve boyutunu kişiselleştirin

Fabrika ayarlarına sıfırla


Su sertliği ayarları

Enerji tasarrufu modu


İmha ve çevre koruma

ÖZELLİKLER


BOYUTLAR

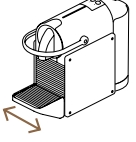

116,6 mm
4,65 inç

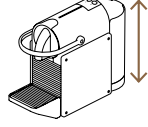

234,6 mm
9,25 inç

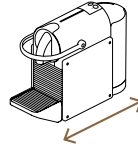

324,2 mm
12,75 inç

AĞIRLIK

2,47 kg / 5,47 lb

SU HAZNE KAPASİTESİ

0,7 L / 24 fl oz

KAPSÜL KABI KAPASİTESİ

9-11 kapsül


GÜÇ

220-240 V ~, 50-60 Hz, 1 260 W

BR/KR	220 V ~, 60 Hz, 1 150 W
BR/MX	127 V ~, 60 Hz, 1 350 W
CA/CO/DO/PA/US	120 V ~, 60 Hz, 1 160 W
CL/CN	220 V ~, 50 Hz, 1 150 W
DO/TW	110 V ~, 60 Hz, 1 000 W
PH	220 V ~, 60 Hz, 1 200 W

MAKİNE KODU


Nespresso	C62, D62
Breville	BEC440, BEC470
DeLonghi	EN127.S, EN127.BL
Krups	XN306T, XN3067
Magimix	M113

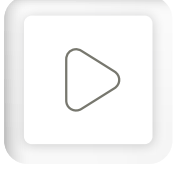


KAHVE BOYUTUNU KİŞİSELLEŞTİRİN

PIXIE MAKİNEİNİZ, FİNCANDA EN İYİ SONUCU ELDE ETMEK İÇİN ÖNCEDEN PROGRAMLANMIŞTIR. MAKİNEİNİZİ KİŞİSELLEŞTİRMEK İÇİN KAHVENİZİN HACMİNİ DAMAK ZEVKİNİZE GÖRE YENİDEN PROGRAMLAYABİLİRSİNİZ.

🕒 ~30"

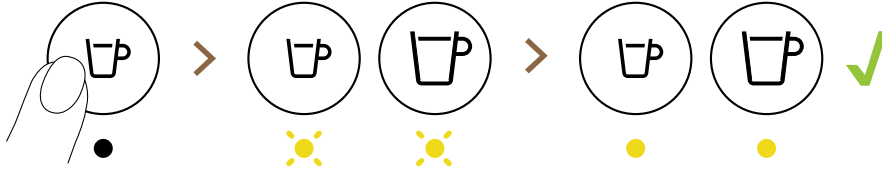


- 01.** Herhangi bir tuşa basarak makinenizi açın. Makine yaklaşık 30 saniye içinde ısınacaktır. Makine ısınırken ışıklar yanıp sönmeye başlayacaktır, ışıklar sabitlendiğinde makineyi kullanmaya başlayabilirsiniz.

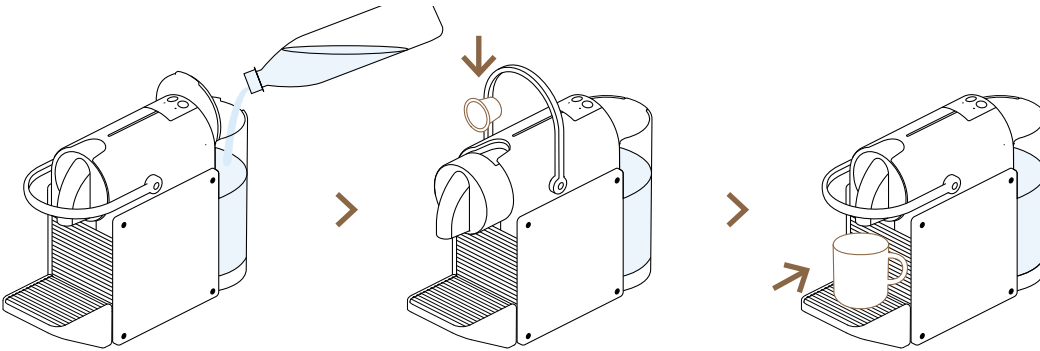


- 02.** Su haznesini içme suyu ile doldurun ve bir kapsül yerleştirin. Kahve çıkışının altına bir fincan yerleştirin.



Espresso

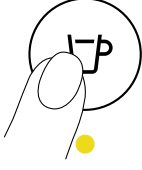


Lungo

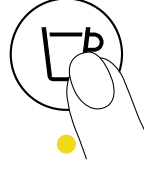


03. Dilediğiniz boyutta ve hacimde Espresso veya Lungo tarifi programlamak için makine kahve vermeye başlayana kadar Espresso veya Lungo düğmelerini basılı tutun.

Espresso

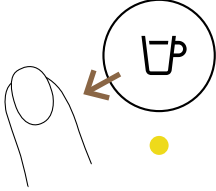


Lungo

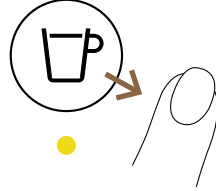


04. İstenen kahve seviyesine geldiğinde düğmeyi bırakın.

3 x

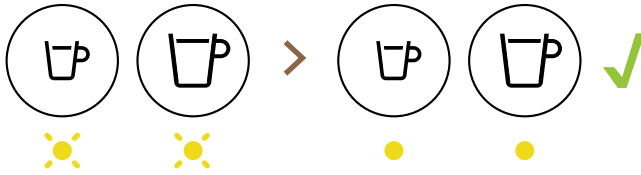


05. Yeni ayarı onaylamak için ışıklar 3 kez hızlı yanıp sönecektir.

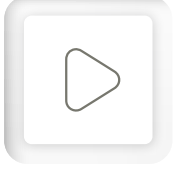




FABRİKA AYARLARINA SIFIRLA

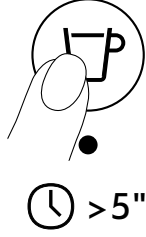
Lungo



01. Makine kapalıyken, Lungo düğmesini 5 saniyeden uzun süre basılı tutun.

FABRİKA AYARLARI


 <p>Espresso 40 ml / 1,35 fl oz</p>	 <p>Lungo 110 ml / 3,75 fl oz</p>	
---	---	--

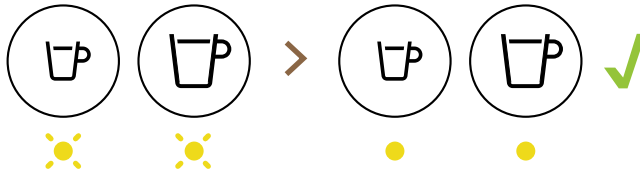


02. Fabrika ayarlarının geri yüklendiğini doğrulamak için ışıklar 3 kez hızlı yanıp sönecektir.




SU SERTLİĞİ AYARLARI


Su sertliği	Yüksek	Orta	Düşük
CaCO ₃ Kalsiyum Karbonat	360 mg/l	180 mg/l	0 mg/l
Makinenizde aşağıda iletilen kadar işlem yaptıysanız, eşsiz Nespresso deneyimi için kireç çözme işlemi yapınız:			
 40 ml / 1,35 ons	1.000 kahve	2.000 kahve	4.000 kahve

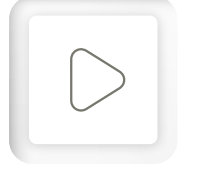

ENERJİ TASARRUFU MODU

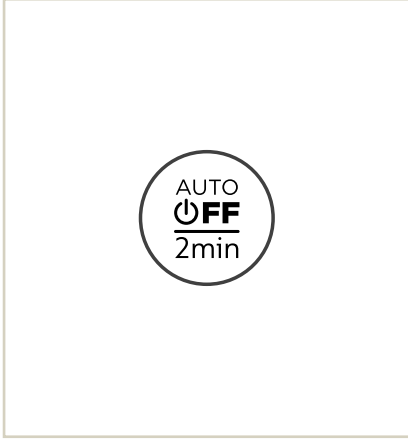

BU AYARI DEĞİŞTİRMEK İÇİN

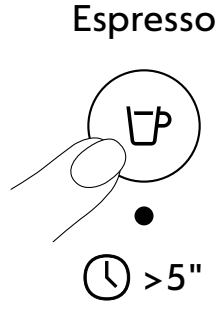

2 dakika kullanılmadığında makine otomatik olarak kapanacaktır.

01. Makine kapalıyken Espresso düğmesini 5 saniyeden fazla basılı tutun.

1 x =
OTOMATİK
KAPALI
2 dk

Espresso



Espresso



2 x =
OTOMATİK
KAPALI
9 dk

02. Espresso düğmesine basarak tasarruf modunuzu seçin.

Lungo




03. Çıkmak için - Lungo düğmesini 5 saniyeden uzun süre basılı tutun.



İMHA VE ÇEVRE KORUMA

Bu cihaz AB Direktifi 2012/19/EC ile uyumludur. Ambalaj ve cihaz geri dönüştürülebilir malzemeler içerir. Cihazınız geri kazanılabilen veya geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Geriye kalan atık maddelerin farklı türlere ayrıştırılması, değerli hammaddelerin geri dönüşümünü kolaylaştırır. Cihazı geri dönüştürülebilir bir merkeze teslim ederek, siz de bunun bir parçası olabilirsiniz. Bertaraf etme konusunda yerel yetkililerden bilgi alabilirsiniz.

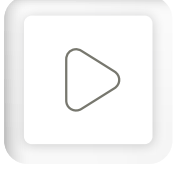

Sürdürülebilirlik hakkında daha fazlasını için keşfedin:
www.nespresso.com

التخلص من الماكينة وحماية البيئة


تتوافق هذه الماكينة مع توجيه الاتحاد الأوروبي EC/2012/19. مواد التغليف والماكينة يحتويان على مواد قابلة لإعادة التدوير. تحتوي الماكينة على مواد يمكن استردادها أو إعادة تدويرها. لذلك ننصح بفصل أجزاء الماكينة وفقا لأنواعها المختلفة حتى يسهل إعادة تدوير المواد الخام. اترك الماكينة عند نقطة الاستلام. يمكنك الحصول على المعلومات اللازمة حول التخلص من الماكينة أو تصريفها من السلطة المحلية في مكان إقامتك.



وضع توفير الطاقة

لتغيير هذا الضبط

Espresso

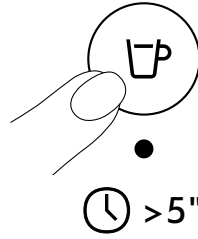

1. بعد إيقاف تشغيل الماكينة، اضغط واستمر في الضغط على اسبريسو لأكثر من 5 ثوانٍ.

تقوم الماكينة بوقف التشغيل تلقائياً بعد مرور دقيقتين من عدم الاستخدام.

Espresso

إيقاف تلقائي بعد 9 دقائق = x 2



Espresso

إيقاف تلقائي بعد دقيقتين = x 1



2. اختر وضع التوفير الخاص بك بالضغط على زر اسبريسو.

Lungo



3. للخروج - اضغط واستمر في الضغط على زر لونغو لأكثر من 5 ثوانٍ.

إعداد درجة صلابة الماء

درجة صلابة المياه	عالية	متوسطة	منخفضة
كربونات الكالسيوم CaCO ₃	360 ملغ/لتر	180 ملغ/لتر	0 ملغ/لتر
نوصي بإزالة الترسبات في الماكينة بعد:			
40 مل / 1.35 أونصة السوائل	1000 قهوة	2000 قهوة	4000 قهوة

استعادة إعدادات المصنع

Lungo




⌚ >5"

1. بعد إيقاف تشغيل الماكينة، اضغط واستمر في الضغط على زر لونغو لأكثر من 5 ثوانٍ.


إعدادات المصنع

	 <p>اسبريسو 40 مل / 1.35 أونصة السوائل</p>	 <p>لونغو 110 مل / 3.75 أونصة السوائل</p>
---	--	---

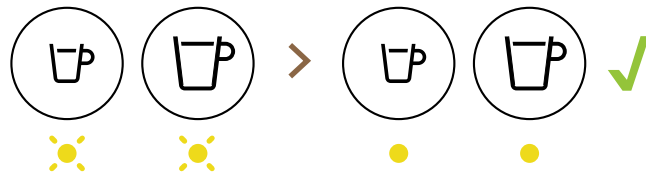


2. ستومض الأضواء بسرعة 3 مرات لتأكيد استعادة إعدادات المصنع.

Espresso

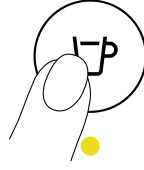


Lungo

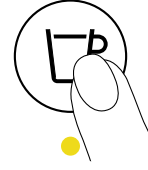


3. لبرمجة المقدار المطلوب لأي اسبريسو أو لونغو، اضغط واستمر في الضغط على زر الاسبريسو أو اللونغو حتى تبدأ الماكينة باستخلاص القهوة.

Espresso

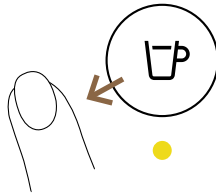


Lungo

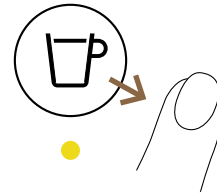

4. توقف عن الضغط على الزر عندما تصل إلى مقدار القهوة المطلوب.

3 x

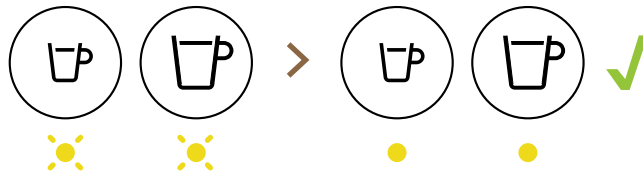


5. ستومض الأضواء بسرعة 3 مرات لتأكيد الإعداد الجديد.


تخصيص مقدار القهوة

إن ماكينة بيكسي لتحضير القهوة تأتي مبرمجة مسبقاً لتحضير أفضل نتيجة للقهوة المستخلصة في فنجان. لكي تقترب قدر المستطاع من تحقيق توقعاتك الشخصية من الماكينة يمكنك إعادة برمجة مقدار القهوة وفقاً لذوقك.

⌚ ~30"

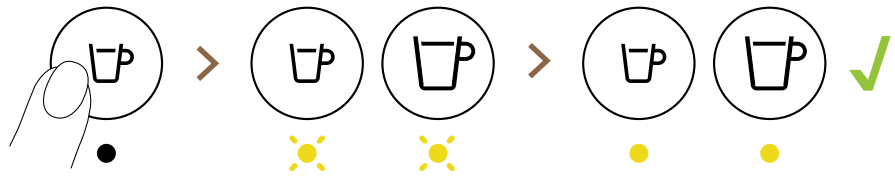

1. شغل الماكينة بالكبس على أي زر. ستسخن الماكينة في غضون 30 ثانية. ستومض الأضواء أثناء عملية التسخين، وتصبح الماكينة جاهزة عندما يصبح الضوء ثابتاً.

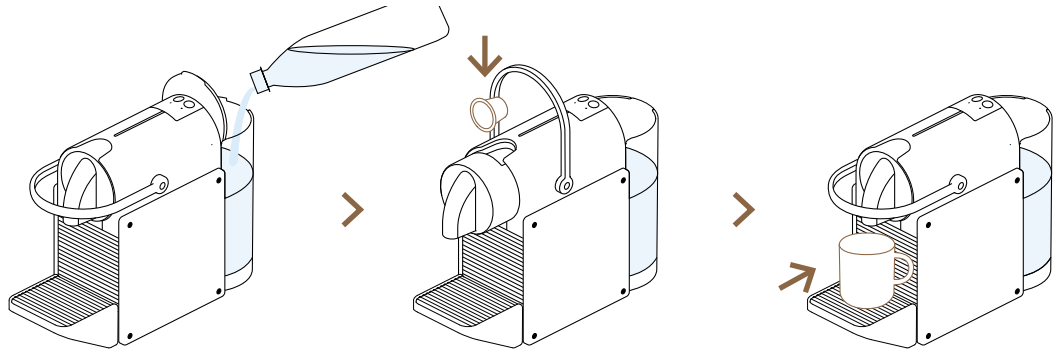


2. إملأ خزان الماء بماء عذب صالح للشرب وأدخل كبسولة قهوة. ضع فنجاناً تحت مخرج القهوة.


المواصفات

الأبعاد


324.2 مم
12.75 إنش

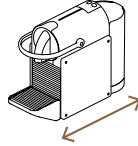

234.6 مم
9.25 إنش

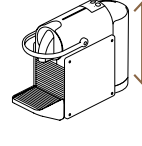

116.6 مم
4.65 إنش

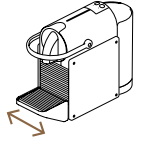

الوزن

2.47 كغ / 5.47 رطل

سعة خزان المياه

0.7 لتر / 24 أونصة سوائل

سعة حاوية الكبسولات

9 - 11 كبسولة


الطاقة

220-240 V ~, 50-60 Hz, 1 260 W

220 V ~, 60 Hz, 1 150 W	BR/KR
127 V ~, 60 Hz, 1 350 W	BR/MX
120 V ~, 60 Hz, 1 160 W	CA/CO/DO/PA/US
220 V ~, 50 Hz, 1 150 W	CL/CN
110 V ~, 60 Hz, 1 000 W	DO/TW
220 V ~, 60 Hz, 1 200 W	PH

كود الماكينة

C62, D62	Nespresso
BEC440, BEC470	Breville
EN127.S, EN127.BL	DeLonghi
XN306T, XN3067	Krups
M113	Magimix

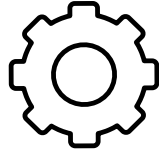

الإعدادات

المواصفات

تخصيص مقدار القهوة

استعادة إعدادات المصنع

إعداد درجة صلابة الماء

وضع توفير الطاقة

التخلص من الماكينة وحماية البيئة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

ضوء الماكينة مطفاً • تحقق من مأخذ الطاقة والقابس ووصول التيار الكهربائي والقاطع (الفيوز). في حال استمرت المشكلة اتصل **بنسبريسو**.

القهوة لا تخرج، لا يوجد ماء • عند الاستخدام الأول: إملأ خزان الماء بمياه دافئة (درجة الحرارة القصوى 55 درجة مئوية / 130 فهرنهايت) وتابع إرشادات التشغيل كما هي واردة في الصفحة **595**.
• خزان الماء فارغ إملأ خزان الماء.
• قم بإزالة الترسبات إذا كان ذلك ضرورياً - راجع قسم إزالة الترسبات في الصفحة **588**.

القهوة تتدفق ببطء شديد • يعتمد تدفق القهوة على نوع القهوة.
• قم بإزالة الترسبات إذا كان ذلك ضرورياً - راجع قسم إزالة الترسبات في الصفحة **588**.

القهوة ليست ساخنة بما فيه الكفاية • قم بإزالة الترسبات إذا كان ذلك ضرورياً - راجع قسم إزالة الترسبات في الصفحة **588**.

وضع الخطأ: يومض المصباحان معا بسرعة كل 3 ثوان • إنزع قابس الماكينة ثم ضعه في المقبس مرة أخرى. إذا استمرت المشكلة يرجى الاتصال **بنسبريسو**.

إذا كان هناك استخدام كثيف للماكينة (أكثر من 10 فناجين قهوة دفعة واحدة بدون توقف)، يمكن أن تدخل الماكينة في وضع السخونة الزائدة. انتظر لمدة 10 دقائق كحد أقصى قبل استخدامها مرة أخرى. سيومض كلا الزرين ببطء، لا تقم بنزع قابس الماكينة. هذه خطوة طبيعية بعد فترة راحة لحماية المضخة.


i



استكشاف الأخطاء وإصلاحها


التحضير للإصلاح أو التخزين

ننصح بتفريغ الماكينة قبل تركها لفترة طويلة دون استخدام أو للحماية ضد تجمد السوائل أو قبل صيانة الماكينة

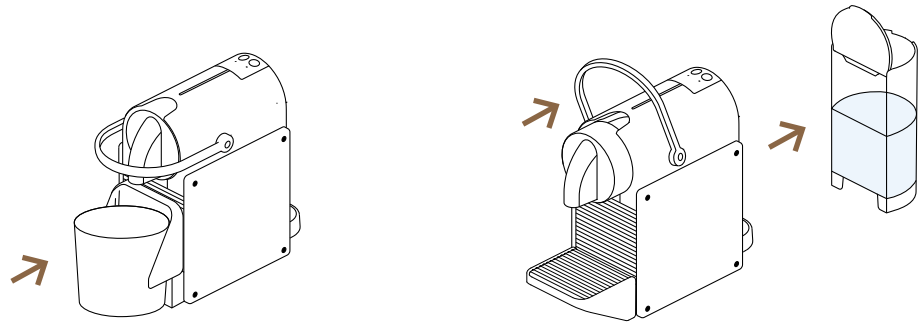

1. بعد إيقاف تشغيل الماكينة، إزِع خزان المياه وارفع المقبض لإخراج أي كبسولة.
2. ضع حاوية تحت مخرج القهوة.


⌚ > 5"

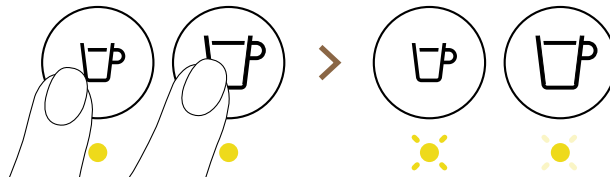

3. اضغط في نفس الوقت على زر اسبريسو ولونغو لأكثر من 5 ثوان. ستومض الأزرار.


ستطفئ الماكينة عند انتهاء العملية.

i

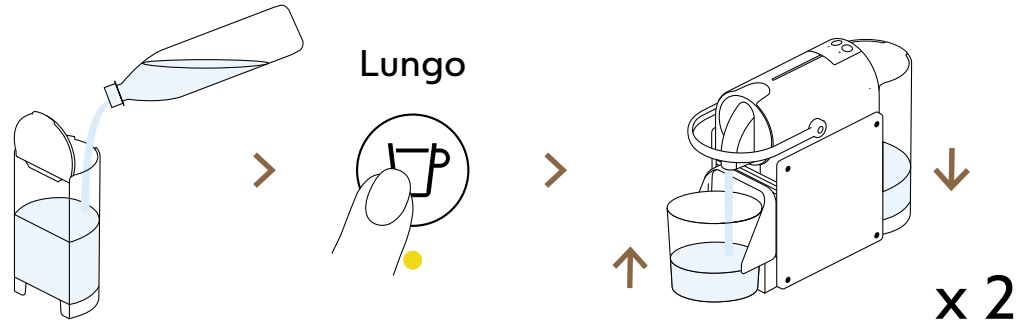


8. إغسل خزان الماء ثم املاه بماء شرب عذب. ضع حاوية بسعة 1 لتر تحت مخرج القهوة واضغط على زر لونغو لبدء الشطف. كرر العملية مرة أخرى.

⌚ >5"

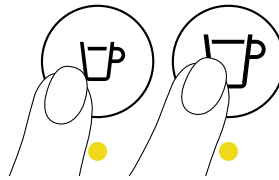


9. اكتملت الآن عملية إزالة الترسبات. للخروج من وضع إزالة الترسبات، اضغط في نفس الوقت على زري اسبريسو ولونغو لأكثر من 5 ثوان.

⌚ >6"

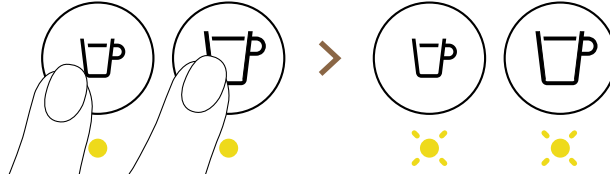

5. لبدء وضع إزالة الترسبات، اضغط في نفس الوقت على زر اسبريسو ولونغو لأكثر من 6 ثوان حتى يبدأ كلا المصباحين بالوميض.

Lungo

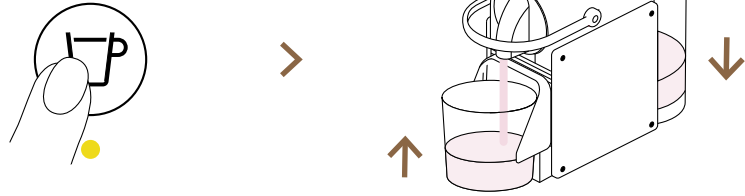

6. ابدأ الدورة الأولى لعملية إزالة الترسبات بالضغط على زر لونغو وانتظر حتى يفرغ خزان الماء.



7. أعد ملء خزان الماء بالسائل من الحاوية وقم بإزالة الترسبات مرة أخرى بالضغط على زر لونغو.

إزالة الترسبات

الأدوات المطلوبة:



- عامل إزالة الترسبات (🛒) (www.nespresso.com)
- عبوة 1 لتر

زمن التسخين:

- تستغرق هذه العملية 15 دقيقة تقريباً

تحذير: قد يكون محلول إزالة الترسبات مؤذياً. تجنب أن تتعرض له العينين والبشرة والأسطح. 


إذا أردت إيقاف عملية إزالة الترسبات مؤقتاً يمكنك الضغط على أي زر. 

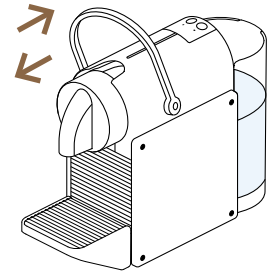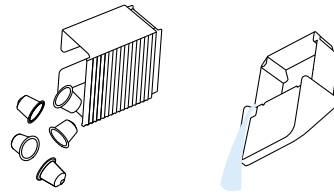

2. أفرغ صينية التقطير وحاوية الكبسولات المستعملة قبل تشغيل الماكينة.


1. للفظ الكبسولة المستعملة إلى حاوية الكبسولات المستعملة، ارفع ذراع الماكينة وأغلقها.

1 L /
34 fl oz

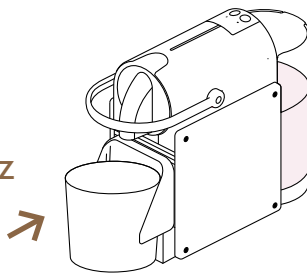

x 1


0.5 L /
17 fl oz

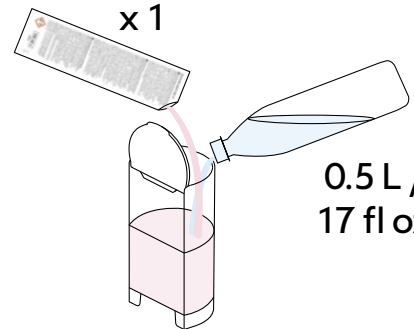


4. ضع حاوية تحت مخرج القهوة لا تقل سعتها عن لتر واحد على الأقل.

3. إملأ خزان الماء بماء عذب صالح للشرب حتى 0.5 لتر وأضف وحدة إزالة الترسبات من نسبريسو.

تنظيف الماكينة

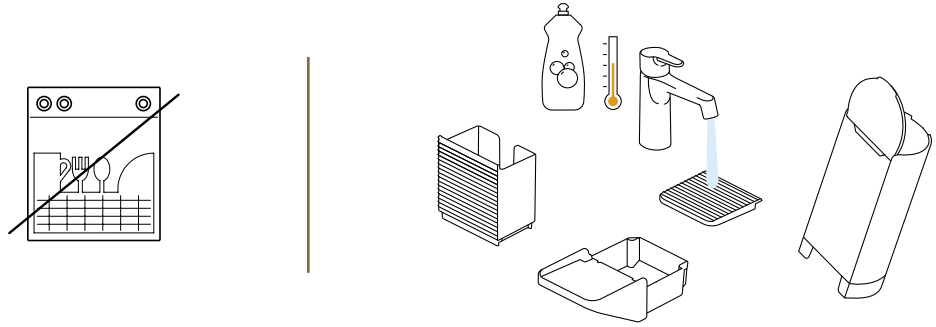


1. لا تغسل أي جزء من الماكينة في جلاية الصحون. تأكد من فصل الماكينة عن الكهرباء قبل التنظيف. نوصي بأن تفرغ صينية التقطير وحاوية الكبسولات يومياً، وانزع خزان الماء واغسل جميع هذه الأجزاء بمنظف عديم الرائحة وأشطفها بالماء الدافئ أو الساخن.

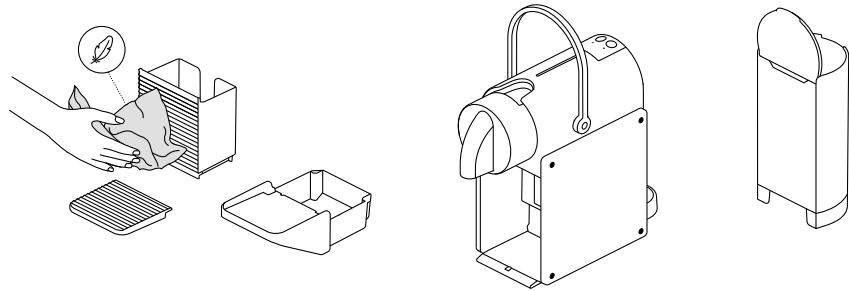

2. جفف هذه الأجزاء بمنشفة نظيفة أو خرقة أو ورق تنشيف وجمّع القطع مع بعضها مجدداً.

قم بتنظيف مخرج القهوة وأسطح الماكينة بانتظام بقطعة قماش مبللة. لا تستخدم أجساماً حادة أو فرشاة أو مواد كاشطة قوية، ولا تستخدم منظفات قوية أو مذيبات.

i

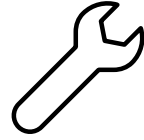


الصيانة

تنظيف الماكينة

إزالة الترسبات

التحضير للإصلاح أو التخزين


Espresso

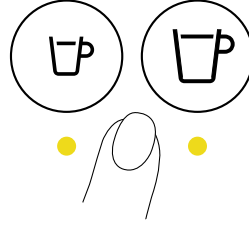40 ml /
1.35 fl oz

Lungo

110 ml /
3.75 fl oz

5. اضغط على زر القهوة التي ترغب بتحضيرها. ستبدأ عملية استخراج القهوة وتتوقف تلقائياً. إذا كنت ترغب في إيقاف تدفق القهوة أو إضافة المزيد، اضغط على الزر مرة أخرى.

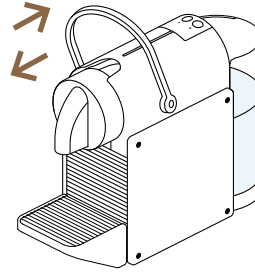


6. للفظ الكبسولة المستعملة إلى حاوية الكبسولات المستعملة، ارفع ذراع الماكينة وأغلقها.

ارتق بتجربة القهوة وحضر وصفات القهوة بالحليب الشهية مع مزبد الحليب **ايروتشينو**. اكتشف كامل المجموعة على موقعنا الإلكتروني www.nespresso.com





تحضير القهوة

⌚ ~30"

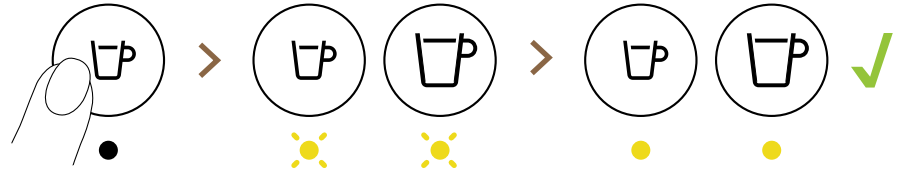


1. شغل الماكينة بالكبس على أي زر. ستسخن الماكينة في غضون 30 ثانية. ستومض الأضواء أثناء عملية التسخين، وتصبح الماكينة جاهزة عندما يصبح الضوء ثابتاً.

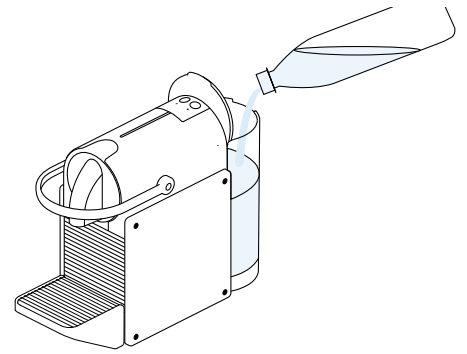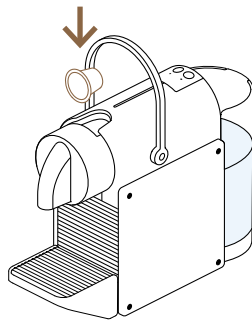

3. افتح الماكينة برفع المقبض كاملاً. ضع كبسولة القهوة.

2. إملأ خزان الماء بماء عذب صالح للشرب وأعدّه إلى مكانه.

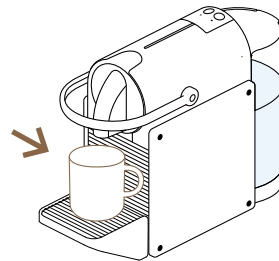

4. أغلق المقبض. ضع فنجاناً بسعة مناسبة.



تحضير القهوة


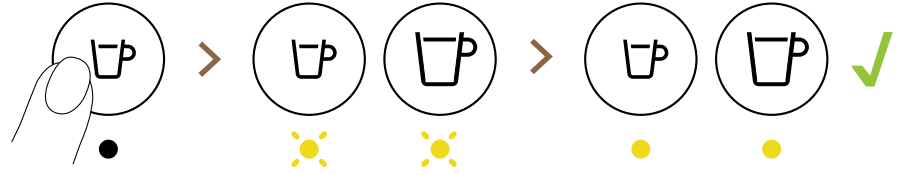
ركن القهوة الذي تحلم به

اختر أصناف القهوة التي تفضلها أو خطة الاشتراك التي تناسبك
وستتولى الباقي.



اكتشف مجموعة بيكسي.



 ~30"


3. شغل الماكينة بالكبس على أي زر. ستسخن الماكينة في غضون 30 ثانية. ستومض الأضواء أثناء عملية التسخين، وتصبح الماكينة جاهزة عندما يصبح الضوء ثابتاً.

Lungo




3 x

4. لشطف الماكينة اضغط على زر لونغو. كرر ثلاث مرات. والآن ماكينتك جاهزة للاستعمال.


خطوات التركيب الأولى

إخراج الماكينة من علبة التغليف: عند إخراج الماكينة من العلبة قد يوجد بعض الغبار على السطح بسبب مواد التغليف التي تصنع من مواد أعيد تدويرها. لا يشكل هذا الغبار خطراً. يرجى تنظيف الماكينة بمنديل ناعم.

i

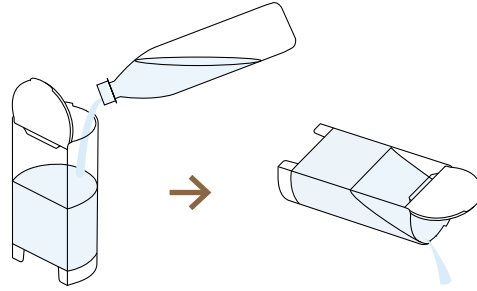

1. اغسل خزان الماء بشطفه بالماء.

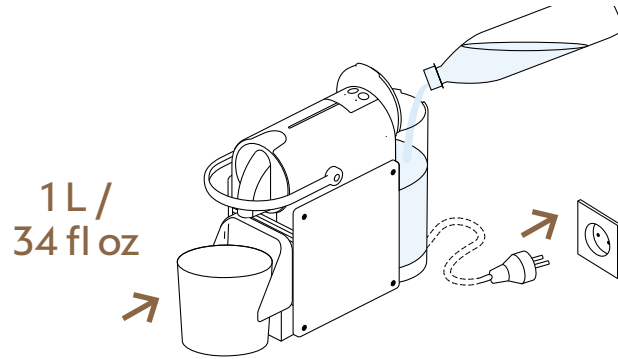


2. إملأ خزان الماء بماء عذب صالح للشرب وأعدّه إلى مكانه. ضع وعاءاً بسعة لتر واحد على الأقل تحت مخرج القهوة وقم بوصل الماكينة بماخذ الطاقة.

تشغيل / إيقاف

تشغيل


⌚ ~30"

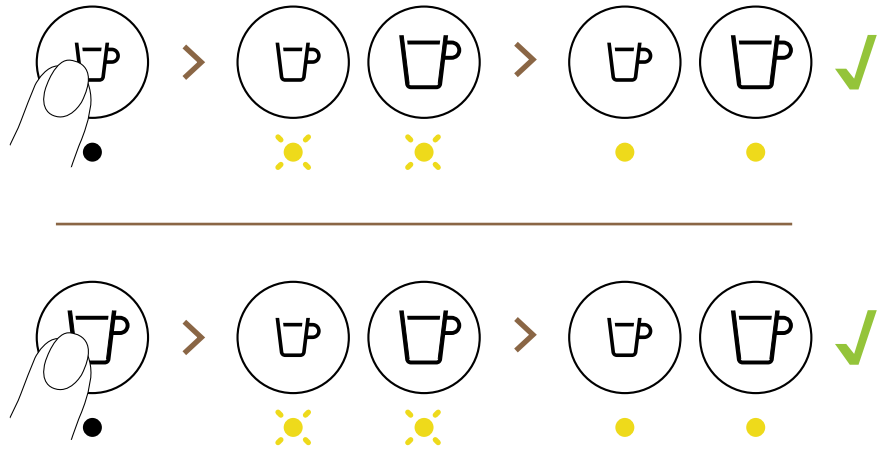

شغل الماكينة بالكيس على أي زر. ستسخن الماكينة في غضون 30 ثانية. ستومض الأضواء أثناء عملية التسخين، وتصبح الماكينة جاهزة عندما يصبح الضوء ثابتاً.

إيقاف

⌚ <1"

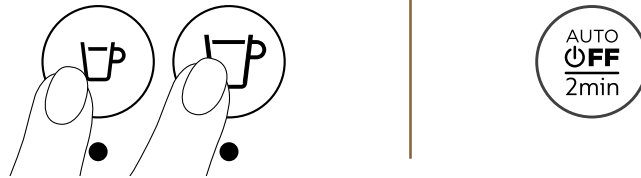


أوقف تشغيل الماكينة بالضغط على زري اسبريسو ولونغو في وقت واحد لأقل من ثانية. أو تقوم الماكينة بوقف التشغيل تلقائياً بعد مرور دقيقة واحدة من عدم الاستخدام.

محتوى المغلف



1. ماكينة قهوة
2. كتيب الترحيب من نسبريسو
3. طقم كبسولات نسبريسو
4. إرشادات السلامة
5. دليل خطوات البدء السريع
6. الضمان

أجزاء الماكينة وملحقاتها

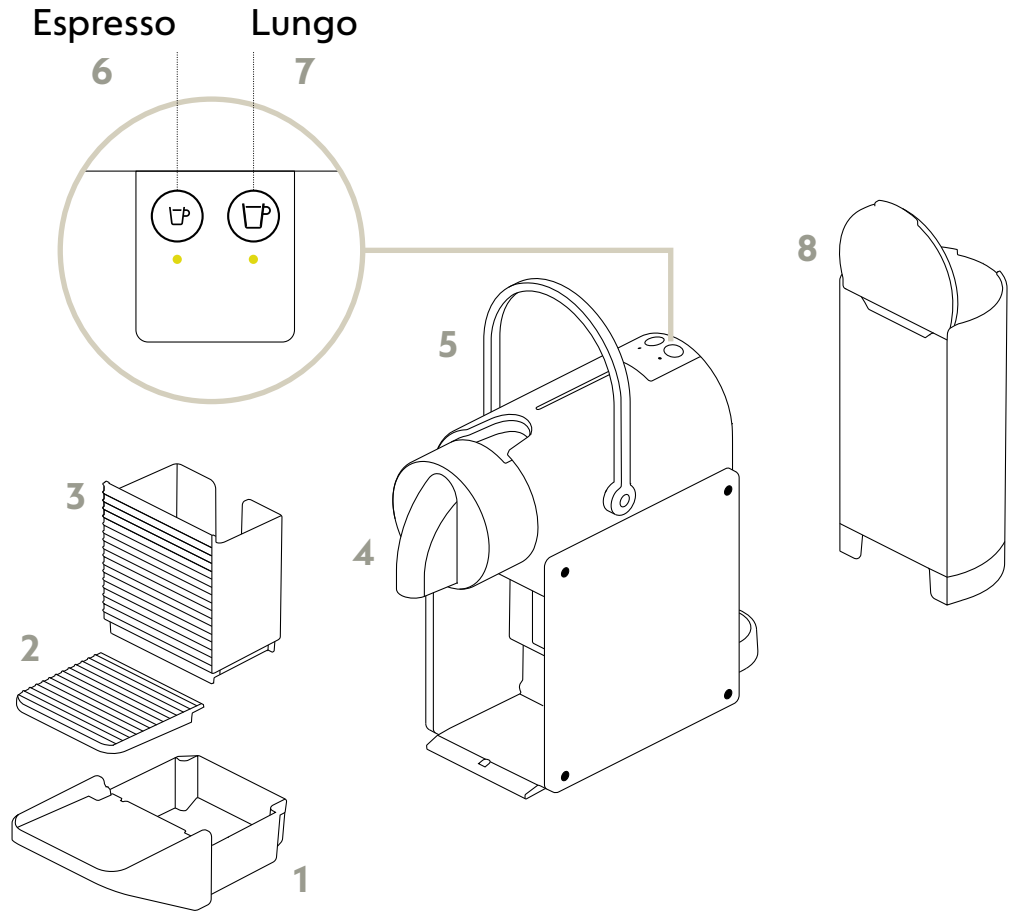

5. المقبض

6. زر الاسبريسو

7. زر اللونجو

8. خزان الماء

1. صينية التقطير

2. شبكة التقطير

3. حاوية الكبسولات المستعملة

4. مخرج القهوة

سجّل ماكينتك

بصفتك عضواً في **نسبريسو** تستفيد من الدعم الدائم مدى الحياة الذي يقدمه متخصصو القهوة في **نسبريسو**، بما في ذلك خدمات استكشاف أخطاء الماكينة. يرجى تزويدنا بالرقم التسلسلي لماكينتك الجديدة عند التسجيل لأول مرة لمساعدتنا في تقديم خدمة عملاء مخصصة لحاجات كل عميل. يمكنك أن تجد الرقم التسلسلي للماكينة، المكون من 19 خانة، على صينية التقطير أو أسفل الماكينة.



www.nespresso.com

1. تواصل معنا على nespresso.com 2. سجّل الدخول إلى حسابك.



3. أضف الماكينة وتابع الخطوات.



يوجد الرقم التسلسلي للماكينة، المكون من 19 خانة، تحت رمز الباركود. يُطبع هذا الرقم على ملصق ويعطى للماكينة رقمها الفريد والخاص. يساعدنا هذا الرمز على معرفة طراز الماكينة ومتابعة الماكينة في حال احتاجت للإصلاح في مركز صيانة **نسبريسو**. يمكنك أن تجد الملصق الذي يحمل الرقم التسلسلي للماكينة:

- على صينية التقطير
- تحت الماكينة
- على عبوة التغليف

تحذيرات السلامة

تحذير: يرجى قراءة إرشادات السلامة قبل البدء بتشغيل ماكينة القهوة لتجنب الأضرار والأعطال المحتملة.

www.nespresso.com





إبدأ

تحذيرات السلامة

سجل ماكينتك

أجزاء الماكينة وملحقاتها

محتوى المغلف

تشغيل / إيقاف

خطوات التركيب الأولى

جدول المحتويات

إبدأ



- تحذيرات السلامة
- سجل ماكينتك
- أجزاء الماكينة وملحقاتها
- محتوى المغلف
- تشغيل / إيقاف
- خطوات التركيب الأولى

تحضير القهوة



- تنظيف الماكينة
- إزالة الترسبات
- التحضير للإصلاح أو التخزين

الصيانة



استكشاف الأخطاء وإصلاحها



الإعدادات



- المواصفات
- تخصيص مقدار القهوة
- استعادة إعدادات المصنع
- إعداد درجة صلابة الماء
- وضع توفير الطاقة
- التخلص من الماكينة وحماية البيئة

كيف تنتقل بين عناوين وقصود دليل المستخدم





PIXIE



NESPRESSO