



ZENIUS

NESPRESSO®



ZENIUS

ZENIUS/ZN100 PRO
Type 9737/9737N

EN USER MANUAL

FR MODE D'EMPLOI

ES MANUAL DEL USUARIO

BR MANUAL DO USUÁRIO

EN Content

FR Table des matières

ES Contenido

BR Conteúdo



Please read the instructions and important safeguards (page 3) before operating the appliance.

Lire les instructions et les consignes de sécurité (page 4) avant d'utiliser l'appareil.

Lea por favor las instrucciones y precauciones de seguridad (página 5) antes de manejar el aparato.

Leia as instruções e os cuidados de segurança (página 6) antes de utilizar o aparelho.

EN	FR	ES	BR
First & regular use:	Première utilisation et utilisation fréquente :	Primer uso y uso diario:	Primeiro uso e uso regular:
Important Safeguards 3	Consignes de sécurité 4	Precauciones de seguridad 5	Instruções de segurança 6
Packaging content 7	Contenu 7	Contenido del paquete 7	Conteúdo da embalagem 7
Machine overview 8-9	Présentation de la machine 8-9	Vista general de la máquina 8-9	Visão geral da máquina 8-9
First use 10	Première utilisation 10	Primer uso 10	Primeiro uso 10
Daily cleaning 11	Nettoyage au quotidien 11	Limpieza diaria 11	Limpeza diária 11
Coffee preparation 12	Préparation du café 12	Preparación de agua caliente 13	Preparação do café 12
Hot water preparation 13	Préparation d'eau chaude 13	Alarms 14-15	Preparo de água quente 13
Alarms 14-15	Alarmes 14-15	Alarms 14-15	Alarms 14-15
User menu mode:	Mode de menu de utilisateur :	Modo de menú de usuario:	Modo do menu do usuário:
Descaling 16-17	Détartrage 16-17	Descalcificación 16-17	Descalcificação 16-17
Water hardness setting 18	Réglage de la dureté de l'eau 18	Ajuste de dureza de agua 18	Configuração de dureza da água 18
Descaling alarm ON/OFF 19	ON/OFF de alarme de détartrage 19	ON/OFF de alarma de descalcificación 19	Alarme de descalcificação LIGADO/DESLIGADO 19
Energy saving concept 20	Concept d'économie d'énergie 20	Concepto de ahorro de energía 20	Conceito de economia de energia 20
New filter 21	Nouveau filtre 21	Filtro nuevo 21	Novo filtro 21
Filter OFF 22	Filtre OFF 22	Filtro OFF 22	Filtro DESLIGADO 22
Programming the cup volume 23	Programmation du volume de tasse 23	Programación del volumen de taza 23	Programando o volume da xícara 23
Programming the coffee temperature 24	Programmation de la température du café 24	Programación de la temperatura del café 24	Programando a temperatura do café 24
Reset to factory settings 25	Réinitialisation aux paramètres d'usine 25	Restauración de los ajustes de fábrica 25	Redefinição das configurações de fábrica 25
Emptying the system 25	Vidange du système 25	Vaciado del sistema 25	Esvaziando o sistema 25
Additional information:	Renseignements supplémentaires :	Información adicional:	Informações adicionais:
Troubleshooting 26-27	Dépannage 26-27	Solución de problemas 26-27	Solução de problemas 26-27
Specifications 27	Spécifications 27	Especificaciones 27	Especificações 27
Accessories 28	Accessoires 28	Accesorios 28	Acessórios 28
Recycling 29	Recyclage 29	Reciclaje 29	Reciclagem 29
EC declaration of conformity 29	Déclaration de conformité CE 29	Declaración de conformidad de la Comunidad Europea 29	Declaração de conformidade com a CE 29
Contact Nespresso 30	Communiquer avec Nespresso 30	Póngase en contacto con Nespresso 30	Entre em contato com a Nespresso 30

EN IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following: Read these instructions carefully before using your new coffee machine for the first time. Improper use of the machine releases *Nespresso* from any liability.

- Caution - When you see this sign, please refer to the important safeguards to avoid possible harm and damage.
- Information - When you see this sign, please take note of the advice for the correct and safe usage of your coffee machine.

- 1 In case of an emergency: immediately remove the plug from the power socket.
- 2 Only plug the appliance into suitable and easily accessible, earthed main connections.
- 3 The use of incorrect connection voids the warranty.
- 4 Children should never use the appliance without close adult supervision.
- 5 This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge unless they have been given initial supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
- 6 Check that the voltage quoted on the rating plate is the same as your mains voltage.
- 7 Use only the specific power cord delivered with the machine, mount it in the bottom of the machine as mentioned in the user manual.
- 8 This machine is designed for indoor use only. Keep it in a controlled environment (protected from dust, moisture, direct sunlight, pests, etc.).
- 9 Do not put the fingers under the coffee or hot water outlets, risk of scalding.
- 10 Always fill the water tank with fresh, cold, drinking water.
- 11 Empty water tank if coffee machine will not be used for an extended time (holidays etc.).
- 12 Replace water in water tank before coffee machine is put into operation after a weekend or a similar period of time.
- 13 Always close the lever completely and never lift it during operation. Scalding may occur. Do not put fingers into the capsule insertion slot or the capsule ejection. Dan-

ger of injury!

- 14 If a capsule is blocked in the capsule compartment, turn the machine off and unplug it before any operation. Call the *Nespresso* Business Solutions Assistance Service.
- 15 To avoid hazardous damage, never place the appliance on or beside hot surfaces such as heating plates, radiators, stoves, ovens, gas burners, open flames, or similar. Always place appliance on a flat, stable and even surface, away from water splashes. The surface must be resistant to heat and fluids, like water, coffee, descaler, or similar.
- 16 Place this product 20 cm (8 in) from the body of the user or nearby person.
- 17 Remove the plug from the power outlet if you will not be using the machine for an extended time (holidays). Before cleaning and servicing, remove the plug from the power outlet and let the machine cool down. Do not unplug by pulling on the power cord.
- 18 Do not use the machine if it is not operating perfectly or if it shows any sign of damage. In case of any malfunction or damage, call your nearest *Nespresso* representative.
- 19 All operations other than normal use, cleaning, and servicing must be performed by the *Nespresso* authorized after-sales center.
- The warranty does not apply to any defect resulting from accident, negligence, misuse, failure to follow the product instructions, calcium deposits, improper or inadequate maintenance, normal wear and tear, use on current or voltage other than as marked on the product, product alteration, fire, lightning, flood or external causes.
- 20 Never immerse the machine, power cord or plug in water or any other liquid.
- 21 Keep the power cord out of reach of children.
- 22 Never leave the power cord near or in contact with the hot parts of the machine, a source of heat, or a sharp edge.
- 23 When the power cord or plug is damaged, do not use the machine. In order to avoid danger, call your *Nespresso* representative to have the defective part repaired or replaced.
- 24 For your own safety, you should use parts and accessories from *Nespresso* that are made for your machine.
- 25 Never use the machine without the drip tray or the drip grid.
- 26 All *Nespresso* machines must pass stringent controls. Reliability tests under practical conditions are performed randomly on selected units. Your appliance can therefore show traces of previous use.
- 27 A short power-supply cord (or detachable power-supply

cord) is to be provided to reduce risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use. If a long detachable power-supply cord or extension cord is used:

- The marked electrical rating of the detachable power-supply cord or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance;
- If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding-type 3-wire cord; and
- The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or table top where it can be pulled on by children or tripped over.

28 When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- To protect against fire, electric shock and injury to persons do not immerse cord, plugs, or (state specific part or parts in question) in water or other liquid.
- Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- Always attach plug to appliance first, then plug cord into the wall outlet. To disconnect, turn any control to "off," then remove plug from wall outlet.
- Do not use appliance for other than intended use.

29 The manufacturer cannot be held liable for any damage caused by non-intended use or inappropriate handling of the machine.

30 Descaling:

The descaling solution can be harmful. Avoid contact with eyes, skin and surfaces. We recommend the *Nespresso* descaling kit available from *Nespresso* as it is specifically adapted to your machine. Do not use other products (such as vinegar) that would affect the taste of the coffee. For any additional questions you may have regarding descaling, please contact your *Nespresso* representative.

- Preparation: please read carefully the important safeguards on the descaling agent packaging and follow the instructions from the descaling manual.
- Descaling: do not use the machine for any other purpose during the descaling process.
- Rinse: rinse the water tank and clean the machine to avoid any residual descaling solution.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Household use

This appliance is intended to be used in household and

similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.

Office use

Zenius is an Espresso coffee maker (or machine). This appliance is intended to be used by expert or trained users in shops, in light industry and on farms, or for office use by lay persons.

At least one copy of this user manual should be kept in a location available at all times to maintenance and management.

GENERAL INFORMATION

Intended use

This machine is meant to be used in a professional environment by the personnel listed below:

- Self-serve users:
Self-serve users are users guided by button lighting to operate the machine in a safe mode. Self-serve users must not conduct any maintenance operations."
- Trained operator staff:
Trained operator staff are able to operate the machine and execute the cleaning maintenance activities described in this manual.

Installation instructions

- Machine must be disconnected during installation.
- minimal space (height) for correct use of the machine: 55 cm / 21.65 in
- in a horizontal position
- Usage in a cabinet is allowed as long as a gap of at least 50 mm from the sides and top of the machines to the cabinet walls, and 70mm from the back of the machine to the cabinet wall is ensured.
- The coffee-maker must be operated with the cabinet door open.

This machine is designed for *Nespresso*® Pro capsules, available through *Nespresso* and its authorized distributors.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Pass them on to any subsequent user.

This instruction manual is also available as a PDF at www.nespresso.com/pro.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lire attentivement ces instructions avant d'utiliser votre nouvelle machine à café pour la première fois. L'utilisation inadaptée de la machine dégage Nespresso de toute responsabilité.

■ Avertissement - Lorsque vous voyez ce symbole, veuillez consulter les consignes de sécurité pour éviter toute blessure ou dommage.

■ Avis - Lorsque vous voyez ce symbole, veuillez prendre note des conseils pour une utilisation correcte et sécuritaire de votre machine à café.

- 1 En cas d'urgence : retirer immédiatement la fiche de la prise électrique.
- 2 Ne brancher l'appareil qu'à des prises électriques adaptées, facilement accessibles et disposant d'un contact de mise à la terre.
- 3 L'utilisation de branchements incorrects annule la garantie.
- 4 Les enfants ne devraient jamais utiliser l'appareil sans être supervisés par un adulte.
- 5 Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées, ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées au préalable ou aient reçu des instructions d'une personne responsable de leur sécurité concernant l'utilisation de cet appareil.
- 6 Vérifier que la tension indiquée sur la plaque signalétique est la même que celle de votre réseau électrique.
- 7 N'utiliser que le cordon d'alimentation fourni avec la machine; le brancher sous la machine conformément au mode d'emploi.
- 8 Cette machine est conçue pour un usage intérieur exclusivement. La conserver dans un environnement contrôlé (à l'abri de la poussière, des moisissures, de la lumière directe du soleil, des parasites, etc.).
- 9 Ne pas placer les doigts sous la sortie café ou les sorties d'eau chaude, risque de brûlure.
- 10 Toujours remplir le réservoir d'eau douce potable et froide.
- 11 Vider le réservoir à eau si la machine à café ne sera pas utilisée pendant une période prolongée (vacances, etc.).
- 12 Remettre de l'eau dans le réservoir à eau avant de remettre la machine en marche après une fin de semaine ou une période semblable de temps.
- 13 Toujours fermer le levier complètement et ne jamais le soulever pendant le fonctionnement de l'appareil. Risque de brûlure. Ne pas mettre les doigts dans la fente d'insertion ou d'éjection des capsules. Risque de blessure!
- 14 Si une capsule est coincée dans le compartiment à capsules, éteindre et débrancher la machine avant toute manipulation. Appeler le Service d'assistance Nespresso Business Solutions.
- 15 Pour éviter tout dommage, ne jamais placer l'appareil sur ou à côté de surfaces chaudes telles que des plaques chauffantes, des radiateurs, des fours, des brûleurs à gaz, des flammes nues, etc. Toujours placer l'appareil sur une surface stable et plane, loin des éboulements d'eau. La surface doit être résistante à la chaleur et aux liquides comme l'eau, le café, le détartrant, etc.
- 16 Placer ce produit à 20 cm (8 po) du corps de l'utilisateur ou des personnes à proximité.
- 17 Retirer la fiche de la prise principale en cas de non-utilisation prolongée de la machine (vacances). Avant le nettoyage et l'entretien, retirer la fiche de la prise et laisser la machine refroidir. Ne pas débrancher en tirant sur le cordon d'alimentation.
- 18 Ne pas utiliser la machine si elle ne fonctionne pas parfaitement ou si elle est endommagée. En cas de mauvais fonctionnement ou de dommage, appeler votre représentant Nespresso le plus proche.
- 19 Toutes les manipulations autres que l'utilisation normale, le nettoyage et l'entretien doivent être réalisées par un centre après-vente autorisé de Nespresso. La garantie ne s'applique pas à tout défaut résultant d'un accident, de négligence, de mauvaise utilisation, de non-respect des instructions du produit, de dépôt calcaire, d'entretien inadéquat ou inapproprié, d'usure normale, d'utilisation sur un réseau électrique avec une tension autre que celle spécifiée sur le produit, d'altération du produit, d'un incendie, de la foudre, d'une inondation ou de toute cause externe.
- 20 Ne jamais immerger la machine, le cordon d'alimentation ou la fiche dans de l'eau ou tout autre liquide.
- 21 Maintenir le cordon d'alimentation hors de la portée des enfants.
- 22 Ne jamais laisser le cordon d'alimentation près de ou en contact avec les parties chaudes de la machine, une source de chaleur ou un bord tranchant.
- 23 En cas de dommage au niveau du cordon d'alimentation ou de la fiche électrique, ne pas utiliser la machine.

Afin d'éviter tout danger, appeler votre représentant Nespresso pour faire réparer ou remplacer la composante défectueuse.

- 24 Pour votre propre sécurité, il est recommandé d'utiliser les pièces et accessoires de Nespresso conçus pour votre machine.
- 25 Ne jamais utiliser la machine sans le bac d'égouttage ou la grille d'égouttage.

- 26 Toutes les machines Nespresso sont soumises à des contrôles rigoureux. Des essais de fiabilité en situations pratiques sont réalisés sur des appareils aléatoirement sélectionnés. C'est pourquoi votre appareil peut montrer des signes d'utilisation préalable.
- 27 Le fabricant ne peut être tenu responsable de tout dommage provoqué par une utilisation non conforme ou une manipulation inadéquate de la machine.

- 28 Détartrage :
- La solution de détartrage peut être nocive. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les surfaces. Nous recommandons d'utiliser la trousse de détartrage Nespresso disponible auprès de Nespresso, étant donné qu'elle est spécialement conçue pour votre machine. Ne pas utiliser d'autres produits (comme du vinaigre) qui pourraient affecter le goût du café. Pour toute question supplémentaire concernant le détartrage, veuillez communiquer avec votre représentant Nespresso.

- Préparation : veuillez lire attentivement les consignes de sécurité sur l'emballage du produit de détartrage et suivre les instructions de détartrage du mode d'emploi spécifique.
- Détartrage : ne pas utiliser la machine à toute autre fin pendant le processus de détartrage.
- Rincage : rincer le réservoir à eau et nettoyer la machine pour éviter toute présence résiduelle de solution de détartrage.

Usage domestique

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques ou d'autres semblables telles que :

- dans des cuisines d'employés dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail;
- dans des fermes;
- par des clients dans des hôtels, des motels ou d'autres environnements de type résidentiel;
- dans des environnements de type chambres d'hôte.

Usage dans les bureaux

Zenius est une machine à Espresso.

Cet appareil est destiné à être utilisé par des experts ou des utilisateurs formés dans des magasins, dans des industries légères, dans des fermes, ou à un usage dans

un bureau par des personnes non qualifiées.

Au moins une copie de ce manuel d'instructions devrait être conservée dans un lieu accessible à tout moment au personnel de management et de maintenance.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Utilisation prévue

Cette machine est destinée à être utilisée dans un environnement professionnel par le personnel mentionné ci-dessous :

- Utilisateurs en libre-service : Les utilisateurs en libre-service sont guidés par l'éclairage des touches pour faire fonctionner la machine en toute sécurité. Les utilisateurs en libre-service ne doivent pas effectuer d'opérations de maintenance.
- Personnel formé : Le personnel formé est capable de faire fonctionner la machine et d'exécuter les opérations de nettoyage et de maintenance décrites dans le présent manuel.

Instructions d'installation

- La machine doit être déconnectée pendant l'installation.
- espace minimal (hauteur) pour une utilisation correcte de la machine : 55 cm / 21,65 po
- en position horizontale
- L'utilisation dans un placard est autorisée, à condition que les côtés et la partie supérieure de la machine soient éloignés d'au moins 50 mm des parois de l'armoire, et que l'arrière de la machine se situe à 70 mm du fond du meuble.
- La cafetière doit être utilisée avec la porte d'armoire ouverte.

Cette machine est conçue pour les capsules Nespresso® Pro, disponibles auprès de Nespresso et de ses distributeurs agréés.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Les transmettre à tout utilisateur ultérieur.

Ce mode d'emploi est également disponible en format PDF sur le site www.nespresso.com/pro.

ES PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Lea estas instrucciones con atención antes de utilizar su nueva máquina de café por primera vez. El uso inadecuado de la máquina exime a *Nespresso* de cualquier responsabilidad.

■ Precaución - Cuando observe este símbolo, consulte por favor las precauciones de seguridad para evitar una posible avería o daño.

■ Información - Cuando observe este símbolo, por favor tome en cuenta el consejo para el uso correcto y seguro de su máquina de café.

- 1 En caso de emergencia: retire de inmediato el enchufe de la clavija de contacto.
- 2 Sólo conecte la máquina a un enchufe de fácil acceso, principalmente con conexión a tierra en buen estado.
- 3 Una conexión incorrecta de la máquina invalida la garantía.
- 4 Los niños no deben usar la máquina como un juguete y durante el manejo de la máquina, deberán ser supervisados por un adulto.
- 5 Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones iniciales con respecto al uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- 6 Verifique que el voltaje indicado en la placa de identificación sea el mismo que su voltaje de red.
- 7 Utilice únicamente el cable eléctrico específico entregado con la máquina, ensámelos en la parte inferior de la misma tal como se menciona en el manual del usuario.
- 8 Esta máquina está diseñada sólo para su uso en interiores. Manténgala en un entorno controlado (protegida del polvo, la humedad, la luz solar directa, plagas, etc.).
- 9 No coloque los dedos bajo las salidas del café o el agua caliente, riesgo de quemaduras.
- 10 Llene siempre el depósito de agua con agua potable.
- 11 Vacíe el tanque del agua si la máquina de café no será utilizada por un período de tiempo prolongado (vacaciones, etc.).

- 12 Reemplace el agua en el tanque de agua antes de poner en operación la máquina de café después de un fin de semana o un período de tiempo similar.
- 13 Siempre cierre completamente la palanca y nunca la levante durante la operación. Pueden ocurrir quemaduras. No coloque los dedos dentro de la ranura de inserción de la cápsula o la expulsión de la cápsula. ¡Peligro de lesiones!
- 14 Si una cápsula se queda atorada dentro del compartimento de cápsulas, apague la máquina y desconectela antes de realizar cualquier operación. Comuníquese con el centro de post-venta autorizado de *Nespresso*.
- 15 Para evitar daños peligrosos, nunca coloque la máquina sobre o junto a superficies calientes como, por ejemplo, placas de calefacción, radiadores, estufas, hornos, quemadores de gas, llamas abiertas, o similares. Siempre colóquela sobre una superficie plana, estable y nivelada, lejos de salpicaduras de agua. La superficie debe ser resistente al calor y los fluidos, como el agua, café, líquido descalcificador, o similares.
- 16 Coloque este producto a 20 cm del cuerpo del usuario o de la persona más cercana.
- 17 Retire el enchufe de la clavija de contacto si no va a utilizar la máquina durante un período de tiempo prolongado (vacaciones). Antes de realizar la limpieza y el servicio, retire el enchufe de la clavija principal y permita que la máquina se enfrie. No desenchufe la máquina jalando el cable eléctrico.
- 18 No utilice la máquina si no está funcionando perfectamente o si muestra algún signo de daño. En caso de cualquier mal funcionamiento o daño, llame a su representante de *Nespresso* más cercano.
- 19 Todas las operaciones que no sean el uso normal, limpieza y servicio deberán ser llevadas a cabo por el centro de post-venta autorizado de *Nespresso*.
La garantía no se aplica a ningún defecto que sea el resultado de un accidente, negligencia, mal uso, fallas al seguir las instrucciones del producto, depósitos de calcio, mantenimiento indebido o inadecuado, uso y desgaste normales, uso con corrientes o voltajes diferentes a los marcados en el producto, alteración del producto, incendio, relámpagos, inundaciones o causas externas.
- 20 Nunca sumerja la máquina, el cable eléctrico o el enchufe en agua o cualquier otro líquido.
- 21 Mantenga el cable eléctrico fuera del alcance de los niños.
- 22 Nunca deje el cable eléctrico cerca de, o en contacto con partes calientes de la máquina, una fuente de calor o un borde afilado.
- 23 Si el cordón de alimentación o el enchufe está dañado, deberá sustituirlo el fabricante, el servicio de mantenimiento que este designe o personas con una cualificación similar a fin de evitar todos los riesgos. Comuníquese con su representante *Nespresso*.
- 24 Por su propia seguridad, utilice piezas y accesorios de *Nespresso* que estén hechos para su máquina.
- 25 Nunca use la máquina sin la bandeja de goteo o la rejilla de goteo.
- 26 Todas las máquinas *Nespresso* deben aprobar controles rigurosos. Las pruebas de confiabilidad bajo condiciones prácticas se llevan a cabo de manera aleatoria en unidades seleccionadas. Esto puede mostrar rastros de cualquier uso previo.
- 27 El fabricante no se hará responsable de ningún daño provocado por el uso no destinado o el manejo inadecuado de la máquina.
- 28 Descalificación:

 - El producto descalcificante puede ser nocivo. Evite el contacto con los ojos, piel y superficies. Le recomendamos el paquete de descalcificación de *Nespresso*, disponible en *Nespresso*, ya que está adaptado específicamente para su máquina. No utilice otros productos (como vinagre) que afectarían el sabor del café. Para cualquier duda adicional que pudiera tener con respecto a la descalcificación, favor de ponerse en contacto con su representante de *Nespresso*.
 - Preparación: lea por favor con atención las instrucciones de seguridad en el paquete del agente descalcificador y siga las instrucciones del manual de descalcificación.
 - Descalcificación: no utilice la máquina para ningún otro propósito durante el proceso de descalcificación.
 - Enjuague: enjuague el tanque de agua y límpie la máquina para evitar cualquier residuo de la solución de descalcificación.

Uso doméstico

Este aparato está destinado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, como por ejemplo:

- áreas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales;
- cascos de haciendas;
- por clientes en hoteles, moteles y otros entornos tipo residenciales;
- entornos tipo "bed and breakfast" (alojamiento y desayuno).

Uso en Oficinas

Zenius es una máquina de café para elaborar café Espresso. Esta máquina está destinada a ser utilizada por expertos o usuarios capacitados en comercios, o para uso en oficinas por personas comunes.

Al menos una copia de este manual de usuario deberá mantenerse en un lugar disponible en todo momento para el personal de mantenimiento y administración.

INFORMACIÓN GENERAL

Uso previsto

Esta máquina deberá ser utilizada en un entorno profesional por el personal que se enumera a continuación:

- Usuarios de autoservicio:
Los usuarios de autoservicio son usuarios guiados por el encendido de los botones para hacer funcionar la máquina de modo seguro. Los usuarios de autoservicio no deberán realizar ninguna operación de mantenimiento.
- Personal de servicio capacitado:
El personal de servicio capacitado puede hacer funcionar la máquina y llevar a cabo las actividades de limpieza y mantenimiento descritas en este manual.

Instrucciones de instalación

- La máquina debe estar desenchufada durante la instalación.
- espacio mínimo (altura) para el uso correcto de la máquina: 55 cm
- en posición horizontal
- Se permite el uso en un armario siempre que se garantice que haya un espacio de al menos 50 mm desde los lados y la parte superior de la máquina hasta las paredes del armario, y de 70 mm desde la parte posterior de la máquina hasta la pared del armario.
- Para utilizar la cafetera, la puerta del armario debe estar abierta.

Esta máquina está diseñada para cápsulas *Nespresso*® Pro, disponibles a través de *Nespresso* y sus distribuidores autorizados.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Proporcionelas a cualquier usuario posterior.

Este manual de instrucciones también está disponible en PDF en www.nespresso.com/pro.

BR INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia atentamente estas instruções antes de usar sua nova máquina de café pela primeira vez. O uso inadequado da máquina isenta a *Nespresso* de qualquer responsabilidade.

■ Cuidado – Ao ver este sinal, consulte as instruções de segurança para evitar possíveis danos e prejuízos.

■ Informações – Ao ver este sinal, observe os conselhos para uma utilização correta e segura de sua máquina de café.

- 1 Em caso de emergência: remova o plugue da tomada imediatamente.
- 2 Conecte o aparelho apenas a tomadas elétricas adequadas, devidamente aterradas e de fácil acesso.
- 3 O uso de uma conexão incorreta invalida a garantia.
- 4 Crianças não devem nunca usar o aparelho sem supervisão de adultos.
- 5 Este aparelho não se destina ao uso por pessoas (ou crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que estejam sob supervisão ou tenham sido instruídas de antemão sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança. Crianças devem ser vigiadas para assegurar que não estejam brincando com o aparelho.
- 6 Verifique se a voltagem especificada no aparelho corresponde à da sua rede de energia.
- 7 Use somente o cabo de alimentação específico fornecido com a máquina, posicione-o na parte inferior da máquina conforme mencionado no manual do usuário.
- 8 Esta máquina destina-se somente para o uso no interior. Guarde-a em um ambiente controlado (protegida da poeira, umidade, luz solar direta, pragas, etc.).
- 9 Não coloque os dedos sob a saída do café ou de água quente, pois há risco de queimaduras.
- 10 Encha sempre o reservatório de água com água potável fresca e fria.

6

- 11 Se você não for utilizar a máquina por um longo período (como durante as férias, etc.), esvazie o reservatório de água.
- 12 Troque a água do reservatório de água antes de usar a máquina de café depois de um fim de semana ou intervalo de tempo semelhante.
- 13 Sempre feche a alavanca completamente e nunca a levante durante o funcionamento. Podem ocorrer queimaduras. Não coloque os dedos no área de inserção ou de ejeção das cápsulas. Há perigo de ferimentos!
- 14 Se uma cápsula ficar presa no compartimento de cápsulas, desligue a máquina e desconecte-a da tomada antes de qualquer operação. Ligue para a central de pós-vendas autorizada da *Nespresso*.
- 15 Para evitar danos graves, nunca coloque o aparelho sobre ou próximo à superfícies quentes, como chapas de aquecimento, radiadores, fogões, fornos, queimadores a gás, fontes de chama aberta ou similares. Sempre o coloque sobre superfícies lisas, estáveis e planas, longe de respingos de água. A superfície deve ser resistente a calor e fluidos, como água, café, descalcificador ou substâncias semelhantes.
- 16 Posicione este produto a 20 cm do corpo do usuário ou da pessoa mais próxima.
- 17 Se você não for utilizar a máquina por um longo período (como durante as férias, etc.), remova o plugue da tomada. Antes da limpeza e manutenção, remova o plugue da tomada e deixe a máquina esfriar. Não desligue o aparelho apenas desconectando o cabo da tomada.
- 18 Não use a máquina se ela não estiver funcionando perfeitamente ou se mostrar sinais de danos. Em caso de defeito ou danos, ligue para o representante da *Nespresso* mais próximo.
- 19 Quaisquer outras operações que não sejam de uso normal, limpeza e manutenção deverão ser executadas pela central de pós-vendas autorizada da *Nespresso*.
- 20 A garantia não se aplica a nenhum defeito resultante de acidentes, negligéncia, uso incorreto, não observação das instruções do produto, depósitos de cálcio, manutenção indevida ou inadequada, desgaste causado pelo uso normal, uso de corrente ou voltagem diferente da especificada no produto, alteração do produto, incêndio, tempestade com raios, enxentes ou causas externas.
- 21 Nunca submerja a máquina, o cabo de alimentação ou o plugue na água nem em qualquer outro líquido.
- 22 Mantenha o cabo de alimentação fora do alcance de crianças.
- 23 Encostado em partes quentes da máquina, em uma fonte de calor ou em objetos cortantes.
- 24 Se o cabo de alimentação ou o plugue for danificado, não use a máquina. Para evitar situações de perigo, ligue para seu representante da *Nespresso* para solicitar o reparo ou a substituição da peça com defeito.
- 25 Nunca use a máquina sem a bandeja e a grade recolhedora de gotas.
- 26 Todas as máquinas *Nespresso* passam por controles rigorosos. Testes de confiabilidade sob condições práticas são executados aleatoriamente com unidades selecionadas. Isso pode mostrar traços de qualquer uso anterior.
- 27 O fabricante não pode ser responsabilizado por quaisquer danos causados por uso ou manuseio inadequado da máquina.

Descalcificação:

- A solução de descalcificação pode ser nociva. Evite o contato com os olhos, à pele e outras superfícies de contato. É recomendável usar o kit de descalcificação disponibilizado pela *Nespresso*, pois ele é especificamente adaptado à sua máquina. Não use outros produtos (como o vinagre) que possam afetar o sabor do café. Para obter informações adicionais sobre a descalcificação, entre em contato com seu representante da *Nespresso*.
- Preparação: leia atentamente as instruções de segurança na embalagem do agente de descalcificação e siga as instruções no manual de descalcificação.
- Descalcificação: não use a máquina para nenhuma outra finalidade durante o processo de descalcificação.
- Enxágue: enxágue o reservatório de água e limpe a máquina para evitar a permanência de qualquer resíduo da solução de descalcificação.

Uso doméstico

Este aparelho destina-se ao uso em instalações domésticas e similares, como:

- copas para colaboradores em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- sedes de fazendas;
- por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de natureza residencial;
- ambientes de hospedagem breve.

Uso em escritórios

A Zenius é uma cafeteira (ou máquina) espresso.

Este aparelho destina-se a uso por especialistas ou usuá-

rios treinados em lojas, na indústria leve e em fazendas, ou a uso em escritórios por leigos.

Pelo menos uma cópia deste manual deve ser guardada em lugar acessível a qualquer altura ao pessoal de manutenção e administração.

INFORMAÇÃO GERAL

Destino previsto

Esta máquina destina-se a ser usada em ambiente profissional pelo pessoal indicado em baixo:

- Usuários self-service:
Os usuários self-service são usuários guiados por luzes de botões, que ajudam a usar a máquina de um modo seguro. Os usuários self-service não precisam realizar operações de manutenção.
- Pessoal operador treinado:
O pessoal operador treinado é pessoal capaz de operar a máquina e de executar as atividades de limpeza e manutenção descritas neste manual.

Instruções de instalação

- A máquina deve ser desconectada durante a instalação.
- Espaço mínimo (altura) para uso correto da máquina: 55 cm.
- na posição horizontal
- O uso em armário é permitido, desde que seja mantida uma distância de 50 mm entre a máquina e as paredes e o teto do armário, bem como 70 mm entre o painel traseiro e a parede do armário.
- A cafeteira deve ser operada com a porta do armário aberta.

Esta máquina foi concebida para cápsulas *Nespresso*® Pro, disponíveis através da *Nespresso* ou dos seus distribuidores autorizados.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Transmita-as para qualquer usuário subsequente. Este manual de instruções também está disponível em formato PDF, em www.nespresso.com/pro.

[EN]

NESPRESSO, an exclusive system creating the perfect espresso, time after time. Each parameter has been calculated with great precision to ensure that all the aromas from each Grand Cru can be extracted, to give the coffee body and create an exceptionally thick and smooth crema.

[FR]

NESPRESSO, un système exclusif pour reproduire à l'infini un espresso parfait. Chaque paramètre est calculé avec précision pour exprimer la totalité des arômes de chaque Grand Cru de café, lui donner du corps et générer une crema d'une densité et d'une onctuosité incomparables.

[ES]

NESPRESSO, un sistema exclusivo que crea el café espresso perfecto, una y otra vez. Cada parámetro ha sido calculado con gran precisión para garantizar que pueden extraerse todos los aromas de cada Grand Cru, para dar cuerpo al café y crear una crema excepcionalmente espesa y lisa.

[BR]

NESPRESSO, um sistema exclusivo para criar o espresso perfeito, dia após dia. Cada parâmetro foi calculado com grande precisão a fim de garantir que todos os aromas de cada Grand Cru possam ser extraídos, proporcionando corpo ao café e criando um "crema" excepcionalmente denso e suave.

[EN] Packaging content**[FR]** Contenu**[ES]** Contenido del paquete**[BR]** Conteúdo da embalagem

1



2



3



4

Packaging content

- 1 Machine
- 2 User Manual
- 3 Hardness test strip
- 4 Power cord

Contenu

- 1 Machine
- 2 Mode d'emploi
- 3 Bandelette réactive pour tester la dureté de l'eau
- 4 Cordon d'alimentation

Contenido

- 1 Máquina
- 2 Manual del Usuario
- 3 Tira para prueba de dureza
- 4 Cable de energía

Conteúdo da embalagem


- 1 Máquina
- 2 Manual do usuário
- 3 Fita de teste de dureza da água
- 4 Cabo de alimentação

EN Machine overview

FR Présentation de la machine

ES Vista general de la máquina

BR Visão geral da máquina

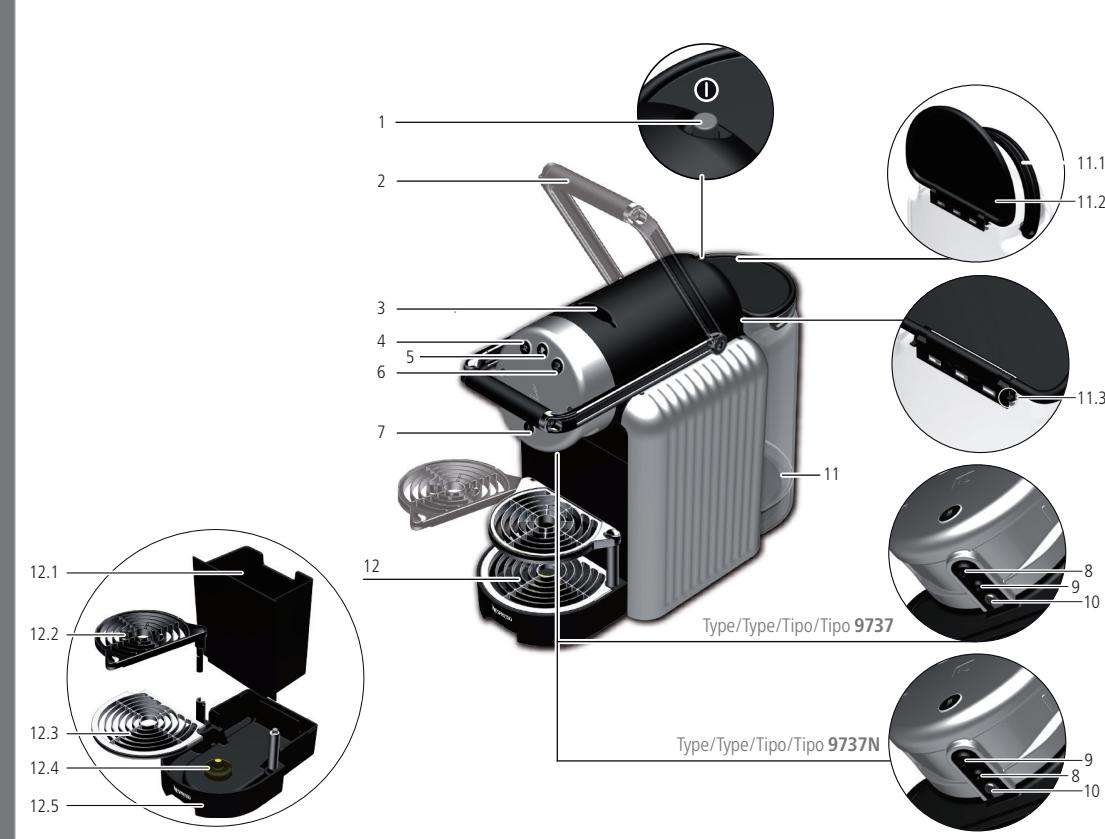

[EN]

- 1  ON/OFF switch
- 2 Lever
- 3 Capsule insertion slot
- 4 Ristretto button (factory setting 25 ml / 0.8 oz)
- 5 Espresso button (factory setting 40 ml / 1.35 oz)
- 6 Lungo button (factory setting 110 ml / 3.7 oz)
- 7 Hot water button (factory setting 125 ml / 4.23 oz)
- 8 Coffee outlet
- 9 Hot water outlet
- 10 Cup lighting function
- 11 Water tank (for 2 L / 67 oz)
 - 11.1 Handle
 - 11.2 Lid
 - 11.3 Fixing hooks on lid
- 12 Maintenance module
 - 12.1 Capsule container for 25 used capsules
 - 12.2 Espresso cup support + Rotating drip grid
 - 12.3 Recipe Glass or Mug support + Fixed drip grid
 - 12.4 Floater
 - 12.5 Drip tray

[FR]

- 1  Interrupteur ON/OFF
- 2 Levier
- 3 Fente d'insertion de la capsule
- 4 Bouton Ristretto (paramètre d'usine 25 ml / 0,8 oz)
- 5 Bouton Espresso (paramètre d'usine 40 ml / 1,35 oz)
- 6 Bouton Lungo (paramètre d'usine 110 ml / 3,7 oz)
- 7 Bouton eau chaude (paramètre d'usine 125 ml / 4,23 oz)
- 8 Sortie café
- 9 Sortie eau chaude
- 10 Fonction éclairage des tasses
- 11 Réservoir à eau (pour 2 L / 67 oz)
 - 11.1 Poignée
 - 11.2 Couvercle
 - 11.3 Crochets pour fixer le couvercle
- 12 Module entretien
 - 12.1 Bac à capsules usagées pour 25 capsules
 - 12.2 Support de tasse à Espresso + grille d'égouttage pivotante
 - 12.3 Support de verre à recette ou grande tasse + grille d'égouttage fixe
 - 12.4 Flotteur
 - 12.5 Plateau d'égouttage

[ES]

- 1  Botón ON/OFF
- 2 Palanca
- 3 Ranura de inserción de cápsula
- 4 Botón para ristretto (configuración de fábrica 25 ml)
- 5 Botón para espresso (configuración de fábrica 40 ml)
- 6 Botón para lungo (configuración de fábrica 110 ml)
- 7 Botón para agua caliente (configuración de fábrica 125 ml)
- 8 Salida del café
- 9 Salida del agua caliente
- 10 Función de iluminación de taza
- 11 Tanque de agua (para 2 l)
 - 11.1 Asa
 - 11.2 Tapa
 - 11.3 Ganchos de fijación en la tapa
- 12 Módulo de mantenimiento
 - 12.1 Depósito de cápsulas para 25 cápsulas usadas
 - 12.2 Soporte de taza para espresso + Rejilla de goteo giratoria
 - 12.3 Soporte de vaso grande para recetas
 - 12.4 Flotador
 - 12.5 Bandeja de goteo

[BR]

- 1  Botão LIGA/DESLIGA
- 2 Alavanca
- 3 Slot de inserção de cápsulas
- 4 Botão Ristretto (configuração de fábrica de 25 ml)
- 5 Botão Espresso (configuração de fábrica de 40 ml)
- 6 Botão Lungo (configuração de fábrica de 110 ml)
- 7 Botão de água quente (configuração de fábrica de 125 ml)
- 8 Saída de café
- 9 Saída de água quente
- 10 Função de iluminação da xícara
- 11 Reservatório de água (para 2 l)
 - 11.1 Alça
 - 11.2 Tampa
 - 11.3 Ajustando os ganchos da tampa
- 12 Módulo de manutenção
 - 12.1 Recipiente coletor para 25 cápsulas usadas
 - 12.2 Suporte para xícaras Espresso + grade de gotejamento giratória
 - 12.3 Suporte para copo de receitas ou caneca + grade de gotejamento fixa
 - 12.4 Flutuador
 - 12.5 Bandeja de goteo

[EN] First use (or after long period of non-use)

[FR] Première utilisation (ou après une période prolongée de non-utilisation)

[ES] Primer uso (o después de un largo periodo de no usarse)

[BR] Primeiro uso (ou após um longo período sem uso)



First read the important safeguards (page 3) to avoid risks of fatal electrical shock and fire.

Lire les consignes de sécurité (page 4) afin d'éviter tout risque d'électrocution mortelle et d'incendie.

Lea primero las precauciones de seguridad (página 5) para evitar riesgos de choque eléctrico fatal e incendio.

Primeiro, leia as instruções de segurança (página 6) para evitar riscos de incêndio e choques elétricos fatais



[EN] Daily cleaning

[FR] Nettoyage au quotidien

[ES] Limpieza diaria

[BR] Limpeza diária




Do not use any strong cleaning agent or solvent cleaner. Do not put the appliance or part of it in a dishwasher. Never immerse the appliance or part of it in water.

Ne pas utiliser de détergent puissant ou de solvant. Ne pas mettre l'appareil ou une partie de celui-ci dans le lave-vaisselle. Ne jamais plonger l'appareil ou une pièce de celui-ci dans l'eau.

No use ningún limpiador o solvente fuerte. No ponga el aparato o parte de él en un lavavajillas. Nunca sumerja el aparato o parte de él en el agua.

Não use nenhum produto de limpeza ou solvente de limpeza forte. Nunca coloque o aparelho ou parte dele em uma máquina de lavar louças. Nunca submerja o aparelho ou parte dele em água.

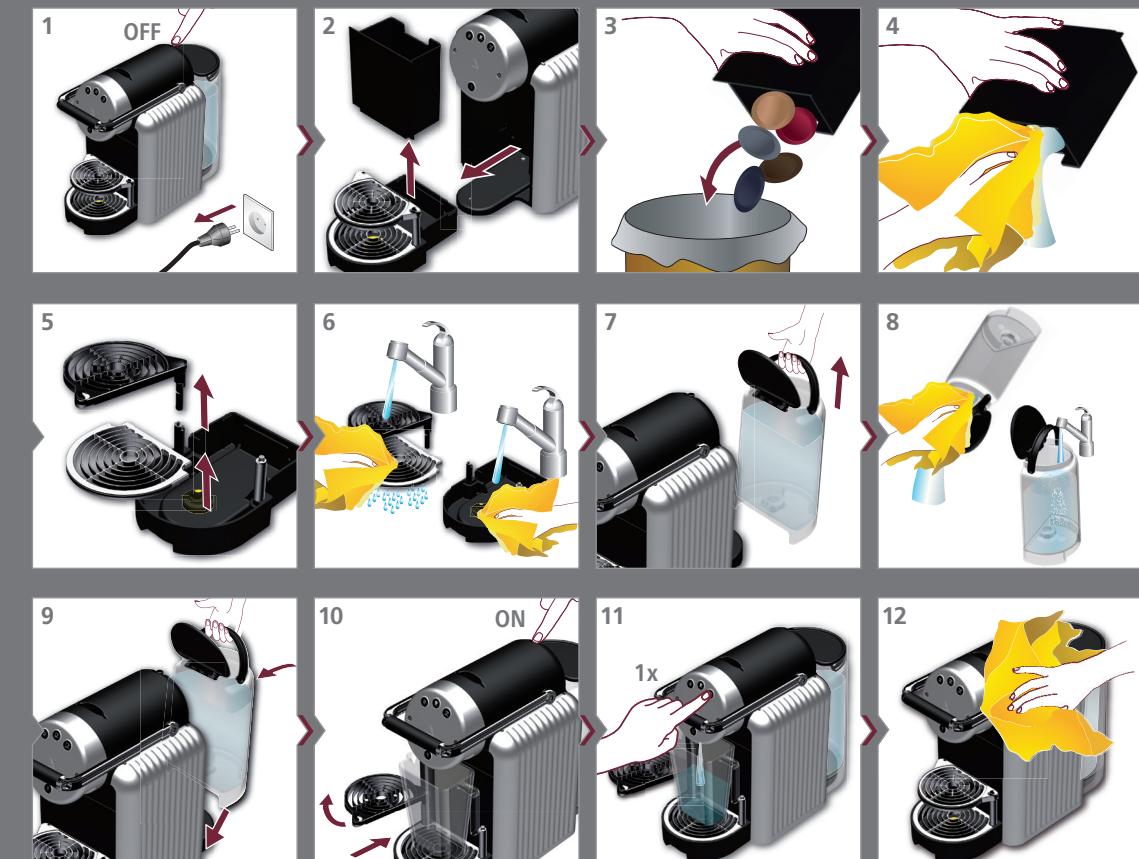

[EN] Coffee preparation

[FR] Préparation du café

[ES] Preparación de café

[BR] Preparação do café



Do not put fingers into the capsule insertion slot or the capsule ejection.

Ne pas mettre les doigts dans la fente d'insertion ou d'éjection des capsules.

No coloque los dedos en la ranura de inserción de cápsulas o en la salida de cápsulas.

Não coloque os dedos no slot de inserção ou na área de ejeção das cápsulas.



5 Preparation will stop automatically. To stop the coffee flow, press any button.
 La préparation s'arrêtera automatiquement. Afin d'interrompre le débit de café, appuyer sur n'importe quel bouton.
 La preparación se detendrá automáticamente. Para detener el flujo de café, presione cualquier botón.
 A preparação será interrompida automaticamente. Para interromper o fluxo do café, pressione qualquer botão.



EN Hot water preparation

FR Préparation d'eau chaude

ES Preparación de agua caliente


BR Preparo de água quente

i
 Eject coffee capsule before hot water preparation.

Éjecter la capsule de café avant de faire une préparation d'eau chaude.

Expulse la cápsula de café antes de la preparación del agua caliente.

Ejete a cápsula de café antes de preparar agua quente.

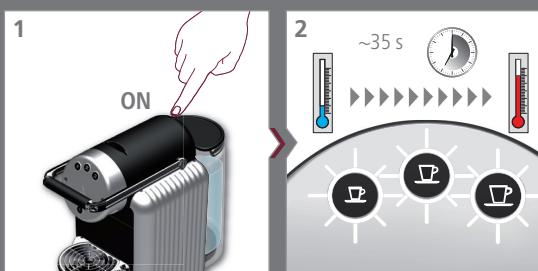

5 Preparation will stop automatically. To stop the hot water flow, press any button.
 La préparation s'arrêtera automatiquement. Afin d'interrompre le débit d'eau, appuyer sur n'importe quel bouton.
 La preparación se detendrá automáticamente. Para detener el flujo de agua caliente, presione cualquier botón.
 A preparação será interrompida automaticamente. Para interromper o fluxo de água, pressione qualquer botão.



EN Alarms

FR Alarmes

ES Alertas

BR Alarmes

Water tank empty or missing. Machine not working.
Le réservoir à eau est vide ou absent. La machine ne fonctionne pas.

Tanque de agua vacío o faltante. La máquina no está funcionando.
O reservatório de água está vazio ou ausente.
A máquina não está funcionando.



Fill water tank.

Remplir le réservoir à eau.

Llene el tanque de agua.

Encha o reservatório de água.



Descaling needed

Détartrage requis

Se requiere la descalcificación.

Necessidade de descalcificação



Descale machine (see page 16-17). The alarm first appears when the machine is switched on and repeated every hour.

Détartrer la machine (voir page 16-17). L'alarme apparaît pour la première fois lorsque la machine est allumée puis réapparaît toutes les heures.

Descalcifique la máquina (véase la página 16-17). La alarma se muestra por primera vez cuando la máquina es encendida y en lo sucesivo cada hora.

Descalcifique a máquina (consulte a página 16-17). O alarme é exibido pela primeira vez quando a máquina é ligada e se repete a cada hora.

Change filter

Changer le filtre

Cambie el filtro

Trocar filtro



Change filter (see page 21). The alarm first appears when the machine is switched on and repeated every hour.

Changer le filtre (voir page 21). L'alarme apparaît pour la première fois lorsque la machine est allumée puis réapparaît toutes les heures.

Cambie el filtro (véase la página 21). La alarma se muestra por primera vez cuando la máquina es encendida y en lo sucesivo cada hora.

Troque o filtro (consulte a página 21). O alarme é exibido pela primeira vez quando a máquina é ligada e se repete a cada hora.

Overheat. Machine not working.
Surchauffe. La machine ne fonctionne pas.
Sobrecalentamiento. La máquina no está funcionando.
Superaquecimento. A máquina não está funcionando.



Machine has to cool down for approximately 20 minutes.
La machine doit refroidir pour 20 minutes environ.
La máquina tiene que enfriarse por aproximadamente 20 minutos.
A máquina precisa esfriar por aproximadamente 20 minutos.



Temporary defect. Machine not working.
Défaut provisoire. La machine ne fonctionne pas.
Falla temporal. La máquina no está funcionando.
Defeito temporário. A máquina não está funcionando.



2 If alarm is repeated after switching ON/OFF several times: descale machine (see page 16-17).
Si l'alarme réapparaît après avoir allumé/éteint la machine plusieurs fois : détartrer la machine (voir page 16-17).
Si la alarma es repetida después de encender y apagar varias veces la máquina: Descalcifique la máquina (véase la página 16-17).
Se o alarme for repetido após LIGAR/DESLIGAR várias vezes: Descalcifique a máquina (consulte a página 16-17).

3 If alarm is repeated after descaling: call the Nespresso Business Solutions Assistance Service.
Si l'alarme réapparaît après le détartrage : appeler le Service d'assistance Nespresso Business Solutions.
Si la alarma es repetida después de la descalcificación: Llame al CLUB Nespresso.
Se o alarme for repetido após a descalcificação: Ligue para a central de pós-vendas autorizada da Nespresso.

Fatal defect. Machine not working.
Défaut fatal. La machine ne fonctionne pas.
Falla grave. La máquina no está funcionando.
Defeito grave. A máquina não está funcionando.



Machine defect. Call the Nespresso Business Solutions Assistance Service.
Défaut de la machine. Appeler le Service d'assistance Nespresso Business Solutions.
Falla de la máquina. Llame al CLUB Nespresso.
Defeito da máquina. Ligue para a central de pós-vendas autorizada da Nespresso.



EN Descaling

FR Détartrage

ES Descalcificación

BR Descalficificação



Duration: approximately 15 minutes.

Durée : environ 15 minutes.

Duración aproximada 15 minutos.

Duração aproximada de 15 minutos.







Read the important safeguards on the descaling package.

Lire les consignes de sécurité sur l'emballage du détartrant.

Lea las precauciones de seguridad en el paquete de descalcificación.

Leia as instruções de segurança indicadas na embalagem de descalcificação.

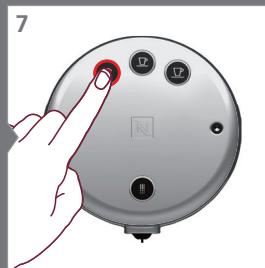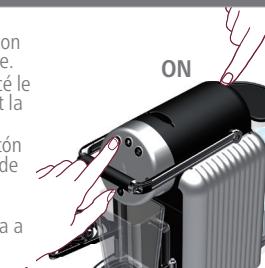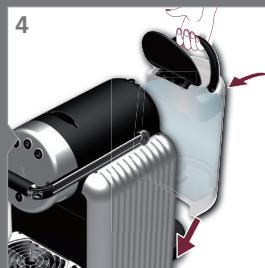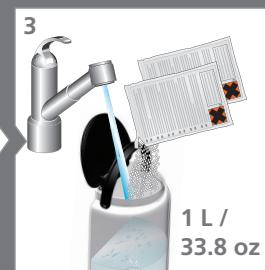




EN Water hardness setting

FR Réglage de la dureté de l'eau

ES Ajuste de dureza de agua

BR Configuração de dureza da água

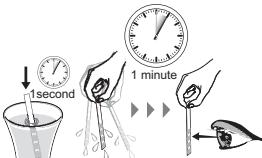

Dip test strip briefly (1 second) into water. Shake off excess and wait 1 minute. Reset water hardness in your machine accordingly.

Tremper brièvement (1 seconde) la bandelette réactive dans l'eau. Agiter pour enlever l'excédent d'eau et attendre 1 minute. Régler la dureté de l'eau de votre machine selon le résultat.

Sumerja brevemente (1 segundo) la tira de prueba en el agua. Sacuda el exceso de agua y espere 1 minuto. Restaure la dureza de agua en su máquina según sea el caso.

Mergulhe a fita de teste brevemente (por 1 s) em água. Retire o excesso e aguarde 1 min. Redefina a dureza da água em sua máquina de acordo com o resultado.




2 Press and hold Ristretto and Espresso buttons while turning on the machine.

Appuyer et maintenir enfoncés les boutons Ristretto et Espresso en allumant la machine.

Mantenga presionados los botones de Ristretto y Espresso mientras enciende la máquina.

Mantenha pressionados os botões Ristretto e Espresso enquanto liga a máquina.

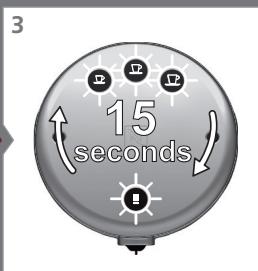


4 To select water hardness setting, press during blinking cycle.
Pour sélectionner la dureté de l'eau, appuyer pendant le cycle de clignotement.
Para seleccionar el ajuste de dureza de agua, presione durante el ciclo de parpadeo.
Para seleccionar a configuração de dureza da água, pressione enquanto a luz estiver piscando.

soft / douce / suave / macia
medium (factory setting) / moyenne (réglage d'usine) / media (configuración de fábrica) / média (configuração de fábrica)

hard / dure / dura / dura

very hard / très dure / muy dura / muito dura

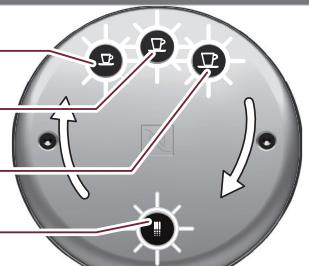

5 Confirmation of selection. Example: water hardness selection "very hard"
Confirmation de la sélection.
Exemple : sélection de la dureté de l'eau « très dure ».
Confirmación de selección. Ejemplo: selección de dureza de agua "muy dura".
Confirmação da seleção. Exemplo: seleção de dureza da água "muito dura".



Water hardness Dureté de l'eau Dureza de agua Dureza da água	Strip color code Code couleur de la bandelette Código de color de tira Código de cor da fita	dH	fH
soft / douce / suave / macia		< 7	< 13
medium / moyenne / media / média		7-14	13-25
hard / dure / dura / dura		14-21	25-38
very hard / très dure / muy dura / muito dura		> 21	> 38

[EN] Descaling alarm ON/OFF

[FR] Alarme de détartrage
ON/OFF

[ES] Alarma ENCENDIDA/
APAGADA de descalcifi-
cación

[BR] Alarme de descalcificação
LIGADO/DESLIGADO



Factory setting:

- Alarm ON

Réglage d'usine :

- Alarme ON

Configuración de fábrica:

- Alarma ENCENDIDA

Configuração de fábrica:

- Alarme LIGADO




2 Press and hold Ristretto and Lungo buttons while turning on the machine.
Appuyer et maintenir enfoncés les boutons Ristretto et Lungo en allumant la machine.
Mantenga presionado los botones de Ristretto y Lungo mientras enciende la máquina.
Mantenha pressionados os botões Ristretto e Lungo enquanto liga a máquina.




4 To select alarm ON or alarm OFF, press during blinking cycle.
Pour choisir d'allumer (ON) ou d'éteindre (OFF) l'alarme, appuyer pendant le cycle de clignotement.
Para seleccionar la alarma ENCENDIDA o la alarma APAGADA, presione durante el ciclo de parpadeo.
Para LIGAR ou DESLIGAR o alarme, pressione enquanto a luz estiver piscando.

Alarm ON / Alarme ON / Alarma
ENCENDIDA / Alarma LIGADO

Alarm OFF / Alarme OFF / Alarma
APAGADA / Alarma DESLIGADO

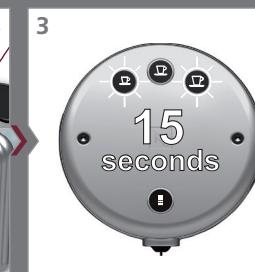

5 Confirmation of selection.
Example for alarm ON:
Confirmation de la sélection.
Exemple pour alarme ON :
Confirmación de selección.
Ejemplo para alarma
ENCENDIDA:
Confirmação da seleção.
Exemplo de alarma LIGADO:

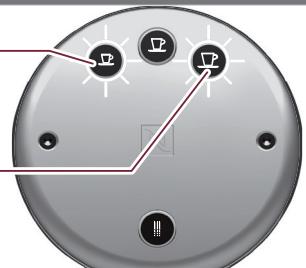

EN Energy saving concept

FR Concept d'économie d'énergie

ES Concepto de ahorro de energía

BR Conceito de economia de energia



Factory setting:

- 30 minutes

Réglage d'usine :

- 30 minutes

Configuración de fábrica:


- 30 minutos

Configuração de fábrica:

- 30 minutos




2 Press and hold Espresso button while turning on the machine.
Appuyer et maintenir enfoncé le bouton Espresso en allumant la machine.
Mantenga presionado el botón de Espresso mientras enciende la máquina.
Mantenha pressionado o botão Espresso enquanto liga a máquina.

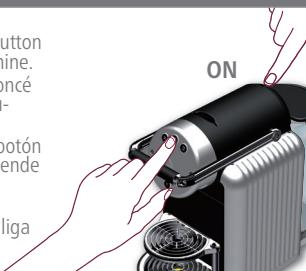

4

To select auto power off setting, press during blinking cycle.
Pour sélectionner la mise en veille automatique, appuyer pendant que les boutons clignotent.
Para seleccionar el ajuste de apagado automático, presione durante el ciclo de parpadeo.
Para seleccionar a configuração de desligamento automático, pressione enquanto a luz estiver piscando.

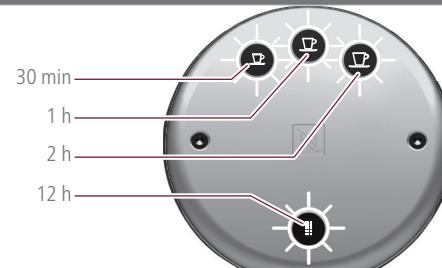

5

Confirmation of selection. Example for 1 hour auto power off setting.
Confirmation de la sélection. Exemple pour mise en veille automatique après 1 heure.
Confirmación de selección. Ejemplo para ajuste de apagado automático de 1 hora.
Confirmação da seleção. Exemplo de configuração de desligamento automático de 1 h.



[EN] New filter


[FR] Nouveau filtre

[ES] Filtro nuevo

[BR] Novo filtro


First filter installation Première installation du filtre

Instalación de primer filtro Instalação do primeiro filtro

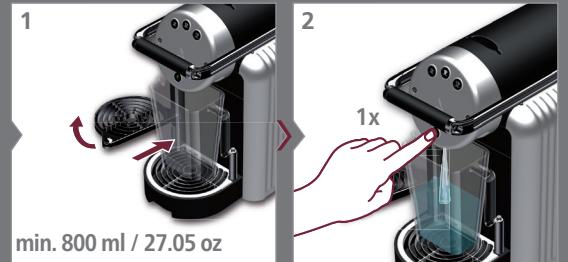

Filter change Changement du filtre

Cambio de filtro Troca do filtro



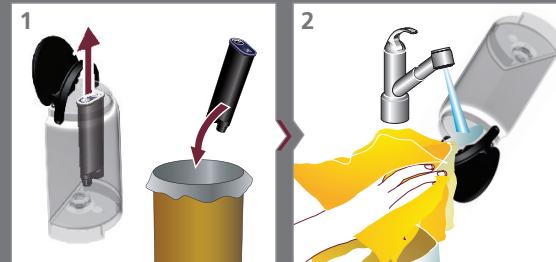


Lifetime of the Nespresso "Aqua Clarity" filter is 4 months.

La durée de vie du filtre Nespresso « Aqua Clarity » est de 4 mois.

El tiempo útil del filtro "Aqua Clarity" de Nespresso es de 4 meses.

A vida útil do filtro Nespresso "Aqua Clarity" é de 4 meses.

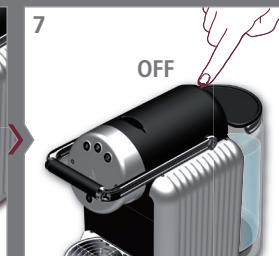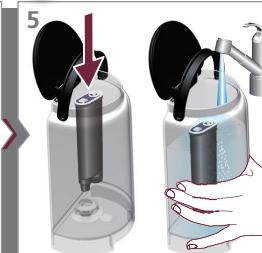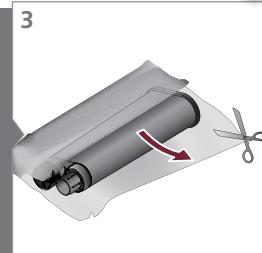

8 Press and hold Hot water button while turning on the machine.
Appuyer et maintenir enfoncé le bouton Eau chaude en allumant la machine.
Mantenga presionado el botón de agua caliente mientras enciende la máquina.
Mantenha pressionando o botão de água quente enquanto liga a máquina.



[EN] Filter OFF

[FR] Filtre OFF

[ES] Filtro APAGADO

[BR] Filtro DESLIGADO



Factory setting:

- Filter OFF

Réglage d'usine :

- Filtre OFF

Configuración de fábrica:

- Filtro APAGADO

Configuração de fábrica:


- Filtro DESLIGADO




9
10 To select New filter, press Ristretto during blinking cycle.
Pour sélectionner un nouveau filtre, appuyer sur le bouton Ristretto pendant que les boutons clignotent.
Para seleccionar Filtro nuevo, presione Ristretto durante el ciclo de parpadeo.
Para seleccionar o novo filtro, pressione o botão Ristretto enquanto a luz estiver piscando.



1
2 Press and hold Hot water button while turning on the machine.
Appuyer et maintenir enfoncé le bouton Eau chaude en allumant la machine.
Mantenga presionado el botón de agua caliente mientras enciende la máquina.
Mantenha pressionado o botão de água quente enquanto liga a máquina.

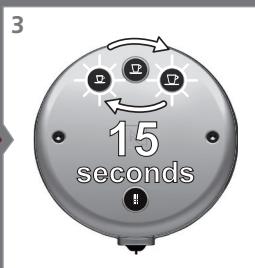

3
4 To select Filter OFF, press Lungo during blinking cycle.
Pour sélectionner Filtre OFF, appuyer sur le bouton Lungo pendant que les boutons clignotent.
Para seleccionar Filtro APAGADO, presione Lungo durante el ciclo de parpadeo.
Para seleccionar o filtro DESLIGADO, pressione o botão Lungo enquanto a luz estiver piscando.

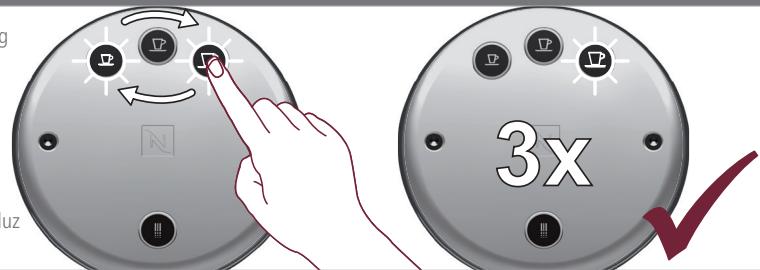

[EN] Programming the cup volume

[FR] Programmation du volume de tasse

[ES] Programación del volumen de taza

[BR] Programando o volume da xícara



Factory setting:

- Ristretto button: volume 25 ml / 0.8 oz
- Espresso button: volume 40 ml / 1.35 oz
- Lungo button: volume 110 ml / 3.7 oz
- Hot water button: volume 125 ml / 4.23 oz

Réglage d'usine :

- Bouton Ristretto : volume 25 ml / 0,8 oz
- Bouton Espresso : volume 40 ml / 1,35 oz
- Bouton Lungo : volume 110 ml / 3,7 oz
- Bouton Eau chaude : vol. 125 ml / 4,23 oz

Configuración de fábrica:

- Botón de Ristretto: volumen 25 ml
- Botón de Espresso: volumen 40 ml
- Botón de Lungo: volumen 110 ml
- Botón de Agua caliente: volumen 125 ml

Configuração de fábrica:

- Botão Ristretto: volume de 25 ml
- Botão Espresso: volume de 40 ml
- Botão Lungo: volume de 110 ml
- Botão de água quente: volume de 125 ml





2 Press and hold Lungo and Hot water buttons while turning on the machine.

Appuyer et maintenir enfoncés les boutons Lungo et Eau chaude en allumant la machine.

Mantenga presionado el botón de Lungo y Agua caliente mientras enciende la máquina.

Mantenha pressionados os botões Lungo e de água quente enquanto liga a máquina.

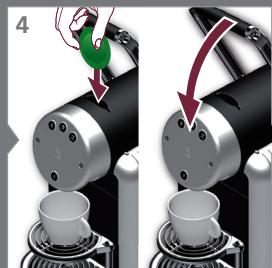
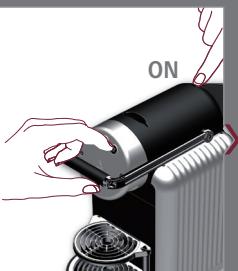


5 Press and hold Cup button during blinking cycle. Release once desired volume is reached.

Appuyer et maintenir enfoncé le bouton Tasse pendant que les boutons clignotent. Cesser d'appuyer une fois le volume désiré atteint.

Mantenga presionado el botón de taza durante el ciclo de parpadeo. Suelte una vez que se sirva el volumen deseado.

Mantenha pressionado o botão da xícara enquanto a luz estiver piscando. Solte o botão quando o volume desejado estiver pronto.

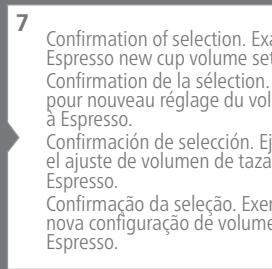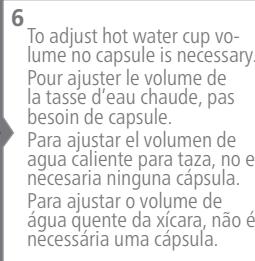

EN Programming the coffee temperature

FR Programmation de la température du café

ES Programación de la temperatura del café

BR Programando a temperatura do café



Factory setting:

- Medium temperature

Réglage d'usine :

- Température moyenne

Configuración de fábrica:


- Temperatura media

Configuração de fábrica:

- Temperatura média



2 Press and hold all 3 coffee buttons while turning on the machine.
Appuyer et maintenir enfoncés les trois boutons café en allumant la machine.
Mantenga presionados los 3 botones de café mientras enciende la máquina.
Mantenha pressionados os três botões de café enquanto liga a máquina.

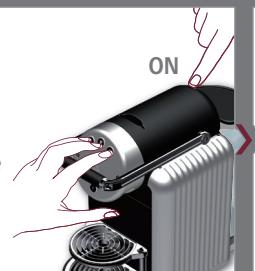


4 To program coffee temperature, press during blinking cycle.
Pour programmer la température du café, appuyer pendant que les boutons clignotent.
Para programar la temperatura del café, presione durante el ciclo de parpadeo.
Para programar a temperatura do café, pressione enquanto a luz estiver piscando.

Low temperature / Température basse / Temperatura baja / Temperatura baixa

Medium temperature / Température moyenne / Temperatura media / Temperatura média

High temperature / Température élevée / Temperatura alta / Temperatura alta

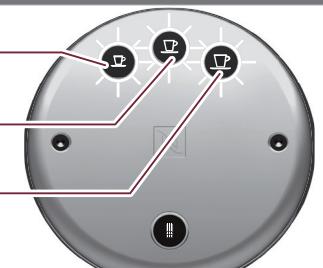

5 Confirmation of selection. Example for high temperature setting.
Confirmation de la sélection. Exemple pour régler la température élevée.
Confirmación de selección. Ejemplo para ajuste de temperatura alta.
Confirmação da seleção. Exemplo de configuração de temperatura alta.



[EN] Reset to factory settings


[FR] Réinitialisation aux paramètres d'usine

[ES] Restauración de ajustes de fábrica

[BR] Redefinição das configurações de fábrica



2 Press and hold Lungo button while turning on the machine.
Appuyer et maintenir enfoncé le bouton Lungo en allumant la machine.
Mantenga presionado el botón de Lungo mientras enciende la máquina.
Mantenha pressionado o botão Lungo enquanto liga a máquina.

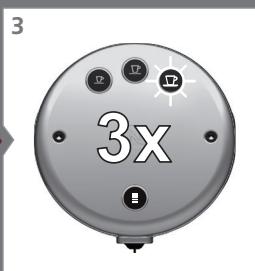


[EN] Emptying the system

[FR] Vidange du système

[ES] Vaciado del sistema

[BR] Esvaziando o sistema

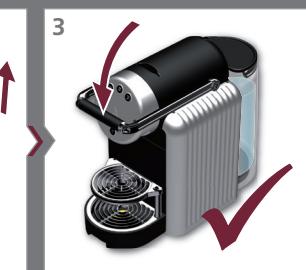

i
Before a period of non-use, for frost protection or before a repair
Avant une période de non-utilisation, pour la protection antigel et avant une réparation
Antes de un periodo de falta de uso, para protección contra el congelamiento o antes de una reparación
Antes de um período sem uso, para a proteção contra congelamento ou antes de um reparo

5 Press and hold Espresso and Hot water buttons. While holding turn on the machine. When machine is empty, it turns off automatically.
Appuyer et maintenir enfoncés les boutons Espresso et Eau chaude. Allumer la machine en maintenant enfoncés les boutons. Lorsque la machine est vide, elle s'éteint automatiquement.

Mantenga presionados los botones de Espresso y Agua caliente mientras enciende la máquina. Cuando la máquina está vacía, se apaga automáticamente.

Mantenha pressionados os botões Espresso e de água quente. Enquanto isso, ligue a máquina. Quando a máquina estiver vazia, ela se desligará automaticamente.



EN Troubleshooting

FR Dépannage

ES Solución de problemas

BR Solução de problemas


No light

Pas de lumière

No se prende la luz

Nenhuma luz


1

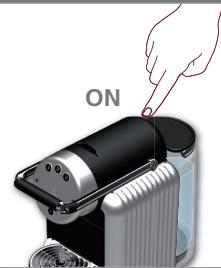

2



3

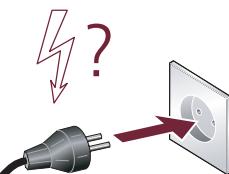

No coffee, no water

Pas de café, pas d'eau

No sale café, no sale agua

Sem café, sem água



1



2

Descale if necessary (see page 16-17).
Détartrer si nécessaire (voir page 16-17).
Descalifique si es necesario (véase la página 16-17).
Descalifique, se necessário (consulte a página 16-17).

Coffee is not hot enough

Le café n'est pas assez chaud
El café no está lo suficientemente caliente
O café não está suficientemente quente



1



2

Set coffee temperature (see page 24).
Régler la température du café (voir page 24).
Ajuste la temperatura del café (véase la página 24).
Defina a temperatura do café (consulte a página 24).

3

Descale the machine if necessary (see page 16-17).
Détartrer la machine si nécessaire (voir page 16-17).
Descalifique la máquina si es necesario (véase la página 16-17).
Descalifique a máquina, se necessário (consulte a página 16-17).

EN Troubleshooting

FR Dépannage


ES Solución de problemas

BR Solução de problemas


The lever cannot be closed completely.
Le levier ne se ferme pas complètement.
La palanca no puede cerrarse completamente.
Não é possível abaixar completamente a alavancas.



Empty capsule container. Check that no capsule is blocked inside.
Vider le bac à capsules. Vérifier qu'aucune capsule n'est coincée.
Vacíe el depósito de cápsulas.
Verifique que ninguna cápsula esté bloqueada adentro.

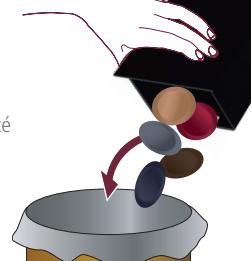

No coffee, just water comes out (despite inserted capsule).
Il n'y a pas de café, seule de l'eau s'écoule (malgré l'insertion d'une capsule).
No sale café, sólo sale agua (a pesar de la cápsula insertada).
Não há café, saí apenas água (apesar de a cápsula ter sido inserida).

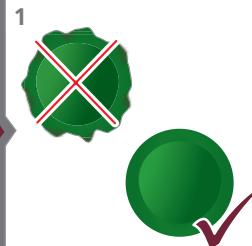

Machine defect. Call the Nespresso Business Solutions Assistance Service.
Défaut de la machine. Appeler le Service d'assistance Nespresso Business Solutions.
Fallá de la máquina. Llame al CLUB Nespresso.
Defeito da máquina. Ligue para a central de pós-vendas autorizada da Nespresso.



EN Specifications

FR Spécifications

ES Especificaciones

BR Especificações

MX **DO** **BR** **CO**

120-127 V~, 60 Hz, 1610-1810 W

BR

220-240 V, 60 Hz, 1610-1810 W

AR

220-240 V, 50-60 Hz, 1560-1860 W

US **CA**

120 V, 60 Hz, 1350 W

Conditions of use: between 5°C to 35°C

Condition d'utilisation: Entre 5°C et 35°C

Condiciones de uso: entre 5 °C y 35 °C

Condições de uso: 5°C entre 35°

P

19 bar

kg

~7 kg /
~15.43 lbs



2 l /
67 oz

B

A = 19.0 cm / 7.48 in
B = 31.3 cm / 12.32 in
C = 39.9 cm / 15.71 in



D

E = 26.4 cm / 10.39 in
E = 45.7 cm / 17.99 in
F = 41.4 cm / 16.30 in




EN Accessories

FR Accessoires

ES Accesorios


BR Acessórios

Descaling Kit
Trousse de détartrage
Kit de descalcificación
Kit de descalcificação

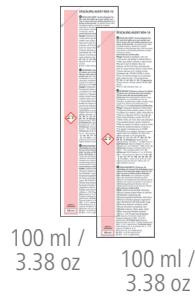

#5036/ZN

NESPRESSO B2B "Aqua Clarity" Filter Kit
Trousse de filtre « Aqua Clarity » NESPRESSO B2B
Kit de Filtros B2B "Aqua Clarity" NESPRESSO
Kit de filtro NESPRESSO B2B "Aqua Clarity"

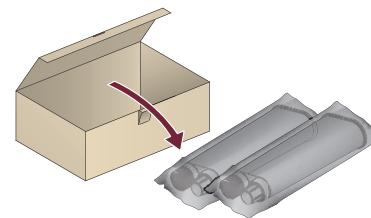

#5045/2

Filter usage is recommended for all water hardness, except for soft water hardness (see page 18) with consumptions less than 300 preparations/month.

L'utilisation du filtre est recommandée pour toutes les duretés d'eau, à l'exception des eaux douces (voir page 18) lorsque la consommation est inférieure à 300 préparations/mois.

Se recomienda usar filtro para todas las durezas de agua, excepto para el agua Blanca (véase la página 18) con consumos menores de 300 preparaciones al mes.

A utilização do filtro é recomendada para todos os níveis de dureza da água, exceto para a água macia (consulte a página 18) com consumos inferiores a 300 prepaços/mês.

[EN] Recycling

[FR] Recyclage

[ES] Reciclaje

[BR] Reciclagem

Disposal and environmental concerns:

Your appliance contains valuable materials that can be recovered or recycled. Separation of the remaining waste materials into different types facilitates the recycling of valuable raw material. Leave the appliance at a collection point. You can obtain information on disposal from your local authorities.

To know more about Nespresso sustainability strategy, go to www.nespresso.com/positive

Recyclage et protection de l'environnement :

Votre appareil contient des matériaux valorisables qui peuvent être récupérés ou recyclés. La séparation des matériaux en différentes catégories facilite le recyclage des matières premières valorisables. Déposer l'appareil à un point de collecte. Pour obtenir des renseignements sur le recyclage, contacter les autorités locales.

Renseignez-vous auprès de vos institutions locales sur les méthodes de collecte. Pour en savoir plus sur la stratégie de Nespresso en matière de développement durable, consultez le site www.nespresso.com/positive

Desecho y asuntos ambientales:

Su aparato contiene materiales valiosos que pueden recuperarse o reciclarse. La separación de los materiales de desecho restantes en diferentes tipos facilita el reciclaje de materia prima valiosa. Deje el aparato en un punto de recolección. Puede obtener información sobre el desecho a través de sus autoridades locales.

Para conocer más acerca de la estrategia de sostenibilidad de Nespresso, ir a www.nespresso.com/positive

Descarte e preocupações ambientais:

Seu aparelho contém materiais valiosos que podem ser recuperados ou reciclados. A separação de materiais residuais em diferentes tipos facilita a reciclagem de matérias-primas valiosas. Deixe o aparelho em um ponto de coleta. Você pode obter mais informações sobre descarte com as autoridades locais responsáveis. Para saber mais sobre a estratégia de sustentabilidade da Nespresso, acesse www.nespresso.com/positive

[EN] EC declaration of conformity

[FR] Déclaration de conformité CE

[ES] Declaración de conformidad de la Comunidad Europea

[BR] Declaração de conformidade com a CE

Espresso Coffee machine:

This product complies with the Machinery Directive 2006/42/EC and the EMC Directive 2004/108/EC.

Espresso Coffee Maker:

This product complies with the Low Voltage Directive 2006/95/EC, the EMC Directive 2004/108/EC and the EuP Directive 2009/125/EC.

Machine à café Espresso :

Ce produit est conforme à la directive Machines 2006/42/CE et à la directive CEM 2004/108/CE.

Machine à Espresso :

Ce produit est conforme à la directive Basse Tension 2006/95/CE, à la directive CEM 2004/108/CE et à la directive 2009/125/CE sur les produits utilisant de l'énergie.

Máquina de Café Espresso:

Este producto cumple con la Directiva de Maquinaria 2006/42/EC y la Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2004/108/EC.

Máquina de Café Espresso:

Este producto cumple con la Directiva de Baja Tensión 2006/95/EC, la Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2004/108/EC y la Directiva de Productos que usan Energía 2009/125/EC

Máquina de Café Espresso:

Este produto está em conformidade com a Machinery Directive 2006/42/EC e com a EMC Directive 2004/108/EC

Cafeteira de Café Espresso:

Este produto está em conformidade com a Low Voltage Directive 2006/95/EC, a EMC Directive 2004/108/EC e a EuP Directive 2009/125/EC

[EN] Contact NESPRESSO

[FR] Communiquer avec
NEPRESSO

[ES] Póngase en contacto con
el Club NESPRESSO

[BR] Entre em contato com a
NEPRESSO

For any additional information, in case of problems or simply to seek advise, call your Nespresso representative.

Contact details of your Nespresso representative can be found at nespresso.com/pro.

Pour toute information supplémentaire, en cas de problème ou pour obtenir des conseils, appeler votre représentant Nespresso.

Les coordonnées de votre représentant Nespresso sont disponibles au nespresso.com/pro.

Para cualquier información adicional, en caso de problemas o simplemente para buscar consejo, llame a su representante Nespresso.

La información de contacto de su representante Nespresso puede encontrarse en nespresso.com/pro.

Para obter informações adicionais, em caso de problemas ou simplesmente para obter aconselhamento, ligue para seu representante da Nespresso.

Os detalhes de contato de seu representante da Nespresso podem ser encontrados no nespresso.com/pro.

